

Philips
藍光光碟播放機



BDP7500SL



設計和效能的真正定義

沉迷於 BDP7500 帶來的純粹美感之中。採用真正鋁質材料製造，確保提供最佳的影音體驗，讓您感受全新的電影和音樂生活。體驗精確觸控功能帶來的完美享受。

參閱更多資訊

- 闊螢幕切換字幕，不會錯過任何字幕
- 藍光光碟播放，以完整 HD 1080p 實現清晰圖像
- 1080p，採用 24 fps，享受影院般的畫質
- DivX® Ultra 適用於 DivX® 媒體檔案的強化播放功能
- 透過 HDMI 採用影像倍線技術，實現高清圖像

聆聽更多內容

- Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA 呈現 HD 7.1 環迴音效

體驗更多令人震撼感覺


- 輕觸式控制器，使用順暢、簡便
- 透過 BD-Live (設定檔 2.0) 分享網上藍光光碟增值內容
- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機影片 / 音樂
- 享受 CD 和 DVD 上的所有電影和音樂
- EasyLink 透過單一遙控器控制所有 EasyLink 產品
- AVCHD 讓您盡情欣賞電視帶給您的高清攝錄影機視訊

PHILIPS

sense and simplicity

產品特點

切換字幕

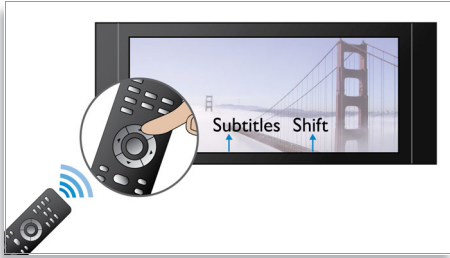


切換字幕是一項增強功能，使用者在電視或電腦熒幕上觀看電影時可手動調節電影字幕。使用遙控器在熒幕上方或下方切換字幕。在闊螢幕顯示器（例如 21:9 影院與投影機）上，字幕有時會被切掉。為了清晰觀賞到字幕，使用者必須變更熒幕比例，但這會毀掉闊螢幕的觀賞質量。透過切換字幕功能，使用者能夠在維持正確的熒幕比例的同時觀賞到理想的字幕。

藍光光碟播放

藍光光碟具有傳送高清資料和圖片之容量，這些資料和圖片均採用定義完整高清圖像的 1920 x 1080 解像度。顯示的場景栩栩如生，每個細節逼真、令人震撼，動作順暢平滑，圖像變得如同水晶般清晰。藍光光碟亦提供未經壓縮的環迴音效 - 真實的音效體驗簡直令人難以置信。藍光光碟高儲存容量亦允許內置多種交互功能。播放期間無縫瀏覽以及其他如彈出式功能表等絕佳功能可為您的家庭娛樂體驗帶來全新的感覺。

Dolby TrueHD 和 DTS-HD MA

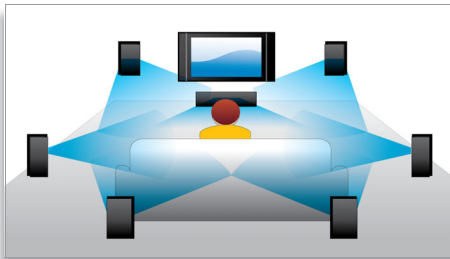

DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 為您呈現來自藍光光碟最完美的 7.1 聲音頻道。重現的聲音幾乎與錄音室原作無任何分別，這樣您可聆聽創作者的真實心聲。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 讓您的高清娛樂體驗更加完美。

BD-Live (設定檔 2.0)




BD-Live 讓您的高清世界不斷擴大。只需將您的藍光光碟播放機連接至互聯網即可接收最新的內容。專享的下載內容、現場直播活動、現場直播對話、遊戲及網上購物等等新奇刺激的玩意正等待著您的探索。請盡情為您帶來藍光光碟播放機 BD-Live 高清體驗

1080p，採用 24 fps



透過每秒 24 格視訊，在客廳中享受真實的影院體驗。原來影片均採用此畫面速率錄製，從而提供獨一無二的環境和圖像質地。Philips 藍光光碟播放機設計直接從藍光光碟為您帶來 24fps，從而為您提供一流影院般高清圖像，讓您驚嘆不已。

DVD 倍線技術

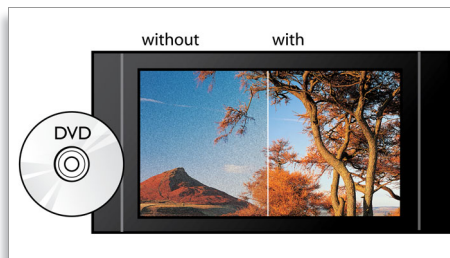

HDMI 1080p 加強技術可提供水晶般清淨圖像。以高清晰解像度享受標準解像度中的電影 - 可以使畫面更細膩、更逼真。逐行掃

描（以「1080p」中的「p」表示），消除電視畫面上普遍存在的線路結構，再次確保清晰銳利的圖像。要實現此功能，可直接數碼連接 HDMI 以傳送未經壓縮的數碼 HD 影像和數碼多聲道音效，不必轉換成類比訊號 - 為您呈現出完美的畫質與音質而不受雜訊干擾。

DivX Ultra



DivX® Ultra 結合 DivX® 播放，有強勁功能如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表成一個方便的檔案格式。

EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線來控制各種裝置。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。



規格

圖像 / 顯示

- 熒幕比例：21:9, 16:9, 4:3
- 圖像增強功能：高清 (720p、1080i、1080p), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)
- 數碼 / 類比轉換器：12 位元 / 150MHz

影像播放

- 播放媒體：BD 影像, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, VCD, CD, CD-R/CD-RW, USB 快閃磁碟
- 壓縮格式：H.264, VC-1, MPEG2, DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD
- 光碟播放模式：標準播放, 暫停, 向前搜尋 / 反向搜尋, 慢速前進, 從停止狀態恢復播放, 跳過, 光碟功能表, 重複, A-B 重複, 縮放, 角度
- 視訊增強：Deep Color, x.v. Color, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling), 逐行掃描
- BD 區域碼：A
- DVD 區域：3

音效

- 音效系統：DTS-HD Master Audio Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, 杜比數碼解碼器
- 訊噪比：105 分貝
- 動態範圍 (1kHz): 100 分貝
- 頻率響應：100 Hz
- 數碼 / 類比轉換器：24 bit, 192 kHz

播放聲音

- 播放媒體：CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 快閃磁碟
- 壓縮格式：DTS, 杜比數碼解碼器, MP3, WMA, PCM

數碼相片播放

- 播放媒體：USB 快閃磁碟, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, CD-R/RW

- 圖像壓縮格式：JPEG
- 圖像增強功能：高清晰解像度, 幻燈片展示, 旋轉, 縮放

連接

- 後方連接：HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 數碼光學輸出, 數碼同軸輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 類比音訊 7.1 聲道輸出, 左 / 右類比音訊輸出, Ethernet
- 前方 / 側面連接：USB 2.0

便利

- 方便易用：觸控按鈕
- EasyLink：一鍵播放, 單鍵待機
- 兒童保護裝置：監管控制
- 熒幕操作系統語言：英文, 德文, 法文, 荷蘭文, 意大利文, 葡萄牙文, 西班牙文, 丹麥文, 芬蘭文, 波蘭文, 瑞典文, 土耳其文, 挪威文
- BD-Live (內置 1GB 記憶體)：是

配件

- 附配件：HDMI 線, 音訊 / 視訊線, 用戶手冊, 快速入門指南, 產品註冊卡, 遙控器, 2 枚 AAA 電池
- 用戶手冊：英文

功率

- 消耗功率：22 瓦
- 電源供應器：220-240V, 50/60 Hz
- 備用模式耗電量：0.25W

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：509 x 135 x 285 毫米
- 重量 (含包裝)：3.60 千克
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：435 x 55.7 x 245 毫米
- 淨重：2.85 千克



出版日期 2011-04-28

版本：3.0.9

12 NC: 8670 000 56057
EAN: 87 12581 50374 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com