




Philips
Trådlös högtalare

NFC
Bluetooth

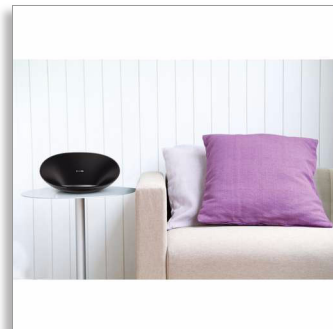

SB3350

Ljud som passar ditt hem

SB3350 är batteridrivnen, utrustad med NFC och kan användas med alla Bluetooth-aktiverade enheter för en musikströmning av hög kvalitet.

Kristallklart ljud

- Trådlös musikströmning via Bluetooth
- DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
- Dynamiskt ljud som fyller rummet

Avancerad mångsidighet

- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- Inbyggd mikrofon för högtalartelefon
- Ladda en andra mobil enhet via USB-porten
- Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning


Elegant och kompakt

- Kompakt design – passar var som helst och vem som helst

PHILIPS


Funktioner

NFC-teknik

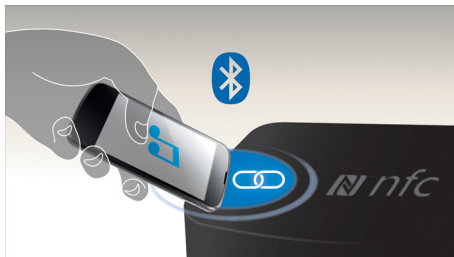

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

Trådlös musikströmning

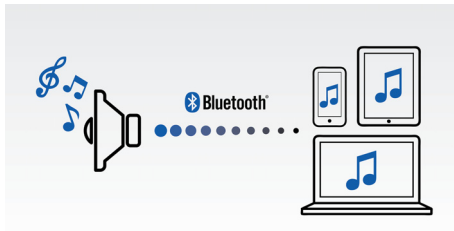


Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Dynamiskt ljud som fyller rummet

Med en avancerad algoritm för digital ljudbearbetning, aktiva högtalarelement och basport fyller den här dockningshögtalaren rummet med klart, naturtroget ljud och djup, kraftfull bas.

USB för en andra enhet

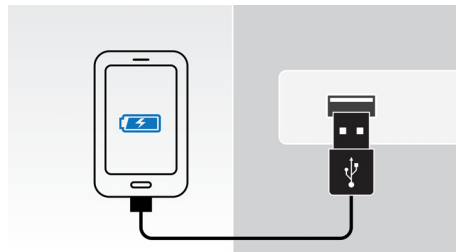

För extra bekvämlighet har högtalaren också en USB-port så att du kan ladda en till mobil enhet även när din iPod/iPhone är dockad.

Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Specifikationer

Kompatibilitet

- iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad mini, iPad med Retina-skärm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- Android-surfplattor och -smartphones
- annan enhet med Bluetooth-funktioner

Ljud

- Uteffekt: 12 W RMS
- Ljutförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned

Anslutningar

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
- Ljudingång (3,5 mm)

Laddning

- USB-enheter: 5 V, 1 A

Mått

- Produktmått (B x D x H): 274 x 143 x 136 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 350 x 140 x 186 mm

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
- Batterityp: AA-storlek (LR6)
- Antal batterier: 4
- Batteriets livslängd: 8 tim



Publiceringsdatum
2013-12-08

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 06176
EAN: 08 71258 16965 04

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com