

Philips Fidelio Primo
Dokovací reproduktor

*Fidelio*Primo



DS9010



Zážitek ze skutečně věrného zvuku

Posedlost zvukem

Tento reproduktor Fidelio Primo poskytuje zvuk k nerozeznání od originálu, takže si můžete vychutnat všechno, co na své hudbě máte nejraději. Dokovací kolébka s nádherným designem je vytvořena z leteckého hliníku a přináší kouzelné domácí zvukové zážitky.

Jedinečná kvalita zvuku

- Vinutí v nejvyšší kvalitě pro autentickou reprodukci zvuku
- Pasivní výhybka pro reprodukci celého slyšitelného spektra
- SoundCurve pro dokonalý křišťálově čistý zvuk
- Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku
- Přesně vyladěné basové průduchy pro reprodukci hlubokých a kompaktních basů
- Skříň s hladkými hranami omezuje tříštění zvuku

Vynikající design a povrchová úprava

- Prvotřídní provedení z anodizovaného leštěného hliníku
- Design vhodný pro iPod/iPhone/iPad

Pokročilé intuitivní ovládání

- Senzor přiblížení aktivuje podsvícený ovládací panel
- Svůj iPod/iPhone/iPad můžete odložit i v obalu
- Objevujte a sdílejte hudbu i další funkce pomocí bezplatné aplikace Fidelio



PHILIPS
sense and simplicity


Přednosti

Vinutí v nejvyšší kvalitě




Dokovací reproduktor Philips Fidelio je vybaven vysoce kvalitním výškovým reproduktorem s prstencovým zářičem, který je využíván v reprosoustavách Hi-Fi a který spojuje dokonalou reprodukci vysokých tónů s překvapivou čistotou a přesností detailů. Zkreslení je sníženo na absolutní minimum, což při reprodukci zcela věrně odhaluje i ty nejjemnější odstíny.

Basové průduchy

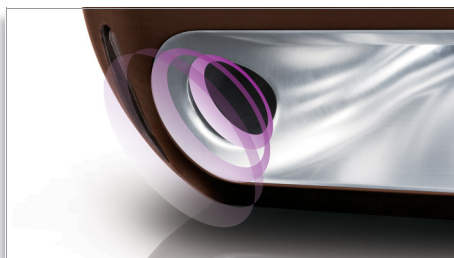

Bohatý akustický objem 3L, přidělený každému basovému reproduktoru, dokonale odpovídá přesně vyladěným basovým průduchům se zadním směřováním a zajišťuje skutečně působivý a kompaktní výkon basů. Výsledkem je mimořádně realistický a pohlcující zážitek z poslechu.

Čistý digitální zvuk

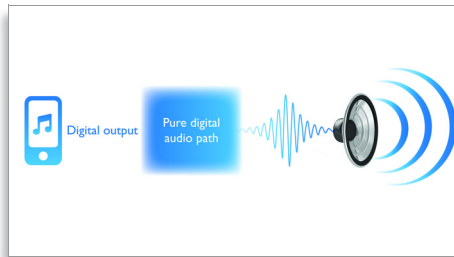

Digitální technologie zpracování pro optimální kvalitu zvuku poskytuje vynikající reprodukci zvuku nesrovnatelnou s konvenčním analogovým zpracováním zvuku, které se používá v dokovacích přehrávačích využívajících analogový audio výstup z iPodu/iPhoneu. Využitím digitálního audio výstupu iPodu/iPhoneu a digitálního zpracování ve všech částech obvodu lze dosáhnout daleko vyššího odstupu signálu od šumu. Výsledkem je nepřekonatelná kvalita dokonale vyváženého zvuku.


Senzor přiblížení



Většina špičkových přístrojů pro milovníky hudby umožňuje vypnout displej, aby bylo možné dokonale vychutnávat hudbu a výkon se soustředil na reprodukci zvuku. Díky funkci senzoru přiblížení si to můžete užít také. Když

odejdete, podsvícená funkční tlačítka automaticky ztmavnou. Když přiblížíte ruku, funkční tlačítka se rozsvítí, abyste mohli bez problémů ovládat svou hudbu.

Aplikace Fidelio zdarma v obchodě App Store

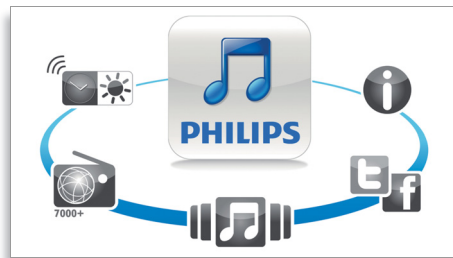

Bezplatná aplikace Philips Fidelio nabízí spoustu skvělých a exkluzivních funkcí pro vaše zařízení Fidelio. Můžete poslouchat své oblíbené pořady v rádiu, objevovat novou hudbu prostřednictvím tisíců internetových rádiových stanic na celém světě nebo procházet svou hudební sbírku. A to, co právě posloucháte, můžete sdílet s přáteli prostřednictvím sociálních sítí Facebook a Twitter. Pouhým stisknutím tlačítka získáte ihned podrobné informace k jakémukoli hudebnímu souboru nebo ke skladbě vysílané rádiovými stanicemi. V režimu Hodiny máte možnost nastavit přizpůsobené hudební budíky a upozornění a máte k dispozici aktualizované zprávy o počasí. Stáhněte si tuto aplikaci z obchodu App Store a zjistěte více.

Anodizovaný leštěný hliník

Prvotřídní provedení z anodizovaného leštěného hliníku



Ocenění CES za inovaci

Ocenění za inovace pro rok 2011

Tento reproduktor Fidelio Primo poskytuje zvuk

k nerozeznání od originálu, takže si můžete vychutnat všechno, co na své hudbě máte nejraději. Reproduktor s nádherným designem je vytvořen z leteckého hliníku a přináší kouzelné domácí zvukové zážitky.

Specifikace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita se zařízením iPod

- Kompatibilní s: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod nano 5 generace, iPod nano 6. generace, iPod touch, iPod touch 2 generace, iPod touch 2 gen. 8/16/32 GB, iPod touch 4. generace, iPod s barevným displejem, iPod 5. generace

iPod/iPhone APP

- Stažení zdarma z obchodu App store: Ano
- App name: Fidelio+
- Kompatibilita: Dokovací reproduktor Fidelio, iPhone OS 4.2
- Přehrávání: Navigace album/stopy, Ovládání přehrávání
- Nastavení zvuku: 5pásmový ekvalizér, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Hodiny: Analogový displej, Digitální displej
- Budík: Více budíků, Časovač, Probouzejte se hudbou, Probouzejte se zvuky přírody, Probouzejte se s fotografiemi

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPhone, Nabíjení zařízení iPod, Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí stopa

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 50 W
- Zvukový systém: Stereo
- Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory

- Vinutí reproduktorů: 2 x 1" výškové reproduktory, 2 x 4" woofery

Možnosti připojení

- Vstup Aux: Ano

Pohodlí

- Dálkový ovladač: Multifunkční

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Dálkový ovladač, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Záruční list, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k instalaci

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 563 x 214 x 225 mm
- Hmotnost: 7,2 kg
- Hmotnost včetně balení: 9,3 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 619 x 276 x 276 mm



Datum vydání 2012-05-30

Verze: 4.0.3

12 NC: 8670 000 71552
EAN: 87 12581 58010 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com