

Philips  
Rádiobudík s počasím



AJ290



# Osobná predpoveď počasia

s bezdrôtovým snímačom vonkajšej teploty

Začnite svoj deň tým správnym spôsobom – každý deň! Kompaktný AJ290 je vybavený rádiom riadenými hodinami a grafickými symbolmi predpovede počasia s viacfarebnými svetelnými ukazovateľmi. Teraz vám vaša osobná predpoveď počasia zaručí aj presnosť – vždy.

## Štýlový dizajn so všetkými potrebnými funkciami

- Zobrazenie predpovede počasia s grafickými animáciami
- Viacfarebný svetelný indikátor počasia
- Zobrazenie teploty v exteriéri
- Vstavaný vlhkomer zobrazuje vlhkosť v interiéri

## Začnite deň po svojom

- Rádiom riadené digitálne hodiny zaručujú presné nastavenie času
- Duálny čas budenia
- Opakovaný budík
- Budík s jemným budením

## Navrhnuté pre vaše pohodlie

- Štýlový tenký dizajn s možnosťami stolný stojan alebo upevnenie na stenu
- Nastaviteľný jas displeja
- Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
- Časový displej budíka ukazuje čas signálu budenia


**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Hlavné prvky

## Zobrazenie predpovede počasia


Zobrazenie predpovede počasia s grafickými animáciami

## Viacfarebný indikátor

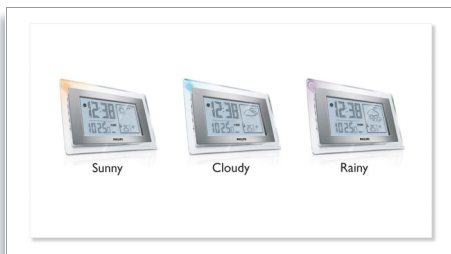

Tento úžasný viacfarebný indikátor počasia svieti rozličnými farbami v závislosti od stavu počasia. Od oranžovej počas slnečných dní až po modrú počas upršaných dní dokážete už z diaľky určiť aké je vonku počasie, hoci to k rádiobudíku máte ďaleko.

## Zobrazenie teploty v exteriéri

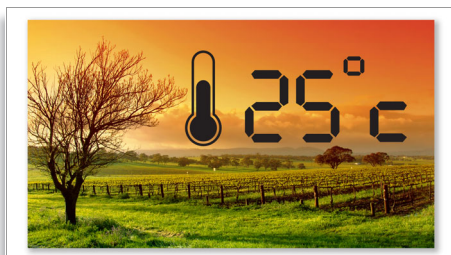


Informácie o počasí na dosah ruky. Rádiobudík od spoločnosti Philips vám ponúka najaktuálnejšie informácie o počasí. Jeho inteligentný teplotný senzor dokáže kedykoľvek zobrazit' teplotu v exteriéri.

## Vstavaný vlhkomer




Rádiobudík od spoločnosti Philips vám poskytne najaktuálnejšiu hodnotu relatívnej vlhkosti. Jeho inteligentný senzor dokáže kedykoľvek zobrazit' vlhkosť v interiéri.

## Duálny čas budenia

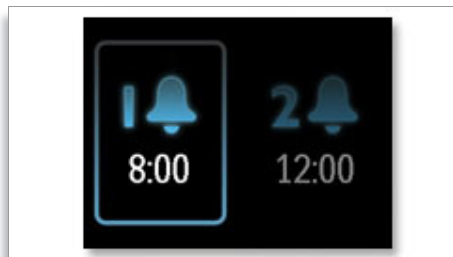

Audio systém Philips ja vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, a druhý na zobudenie vášho partnera.

## Veľký podsvietený LCD displej

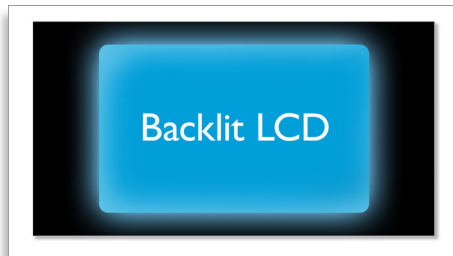


Podsvietený displej LCD zaisťuje ľahké sledovanie a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné informácie už na prvý pohľad.

## Rádiom riadené hodiny

Rádiom riadené hodiny automaticky vykonajú synchronizáciu so štandardným časom vysielaným prostredníctvom miestneho rádiového vysielania, takže už nikdy nebudete musieť kontrolovať presnosť alebo upravovať nastavenia času. Presný čas bez meškania je zaručený denne alebo keď sú hodiny zapnuté. Teraz sa môžete v klude spoľahnúť, že prídete na každé stretnutie načas!

## Stolný stojan alebo upevnenie na stenu

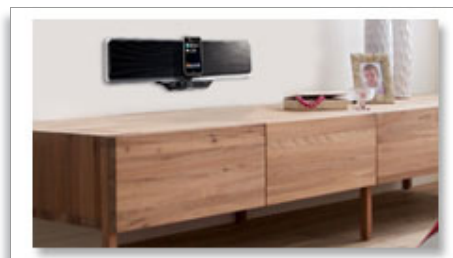

Audio systém Philips, dokonalá kombinácia štíhleho a všestranného dizajnu, je inteligentne navrhnutý tak, aby hladko zapadol do vášho životného priestoru. Základom tohto audio systému je stojan, takže systém bude bezpečne a dobre spočívať na akejkoľvek policičke či skrinke. Pri montáži na stenu máte rovnakú flexibilitu ako pri voľne stojacom stojane.



DIGITAL  
TUNER



# Technické údaje

## Predpoved' počasia

- Stav: Slnéno, Zamračené, Čiastočne zamračené, Daždivo, Búrkové počasie, Sneh
- Svetelná kontrolka: Jantárová (Slnéno), Modrá (Zamračené), Svetlomodrá (Čiastočne zamračené), Fialová (Daždivo), Červená (Búrkové počasie), Biela (Sneh)

## Interiérový teplomer

- Rozsah teploty: -20 °C až 70 °C
- Rozlíšenie teploty: 0,1 °C

## Exteriérový teplomer

- Bezdrôtový prenos: 50 metrov (otvorený priestor)
- Prenosová frekvencia RF: 433 MHz
- Rozsah teploty: -20 °C až 70 °C
- Rozlíšenie teploty: 0,1 °C

## Interiérový vlhkomer

- Rozsah relatívnej vlhkosti: od 20 % do 90 % RH
- Rozlíšenie vlhkosti: 1 % RH

## Vybavenie a vlastnosti

- Rádiom riadené hodiny: Synchronizačný čas s rádiovým signálom DCF77 vysielaným pre strednú Európu z Frankfurtu v Nemecku

- Budíky: Duálny čas budenia, 24-hodinové znovu nastavenie budíka, Budík - siréna, Jemné zobudenie, Opakovaný budík (zdriemnutie)
- Podsvietenie
- Farba podsvietenia: Biela
- Hodiny/Verzia: Digitálny
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jasú
- Typ displeja: displej LCD

## Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Manuál používateľa, Potvrdenie záruky, Adaptér AC/DC

## Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 283 x 131 x 76 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 169 x 111 x 27,5 mm
- Hmotnosť: 0,652 kg
- Váha vrátane balenia: 0,833 kg

## Príkon

- Typ batérie: Alkalická batéria AAA / LR03
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete
- Počet batérií: 4



Dátum vydania  
2011-07-01

Verzia: 2.0.1

12 NC: 8670 000 59497  
EAN: 87 12581 52193 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)