




Philips
Оригинален радиоапарат

с 30-цифров съединител
за iPod/iPhone
DAB+, FM
10 W



ORD7300

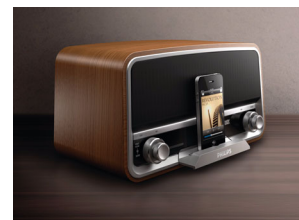

Оригиналното радио

Този оригинален радиоапарат Philips съчетава емблематичния дизайн на радиоапарата Philips от 50-те години с модерните технологии. Той свири и зарежда вашия iPod/iPhone и приема DAB+ и FM радио със звук с висока вярност.

Обогатете своето звуково изживяване

- Звук с висока вярност
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки бази

Слушайте DAB+ радио с цифрово качество

- Съвместим с DAB+ и FM за най-добро приемане на радиосигнала
- DAB за ясен звук без прашене

Лесна употреба

- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Съвременен ретро дизайн

- Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

PHILIPS


Акценти

DAB



Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се фиксира на най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на пътуване.

Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

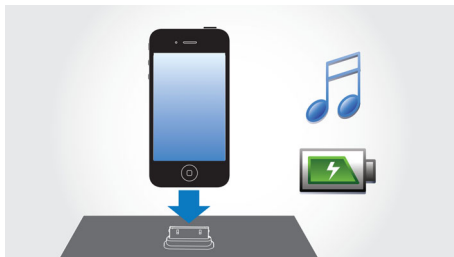

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда

вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколоната. Philips просто ви дава по-добър звук.

Спецификации

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod classic, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod 5-то поколение, iPod с цветен дисплей, iPod Nano, iPod mini, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Аудио възпроизвеждане

- Режим възпроизвеждане: Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone

Тунер/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: DAB (Обхват III), FM
- Честотен обхват: (FM) 87,5-108 MHz
- Предварително настроени станции: 30 (DAB), 30 (FM)
- Автоматична цифрова настройка
- DAB: информационен дисплей, меню, интелигентно сканиране

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)
- Антенa: FM антена (75 ома)

Удобство

- Тип на дисплея: LCD

Звук

- Звукова система: Стереo
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2

Power

- Тип захранване: Вход за променлив ток

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 330 x 150 x 163 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 460 x 250 x 245 мм

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, Захранващ кабел (VDE и Великобритания), Ръководство за потребителя, Гаранционна карта



Дата на издаване
2014-08-13

Версия: 3.0.5

12 NC: 8670 000 93239
EAN: 08 71258 16546 27

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com