

PHILIPS

Kufjet

8000 Seria

TAT8505



Manuali i përdoruesit

Regjistroni produktin dhe merrni mbështetje në
www.philips.com/support

Përmbajtja

1	Udhëzime të rëndësishme sigurie	2
	Siguria e dëgjimit	2
	Informacion i përgjithshëm	2
2	Kufjet tuaja me Bluetooth	
	True wireless	3
	Çfarë ka në kuti	3
	Pajisje të tjera	3
	Përmbledhje për kufjet tuaja	
	True wireless	4
3	Fillimi	5
	Karikoni baterinë	5
	Çiftimi i kufjeve me telefonin celular	5
4	Përdorimi i kufjeve	7
	Lidhja e kufjeve me një pajisje	
	Bluetooth	7
	Kontrolli ANC (anulimi aktiv i zhurmës)	7
	Kontrollimi i telefonatave dhe muzikës	8
	Statusi i treguesit LED	9
	Asistenti me zë	9
5	Rivendosja e parametrave të fabrikës në kufje	10
6	Të dhënat teknike	10
7	Njoftim	11
	Deklarata e pajtueshmërisë	11
	Asgjësimi i produktit dhe baterisë së vjetër	11
	Hiqni baterinë e integruar	11
	Përputhshmëria me EMF-në	12
	Informacione mjedisore	12
	Njoftimi i përputhshmërisë	12
8	Markat tregtare	14
9	Pyetjet më të shpeshta	15

1 Udhëzime të rëndësishme sigurie

Siguria e të dëgjuarit



Rrezik

- Për të shmangur dëmtimin e të dëgjuarit, kufizoni kohën që përdorni kufjet në volume të larta dhe vendoseni volumnin në një nivel të sigurt. Sa më lart të jetë volumni, aq më e shkurtër është koha e të dëgjuarit të sigurt.

Siguroheni të vëzhgoni udhëzimet e mëposhtme kur përdorni kufjet.

- Dëgjoni në volume të arsyeshme për periudhave kohore të arsyeshme.
- Kujdes të mos rregulloni vazhdimisht volumnin lart pasi të dëgjuarit tuaj përshtatet.
- Mos e ngrini volumnin aq lart që të mos dëgjoni çfarë ndodh përreth.
- Ju duhet të përdorni kujdes ose të ndërpritni përkohësisht përdorimin në situata të mundshme të rrezikshme.
- Presioni i tepërt i tingullit nga kufjet tuaja të veshit dhe të kokës mund të shkaktojë humbjen e të dëgjuarit.
- Përdorimi i kufjeve me të dy veshët e mbuluar ndërsa drejtoni automjetin nuk rekomandohet dhe mund të jetë e paligjshme në disa zona ndërsa drejtoni automjetin.
- Për sigurinë tuaj, shmangni shpërndrimet nga muzika ose telefonatat ndërsa jeni në trafik ose në mjedise të mundshme të rrezikshme.

Informacion i përgjithshëm

Për të shmangur dëmtimin ose keqfunksionimin:



Kujdes

- Mos i ekspozoni kufjet dhe kasën e karikimit në nxehtësi të lartë.
- Mos i rrëzoni kufjet dhe kasën e karikimit.
- Kufjet dhe kasa e karikimit nuk duhet të ekspozohen ndaj pikave dhe spërkatjeve të ujit.
- Mos lejoni që kufjet dhe kasa e karikimit të futen në ujë.
- Mos përdorni agjentë pastrimi që përmbajnë alkool, amoniak, benzinë, ose gjëryes.
- Nëse nevojitet pastrim, përdorni një leckë të butë, nëse është e nevojshme, me një sasi të ulët uji ose sapun të butë të shkrirë, për të pastruar produktin.
- Bateria e integruar nuk duhet të ekspozohet ndaj nxehtësisë së tepërt siç është drita e diellit, zjarri ose të ngjashme.
- Rrezik shpërthimi nëse bateria është zëvendësuar në mënyrë të gabuar. Zëvendësoni vetëm me të njëjtin tip ose me tip ekuivalent.

Lidhur me temperaturat e përdorimit dhe ruajtjes dhe lagështisë

- Mbajeni në një vend ku temperatura është ndërmjet -20 °C (-4 °F 50 °C (122 °F) (deri në 90% lagështi relative).
- Përdoreni në një vend ku temperatura është ndërmjet 0 °C (32 °F 45 °C (113 °F) (deri në 90% lagështi relative).
- Jeta e baterisë mund të jetë më e shkurtër në kushte temperature të larta ose të ulëta.
- Mos e ndërroni baterinë me një tip të gabuar, pasi kjo mund të jetë e rrezikshme (për shembull, në rastin e disa llojeve të baterive të litiumit);
- Hedhja e baterisë në zjarr ose në furrë të nxehtë, ose shtypja mekanike apo prerja e baterisë, të cilat mund të shkaktojnë shpërthim;
- Lënia e baterisë në një ambient me temperaturë tepër të lartë mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të djegshëm;
- Nëse bateria është nën presion atmosferik tepër të ulët, kjo mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të djegshëm.

2 Kufjet tuaja True wireless



Udhëzues i nisjes së shpejtë


Pajisje të tjera

Një celular ose pajisje portative (p.sh. Notebook, PDA, adaptorë Bluetooth, aparate MP3, etj.) që mbështet Bluetooth dhe është i pajtueshëm me kufjen (shiko "Të dhëna teknike" në faqen 8).

Urime për blerjen tuaj dhe mirësevini te Philips! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistrojeni produktin në www.philips.com/welcome. Me këto kufje Philips True wireless, ju mund:

- të bëni telefonata të rehatshme pa tel dhe me duar të lira;
- të dëgjoni dhe kontrolloni muzikë pa tel;
- të ndërroni nga telefonata në muzikë.


Çfarë ka në kuti

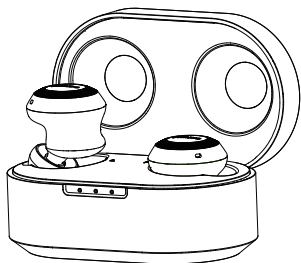

Kufje Philips True wireless Philips TAT8505




Kupa rezervë prej gome për veshët x 3 çifte

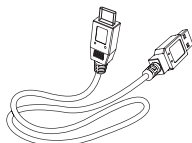

Kabllo karikimi USB-C (vetëm për karikim)

Përmbledhje për kufjet tuaja True wireless

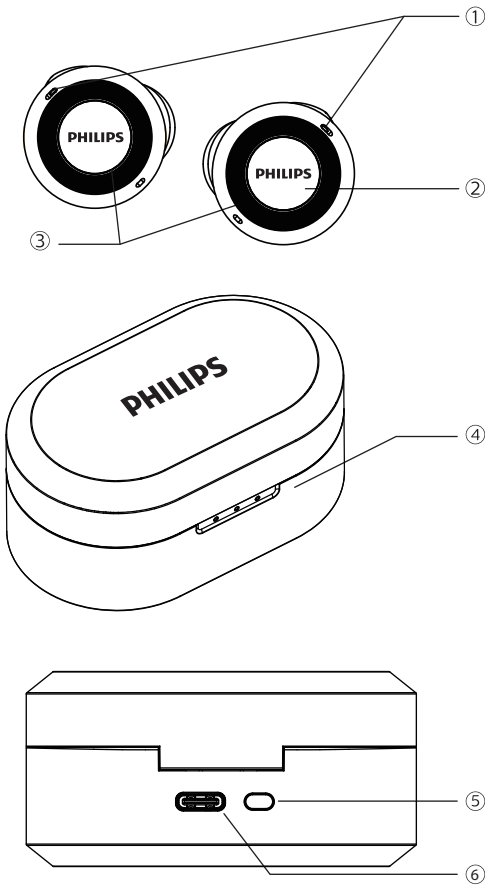

- ① Mikrofoni
- ② Prekje multi-funksionale
- ③ Treguesi LED (Kufjet)
- ④ Treguesi LED (kutia e karikimit)
- ⑤ Butoni i çiftimit me Bluetooth
- ⑥ Vendi i karikimit USB C

3 Fillimi

Karikoni baterinë

Shënim


- Para se t'i përdorni kufjet për herë të parë, vendosini kufjet në kutinë e karikimit dhe karikoni baterinë për 3 orë që bateria të ketë kapacitet dhe jetëgjatësi optimale.
- Përdorni vetëm kabllon origjinale USB-C karikimit për të shmangur dëmtimet.
- Mbaroni telefonatën para se t'i karikoni kufjet, pasi lidhja e kufjeve për karikim do t'i fikë ato.

Kutia e karikimit

Lidhni njërën anë të kabllit USB në kutinë e karikimit, dhe anën tjetër me energjinë.

↳ Kutia e karikimit fillon të karikohet.

- Procesi i verifikimit verifikohet me dritën LED blu në panelin .
- Kur kutia e karikimit është e karikuar plotësisht, ndizet drita blu.

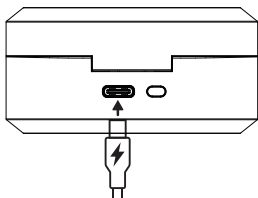

Këshillë


- Kutia e karikimit shërben si bateri rezervë portative për të karikuar kufjet. Kur kutia e karikimit është e karikuar plotësisht, ajo siguron 3 karikime të plota për kufjet.

Kufjet

Vendosini kufjet në kutinë e karikimit.

↳ Kufjet do të fillojnë të karikohen.

- Procesi i karikimit verifikohet nga drita LED blu në kufje.
- Kur kufjet janë të karikuara plotësisht, drita blu fiket.

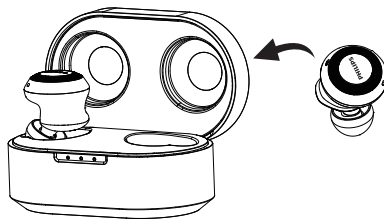

Këshillë

- Normalisht, një karikim i plotë zgjat 1,5 orë (për kufjet ose për kutinë e karikimit) me kabllin USB.

Karikimi me valë

Kutia e karikimit ka një bobinë të brendshme për karikim me valë. Mund ta karikoni baterinë duke përdorur një karikues me valë në një pajisje tjetër, e cila funksionon si karikues me valë.




Kujdes

Masat paraprake për karikimin me valë

- Mos e vendosni kasën e karikimit mbi karikuesin me valë kur midis kasës së karikimit dhe karikuesit me valë janë vendosur objekte metalike dhe magnete.
- Kasa e karikimit mund të mos karikohet si duhet ose mund të nxeht tepër, ose kasa e karikimit dhe kartat mund të dëmtohen.

Karikimi i baterisë me një karikues me valë.

- Vendoseni kufjen në kutinë e karikimit.
- Mbylleni kapakun e kutisë së karikimit.
- Pozicionojeni qendrën e kasës së karikimit në qendrën e karikuesit me valë.
- Pasi të jetë karikuar plotësisht, shkëputeni kasën e karikimit nga karikuesi me valë.

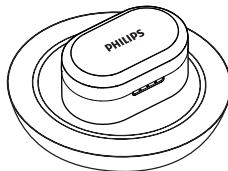


Këshillë

- Karikimi i plotë me valë zgjat 4 orë.
- Karikuesi me valë nuk është i përfshirë.

Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë

- 1 Sigurohuni që kufjet janë të karikuara plotësisht dhe të fikura.
- 2 Hapeni kapakun e sipërm të kutisë së karikimit, mbani shtypur butonin e çiftimit në pjesën e pasme të kutisë së karikimit për rreth 3 sekonda

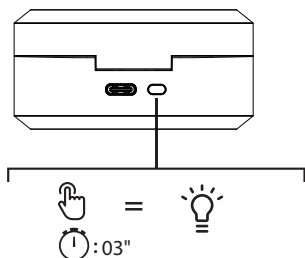

- ↳ Dritat LED në të dyja kufjet pulsojnë me radhë në ngjyrë të bardhë dhe blu.
 - ↳ Kufjet tani janë në modalitetin e çiftimit dhe janë gati për t'u çiftuar me një pajisje me Bluetooth (p.sh. një telefon celular)
- 3 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
 - 4 Çiftojini kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth. Shikoni manualin e përdorimit të pajisjes me Bluetooth.

Shënim

- Pasi t'i keni ndezur, nëse kufjet nuk gjejnë dot asnjë prej pajisjeve me Bluetooth të lidhura më parë, ato kalojnë automatikisht në modalitetin e çiftimit.

Shembulli i mëposhtëm tregon si t'i çiftoni kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth.

- 1 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth, zgjidhni Philips TAT8505.

- 2 Formoni fjalëkalimin e kufjeve "0000" (4 zero) nëse ju kërkohet. Për ato pajisje që kanë Bluetooth 3.0 ose më të lartë, nuk ka nevojë të vendosni një fjalëkalim.



Philips TAT8505

Një kufje (modaliteti Mono)

Nxirreni kufjen e djathtë ose të majtë nga kutia e karikimit për përdorim Mono. Kufja do të ndizet automatikisht. Nga kufja do të dëgjohet një zë "Power on".



Shënim

- Nxirreni kufjen e dytë nga kutia e karikimit dhe ato do të çiftohen automatikisht me njëra-tjetrën.

Çiftimi i kufjeve me një pajisje tjetër me Bluetooth

Nëse keni një pajisje tjetër me Bluetooth me të cilën doni t'i lidhni kufjet, sigurohuni që Bluetooth në çdo pajisje tjetër me të cilën është çiftuar ose lidhur më parë të jetë i fikur. Ndiqui hapat në "Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë".



Shënim

- Kufjet ruajnë 4 pajisje në memorie. Nëse përpiqeni të çiftoni me shumë se 4 pajisje, pajisja e çiftuar më e para zëvendësohet me të reën.

4 Përdorimi i kufjeve

Lidhini kufjet me pajisjen tuaj me Bluetooth

- 1 Aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth.
- 2 Hapeni kapakun e sipërm nga kutia e karikimit.
 - ↳ Drita LED pulson ngjyrë blu.
 - ↳ Kufjet do të kërkojnë pajisjen me Bluetooth me të cilën janë lidhur për herë të fundit dhe do të lidhen përsëri me të automatikisht. Nëse pajisja me të cilën është lidhur për herë të fundit nuk është e disponueshme, kufjet përpiqen të lidhen përsëri me pajisjen e lidhur për herë të parafundit.



Këshillë

- Kufjet mund të lidhen me më shumë se 1 pajisje njëkohësisht. Nëse keni dy pajisje të çiftuara me Bluetooth, aktivizoni vetëm Bluetooth në pajisjen me të cilën doni të lidheni.
- Nëse aktivizoni funksionin e pajisjes suaj me Bluetooth pasi të keni ndezur kufjet, duhet të shkoni në menynë e Bluetooth të pajisjes dhe t'i lidhni manualisht kufjet me pajisjen.



Shënim


- Nëse kufjet nuk lidhet me asnjë pajisje Bluetooth brenda 5 minutash, ajo do të fiket automatikisht për të kursyer baterinë.
- Në disa pajisje me Bluetooth, lidhja mund të mos jetë automatike. Në këtë rast, duhet të shkoni në menynë e Bluetooth të pajisjes dhe t'i lidhni manualisht kufjet me pajisjen me Bluetooth.

Kontrolli ANC (anulimi aktiv i zhurmës)

Aktivizimi i ANC

Modalitetet e ANC mund të ndryshohen duke shtypur dy herë në kufjen e djathtë.

- Funksioni ANC aktivizohet automatikisht kur vendosen në vesh.
- Prekni dy herë butonin MFB dhe ato do të kalojnë në modalitetin e vetëdijes
- Prekni përsëri dy herë butonin MFB dhe funksioni ANC do të fiket

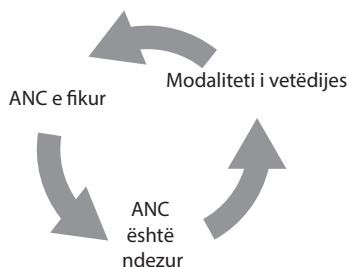

Këshillë

- Duke e hequr kufjen, ajo do të kalojë automatikisht në modalitetin e gjumit. Kur e vendosni përsëri kufjen, ajo do të kthehet në modalitetin aktiv.

Detyra	Butoni multifunksional	Funksionimi
ANC është ndezur	Kufja e djathtë	Dy shtypje
Modaliteti i vetëdijes	Kufja e djathtë	Dy shtypje
ANC e fikur	Kufja e djathtë	Dy shtypje
Modaliteti i vëmendjes	Kufja e djathtë	Shtyp dhe mbaj shtypur

Statusi tregues LED i ANC

Statusi i kufjeve	Treguesi
Modaliteti ANC është aktivizuar/çaktivizuar	Drita LED ngjyrë blu do të ndizet.

Ndezja/fikja

Detyra	Butoni multifunksional	Funksionimi
Ndizini kufjet.		Nxirreni kufjen nga kutia e karikimit për ta ndezur
Fikini kufjet.		Vendoseni kufjen në kutinë e karikimit për ta fikur

Menaxhoni telefonatat dhe muzikën

Kontrolli i muzikës

Detyra	Butoni multifunksional	Funksionimi
Luani ose ndaloni muzikën	Kufja e djathtë	Prek 0,8s derisa të japë sinjal dhe lëshojë
Kapërce përpara	Kufja e djathtë	Tri shtypje
Ndrysho volumin +/-		Kontroll me anë të celularit

Kontrolli i telefonatës

Detyra	Butoni multifunksional	Funksionimi
Përgjigju / Ndrysho telefonuesin gjatë një telefonate	Kufja e djathtë	Dy shtypje
Mbyll telefonatën / Refuzo telefonatën	Kufja e djathtë	Shtyp dhe mbaj shtypur


Kutia e karikimit (3 drita LED blu)

LED e kutisë së karikimit (USB ndezur)	Treguesi
--	----------

	
	
	
	
	Vazhdon të qëndrojë ndezur për sa kohë USB është i ndezur

Kutia e karikimit
LED (USB fikur)

Treguesi

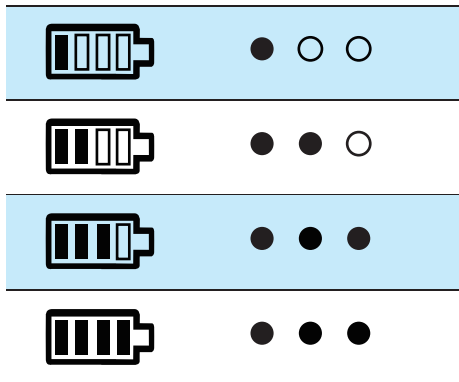

Këshillë


- Kur USB është i fikur, drita LED ndizet për 30s pasi hapet ose mbyllet kasa

Statusi i treguesit LED

Statusi i kufjeve	Treguesi
Kufjet janë të lidhura me një pajisje me Bluetooth.	Drita LED e bardhë pulson çdo 5s
Kufjet janë gati për çiftim	
Kufjet janë të ndezura por nuk janë të lidhura me një pajisje me Bluetooth	Drita LED blu dhe e bardhë pulson me radhë
Niveli i baterisë është i ulët (kufja)	Drita LED blu pulson 2 herë çdo 5s
Bateria është e karikuar plotësisht (kufjet).	LED blu dhe e bardhë është e fikur
Bateria është e karikuar plotësisht (kutia e karikimit).	Shiko faqen për LED e kasës

Treguesi LED i baterisë në pajisjen me Bluetooth


Shfaq një tregues baterie në pajisjen me Bluetooth pasi janë lidhur kufjet.

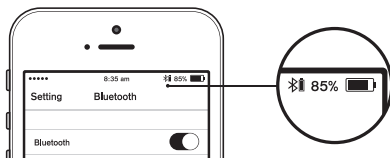

Asistenti me zë

Detyra	Butoni	Funksionimi
Aktivizo asistentin me zë (Siri/Google)	Kufja e majtë	Mbajeni shtypur për 2 sekonda
Ndalo asistentin me zë	Kufja e majtë	Një shtypje
Google Fetch/Konfirmo	Kufja e majtë	Dy shtypje

Si vendoset

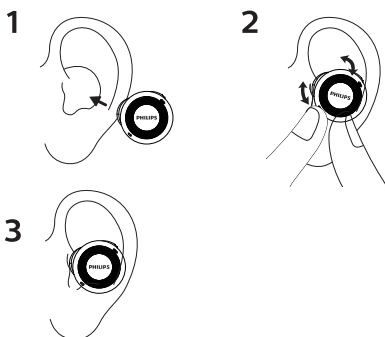

5 Rivendosja e parametrave të fabrikës në kufje

Nëse hasni ndonjë problem me çiftimin ose ndonjë problem me lidhjen, mund të ndiqni procedurën e mëposhtme për t'i kthyer kufjet në gjendjen e mëparshme.

- 1 Në pajisjen me Bluetooth, shkoni në menunë Bluetooth dhe fshini **Philips TAT8505** nga lista e pajisjeve.
- 2 Çaktivizoni funksionin Bluetooth të pajisjes suaj me Bluetooth.
- 3 Mbani shtypur prekje multi-funksionale për >25s në secilën kufje veçmas.
- 4 Për t'i çiftuar kufjet me një pajisje me Bluetooth, vendosini kufjet në kasën e karikimit për t'i fikur. Hapeni kapakun e sipërm të kutisë së karikimit, mbani shtypur butonin e çiftimit në pjesën e pasme të kutisë së karikimit për rreth 3 sekonda. Më pas, aktivizoni Bluetooth në pajisjen tuaj me Bluetooth, zgjidhni Philips TAT8505.

6 Të dhënat teknike

- Koha e muzikës — ANC e aktivizuar: 5 orë | ANC e çaktivizuar me Bluetooth: 6 orë
- Koha e bisedës — ANC e aktivizuar: 5 orë | ANC e çaktivizuar: 6 orë
- Koha në gatishmëri — 200 orë
- Koha e karikimit: 1,5 orë
- Bateri Lithium-ion 55 mAh në secilën kufje. Bateri Lithium-ion 560 mAh në kutinë e karikimit
- Versioni i Bluetooth-it: 5,0
- Profili e pajtueshme Bluetooth:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Profili i shpërndarjes së avancuar audio)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile – Profili audio video telekomandë)
- Audio kodek i mbështetur: SBC, AAC
- Diapazoni i frekuencave: 2.402-2.480 GHz
- Fuqia e transmetuesit: < 10 dBm
- Gama e funksionimit: Deri në 10 metra
- Fije automatike e rrymës
- Portë USB-C për karikim
- Karikimi me valë
- Paralajmërim për bateri të ulët: disponohet



Shënim

- Specifikimet janë objekt ndryshimi pa njoftim.

7 Njoftim

Deklarata e përputhshmërisë

Me anë të kësaj, MMD Hong Kong Holding Limited deklaron se ky produkt është në përputhshmëri me kërkesat thelbësore dhe dispozita të tjera relevante të Direktivës 2014/53/BE. Ju mund ta gjeni Deklaratën e Përputhshmërisë në www.p4c.philips.com.

Asgjësimi i produktit dhe baterisë së vjetër



Produkti juaj është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe komponentë të cilësisë së lartë, të cilët mund të riciklohen dhe ripërdoren.



Ky simbol mbi produktin do të thotë se produkti mbulohet nga Direktiva Evropiane 2012/19/BE.




Ky simbol do të thotë se produkti përmban një bateri të integruar të rikarikueshme të mbuluar nga Direktiva Evropiane 2013/56/BE, e cila nuk mund të asgjësohet me mbetje normale shtëpiake. Ne ju këshillojmë fort që të dërgoni produktin në një pikë zyrtare grumbullimi ose të një qendër servisi Philips që bateria e rikarikueshme të hiqet nga një profesionit.

Informohuni për sistemin lokal të ndarë për produkte elektrike ose elektronike dhe bateri të rikarikueshme. Ndiqni rregullat lokale dhe mos e asgjësoni asnjëherë produktin dhe bateritë e rikarikueshme me mbetjet normale shtëpiake. Asgjësimi i duhur i produkteve të vjetra dhe baterive të rikarikueshme ndihmon në parandalimin e pasojave negative për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.


Hiqni baterinë e integruar

Nëse nuk ka sistem grumbullimi/riciklimi për produkte elektronike në vendin tuaj, ju mund të mbroni mjedisin duke hequr dhe ricikluar baterinë para se të asgjësoni kufjet.

- Sigurohuni që kufjet të jenë të shkëputura nga kutia e karikimit para se të hiqni baterinë.

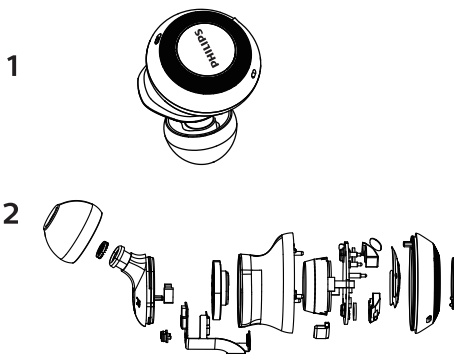

- Sigurohuni që kutia e karikimit të jetë e shkëputur nga kablli USB i karikimit para se të hiqni baterinë.

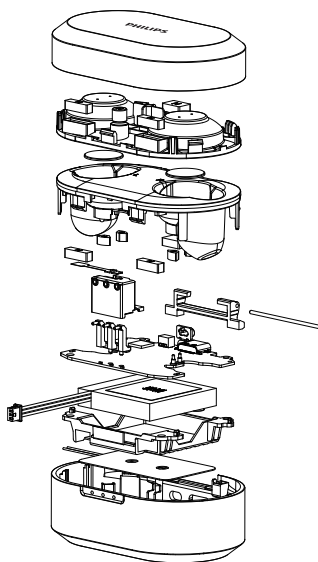

Përputhshmëria me EMF-në

Ky produkt përputhet me të gjithë standardet dhe rregulloret e zbatueshme në lidhje me ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Informacione mjedisore

Të gjitha paketimet e panevojshme janë hequr. Jemi përpjekur ta bëjmë paketimin të lehtë për t'u ndarë në tre materiale: karton (kutia), shkumë polisteroli (amortizatori) dhe polietilen (qeset, fleta e shkumës mbrojtëse.) Sistemi juaj përbëhet nga materiale që mund të riciklohen dhe ripërdoren nëse çmontohen nga një kompani e specializuar. Lutemi, respektoni rregulloret lokale në lidhje me asgjësimin e materialeve të paketimit, baterive të harxhuara dhe pajisjeve të vjetra.

Njoftimi i përputhshmërisë

Pajisja përputhet me rregullat FCC, pjesa 15. Përdorimi është objekt i dy kushteve të mëposhtme:

1. Kjo pajisje mund të mos shkaktojë interferencë të dëmshme, dhe
2. Kjo pajisje duhet të pranojë çdo interferencë të marrë, përfshirë interferencën që mund të shkaktojë përdorim të padëshiruar.

Rregullat FCC

Kjo pajisje është testuar dhe është gjetur se përputhet me kufijtë për një pajisje dixhitale Klasa B, në përputhje me pjesën 15 të rregullave FCC. Këto kufij janë projektuar për të siguruar mbrojtë të arsyeshme ndaj interferencës së dëmshme në një instalim rezidencial. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë valë radio energji

të frekuencës radio dhe, nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me manualin e udhëzimit, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme ndaj komunikimeve radio. Megjithatë, nuk ka asnjë garanci se interferenca nuk do të ndodhë në një instalim të veçantë. Nëse kjo pajisje shkakton interferencë të dëmshme ndaj sinjalit të radios ose televizionit, gjë e cila mund të përcaktohet duke e ndezur dhe fikur pajisjen, përdoruesi inkurajohet që të përpikët ta ndreqë interferencën nëpërmjet një ose më shumë prej masave të mëposhtme:

- Riorientoni ose rivendosni antenën marrëse.
- Rritni ndarjen midis pajisjes dhe marrësit
- Lidhni pajisjen në një dalje në një qark të ndryshme nga ajo në të cilin është lidhur marrësi.
- Konsultoni shitësin ose një teknik radio/TV me eksperiencë për ndihmë.

Deklarata e ekspozimit të rrezatimit FCC:

Pajisja përputhet me kufijtë FCC e ekspozimit ndaj rrezatimit të Kanadasë të përcaktuar për mjediset e pakontrolluara.

Ky transmetues nuk mund të bashkë-vendoset ose përdoret së bashku me një antenë ose transmetues tjetër.

Kujdes: Përdoruesit i tërhiqet vëmendja se ndryshimet ose modifikimet e pa miratuara shprehimisht nga pala përgjegjëse për përputhshmërinë mund ta bëjë nul autoritetin e përdoruesit për të përdorur pajisjen.

Kanada:

Kjo pajisje përmban transmetues/marrës pa licencë që përputhen me RSS-në pa licencë të Kanadasë për Inovacionin, shkencën dhe zhvillimin ekonomik. Përdorimi është objekt i dy kushteve të mëposhtme:

- (1) Kjo pajisje nuk mund të shkaktojë interferenca.
- (2) Kjo pajisje duhet të pranojë çfarëdo interference, duke përfshirë interferencat që mund të shkaktojnë punim të padëshiruar të pajisjes.

Deklarata e ekspozimit të rrezatimit IC:

Pajisja përputhet me kufijtë e ekspozimit ndaj rrezatimit të Kanadasë të përcaktuar për mjediset e pakontrolluara.

Ky transmetues nuk mund të bashkë-vendoset ose përdoret së bashku me një antenë ose transmetues tjetër.

7 Markat tregtare

Bluetooth

Marka e fjalës Bluetooth® dhe logot janë marka të regjistruara tregtare të zotëruara nga Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga MMD Hong Kong Holding Limited bëhet me licencë. Markat e tjera tregtare dhe emrat e tjerë tregtar janë të pronarëve të tyre përkatës.

Siri

Siri është një markë tregtare e Apple Inc., e regjistruar në SHBA dhe në vende të tjera.

Google

Google dhe Google Play janë marka tregtare të Google LLC.

8 Pyetjet më të shpeshta

Kufjet e mia Bluetooth nuk ndizen.
Niveli i baterisë është i ulët. Karikoni kufjet.

Nuk mund të çiftoj kufjet Bluetooth me pajisjen Bluetooth.
Bluetooth është çaktivizuar. Aktivizoni veçorinë Bluetooth në pajisjen tuaj Bluetooth dhe ndizni pajisjen Bluetooth para se të ndizni kufjet.

Çiftimi nuk punon.

- Vendosini të dyja kufjet në kutinë e karikimit.
- Sigurohuni që të keni çaktivizuar Bluetooth të çdo pajisjeje tjetër me Bluetooth me të cilën jeni lidhur më përpara.
- Në pajisjen tuaj me Bluetooth, fshini "Philips TAT8505" nga lista e Bluetooth.
- Çiftoni kufjet (shikoni "Çiftimi i kufjeve me pajisjen Bluetooth për herë të parë" në faqen 6).

Pajisja Bluetooth nuk mund ta gjejë kufjen.

- Kufja mund të jetë e lidhur me një pajisje të çiftuar më parë. Fikni pajisjen e lidhur ose nxirreni jashtë fushës.
- Çiftimi mund të jetë rivendosur ose kufja është çiftuar më parë me një pajisje tjetër. Çiftoni sërish kufjen me pajisjen Bluetooth siç përshkruhet në manualin e përdorimit. (shikoni "Çiftimi i kufjes me pajisjen Bluetooth për herë të parë" në faqen 6).

Kufja ime Bluetooth është e lidhur me një telefon celular Bluetooth me aktivizim stereo, por muzika luhet vetëm në altoparlantin e telefonit celular. Referojuni manualit të përdorimit të telefonit tuaj celular. Zgjidhni për të dëgjuar muzikën nëpërmjet kufjes.

Cilësia audio është e varfër dhe mund të dëgjohet zhurmë e çjerrë.

- Pajisja me Bluetooth është jashtë rrezes. Reduktoni distancën midis kufjeve dhe pajisjeve Bluetooth, ose hiqni pengesat midis tyre.
- Karikoni kufjet.

Cilësia audio është e varfër kur transmetimi nga celulari është shumë i ngadaltë, ose transmetimi audio nuk punon fare.

Sigurohuni që telefoni celular mbështet jo vetëm (mono) HSP/HFP, por mbështet edhe A2DP dhe është i pajtueshëm me BT4.0x (ose më i lartë) (shiko "Të dhëna teknike" në faqen 10).



SHKARKIMI I APLIKACIONIT

Skanoni kodin QR/shtypni butonin "Download" ose kërkoni "Philips Headphones" në Apple App Store ose Google Play për ta shkarkuar aplikacionin.



Philips dhe Philips Shield Emblem janë marka të tregtare të regjistruara të Koninklijke Philips N.V. dhe përdoren me licencë. Ky produkt është prodhuar dhe shitet me përgjegjësinë e MMD Hong Kong Holding Limited ose një prej filialeve të tij, dhe MMD Hong Kong Holding Limited është garantuesi në lidhje me këtë produkt.

