




Philips
Minirradio Original

FM/OM

Entrada de audio
3 W

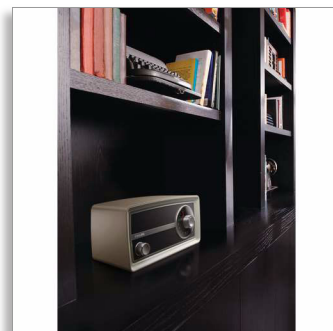

OR2000M

Marca tendencia con la minirradio Original de Philips

Esta minirradio Original de Philips devuelve la diversión a la radio. Deliciosamente retro, ofrece graves potentes gracias al sistema de altavoces Bass Reflex y un gran mando de sintonización analógica para ayudarte a encontrar tus emisoras favoritas con total comodidad.

Experiencia de radio de alta fidelidad

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo
- Sintonización analógica de radio FM/OM

Fácil de usar

- Gran mando de sintonización analógica para sintonizar fácilmente
- Puntero de sintonización iluminado para verlo y sintonizar fácilmente
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Diseño retro contemporáneo

- La reinterpretación contemporánea del diseño icónico de Philetta

PHILIPS


Destacados

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Sintonización analógica FM/OM

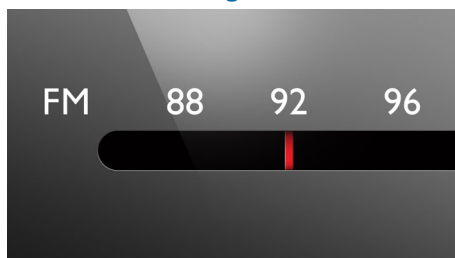

Sintonización analógica de radio FM/OM



Gran mando de sintonización analógica

Gran mando de sintonización analógica para sintonizar fácilmente

Puntero de sintonización iluminado

Puntero de sintonización iluminado para verlo y sintonizar fácilmente

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Diseño icónico de Philetta

Inspirada en la radio Original de 1955, esta minirradio Original lleva más allá los elementos icónicos de la legendaria radio de Philips de 1955, también conocida como Philetta "BF 102 U". En su momento, esta radio compacta sorprendió al público por su sencillo diseño, su potente sonido y su recepción cristalina. El legado radiofónico de Philips data de 1927. A lo largo de las décadas, muchos modelos se han convertido en artículos de radio icónicos y para coleccionistas.

Especificaciones

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización analógica
- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Rango de frecuencia [FM]: 87,5 - 108 MHz
- Rango de frecuencia [OM]: 531 - 1.602 kHz

Sonido

- Sistema de sonido: Mono
- Control de volumen: giratorio (digital)

Altavoces

- Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex
- Altavoces integrados: 1

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)

Potencia

- Tipo de conexión: Entrada de CA
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 336 x 158 x 183 mm
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 245 x 123 x 122 mm
- Peso del producto: 1,33 kg

Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía



Fecha de emisión
2014-07-17

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 98227
EAN: 08 71258 16693 55

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com