




Philips  
Бездротовий  
портативний  
гучномовець

**10 Вт, 10 год.**

Широкий діапазон Bluetooth  
Захист від води та пилу  
Швидке заряджання

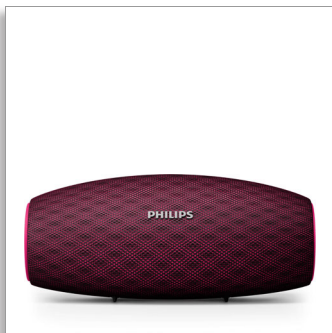

**BT6900P**

## Музика НОН-СТОП

Музика нон-стоп. Бездротовий портативний гучномовець Everplay забезпечує постійне безперешкодне відтворення музики завдяки потужному з'єднанню Bluetooth та інтуїтивному заряджанню. Оригінальна текстура робить пристрій прекрасним та надзвичайно надійним.

### Інтуїтивне заряджання

- Режим швидкого заряджання забезпечує у 3 рази швидше заряджання гучномовця
- Індикатор батареї для легкого перегляду рівня заряду батареї
- USB-кабель можна використовувати як ремінець

### Потужне з'єднання Bluetooth

- Бездротова передача музики через Bluetooth
- Потужне з'єднання Bluetooth до 30 м
- Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"

### Потужний звук

- Низькочастотні випромінювачі для додаткового підсилення та розширення низьких частот
- Функція запобігання спотворенню для гучної музики без спотворення
- Потужний звук із фронтального динаміка

### Чудова надійність

- Надійна конструкція – захист від ударів, пилу та води (IP57)
- Високоякісний тканинний матеріал DuraFit

**PHILIPS**

## Основні особливості


### Фронтальний динамік

Гучномовець EverPlay не йде на жодні компроміси, коли йдеться про якість звуку. Завдяки неодимовому фронтальному динаміку він забезпечує чітке, природне, потужне звучання з насиченими низькими частотами. Ідеально підходить для будь-якого стилю музики у приміщенні чи на вулиці.

### Низькочастотні випромінювачі


Компактний гучномовець EverPlay забезпечує відтворення потужного звуку завдяки великій області випромінювання низьких частот. Він гарантує додаткове підсилення та розширення низьких частот.

### Функція запобігання спотворенню

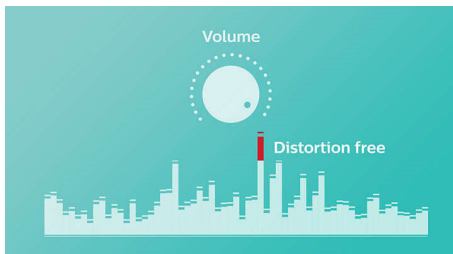


Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.

### Бездротова передача музики

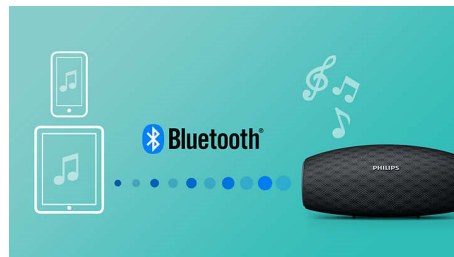

Bluetooth – це технологія бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

### Діапазон Bluetooth до 30 м

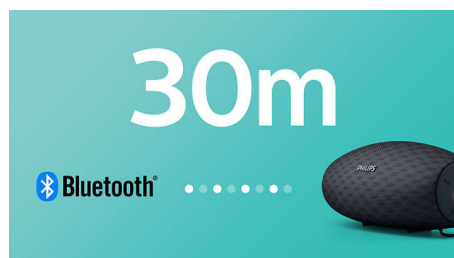

Вільно переміщайтесь зі смартфоном, не хвилюючись про переривання відтворення музики. Гучномовець EverPlay пропонує неймовірно стійке та широкодіапазонне з'єднання Bluetooth до 30 м, що втричі перевищує галузеві стандарти. Гучномовці обладнано чутливою антеною та радіочастотним фільтром для зменшення перешкод.

### Вбудований мікрофон

Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, і Ви


можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.

### Швидке зарядження



Зазвичай для зарядження гучномовця потрібно трохи часу. EverPlay пропонує режим швидкого зарядження, який забезпечує втричі швидше зарядження гучномовця, ніж звичайний USB-адаптер. Використовуючи адаптер Qualcomm Quick-Charge (не входить у комплект), який використовується з новими телефонами Android для зарядження гучномовця, Ви зарядите його значно швидше.

### Індикатор батареї

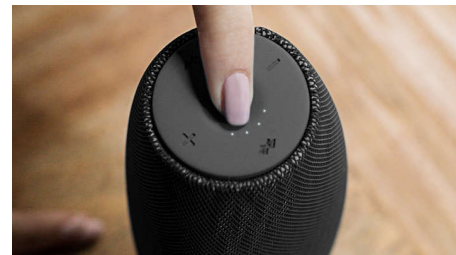

Нарешті гучномовець Bluetooth дозволяє легко дізнатися рівень заряду батареї! Щоб дізнатися рівень заряду батареї EverPlay, просто натисніть кнопку живлення.

### USB-ремінець

Заряджати ще ніколи не було так легко. Коли пристрій почне розряджатися, скористайтеся зручним кабелем-ремінцем USB "два в одному". Під'єднайте його до джерела живлення для зарядження або за допомогою нього під'єднайте гучномовець до сумки для легкого перенесення.

# Специфікації

## Звук

- Вихідна потужність (RMS): 10 Вт
- Звукова система: Моно

## Конструкція та покриття

- Колір: Рожевий

## Гучномовці

- Динамік: 1 x 2-дюймовий повнодіапазонний динамік та 1 x 2-дюймовий пасивний випромінювач

## Під'єднання

- Аудіоз'єднання: 3,5-мм лінійний вхід
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Діапазон Bluetooth: 30 м на лінії прямого бачення

## Зручність

- Водонепроникність: IPX7
- Вбудований мікрофон: для конференцій через гучномовець
- Захист від пилу

## Сумісність

- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1

- та Bluetooth 2.1 або новішої версії
- iPod touch: 3-є покоління або пізніше
- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad mini, iPad із точковим дисплеєм, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- інші пристрої з підтримкою Bluetooth

## Потужність

- Тип батареї: Літій-іонна (вбудована)
- Час роботи від батареї: 10 годин(-и)

## Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Кабель USB для заряджання з комп'ютера, Короткий посібник зі встановлення

## Розміри

- Вага з упаковкою: 0,488 кг
- Розміри виробу (ШxГxВ): 160 x 71 x 72 мм
- Розміри упаковки (ШxГxВ): 175 x 122 x 94
- Вага виробу: 0,313 кг



Дата випуску 2024-04-05

Версія: 7.4.5

EAN: 48 95185 62867 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)