

Philips
Проигрыватель DVD

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3362K



Более четкое, яркое изображение

с повышением разрешения до HDMI 1080p

Вы мечтаете о проигрывателе с идеальным правдивым изображением, который может воспроизводить практически любой диск! Проигрыватель DVD Philips полностью отвечает этим запросам.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Простота установки и использования

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием

Оживляет аудио и видео записи

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра
- Цифровой выход HDMI для простого подключения при помощи всего одного кабеля

Наслаждайтесь улучшенным караоке

- Набор баллов караоке для проведения дома веселых музыкальных конкурсов

Подключение и использование нескольких источников

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

PHILIPS

Основные особенности

Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.


EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбаром (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает


объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC — одним нажатием кнопки. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Воспроизводит все

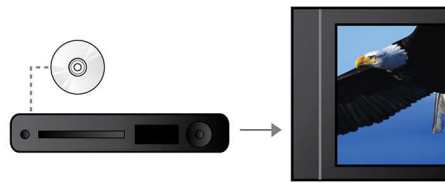

Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW или DVD-RW. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.

Высокоскоростное соединение USB 2.0

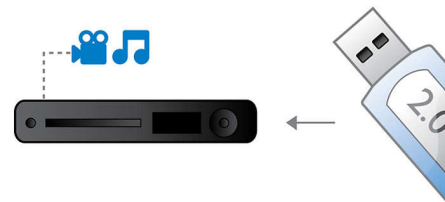

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со

скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

Карaoke с оценкой исполнения



Теперь пение под караоке станет еще увлекательнее с функцией оценки исполнения! Получайте оценки и повышайте свои исполнительские навыки или устройте дружеское состязание. Эта функция автоматически оценивает исполнение и отображает юмористическую картинку, иллюстрируя полученные результаты. Веселитесь от души!

Создание MP3 одним нажатием



Преобразуйте содержимое любимого CD в файлы формата MP3 на устройстве Philips и сохраните прямо на флэшке или портативном медийном плеере с помощью кабеля USB. Оцените удобство создания файлов MP3 прямо в гостиной, без использования компьютера и даже во время воспроизведения CD.

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 90 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 80 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB, Микрофон
- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Компонентный прогрессивный видеовыход, Цифровой коаксиальный выход, Выход HDMI

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Бразильский португальский, Английский, Испанский (Мексика)

Мощность

- потребляемая мощность: < 10 Вт
- Источник питания: 230 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1,0 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Аудио/видео кабель, Шнур питания, Краткое руководство пользователя

Размеры

- Глубина упаковки: 282 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Высота упаковки: 82 миллиметра

- Высота устройства: 37 миллиметра
- Ширина упаковки: 415 миллиметра
- Глубина устройства: 210 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео, Повышение качества видео (720p, 1080i/p), Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу, Переворот фотографий, Разрешение высокой четкости, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: Фотографии в формате JPEG, MP3, DivX

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, DivX
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Система воспроизведения видеодисков: PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.3

EAN: 87 12581 50487 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com