



Philips
Cinema em casa 5.1

Som com graves duplos
DVD



HTS5543

Som surround cinematográfico poderoso com graves profundos

Obcecado pelo som

Melhore a sua experiência de entretenimento em casa com o sistema de cinema em casa HTS5543 da Philips. Altifalantes com tubos de graves duplos oferecem um som surround poderoso de 1000 W e uma reprodução de discos DVD em Full HD de 1080p.

Estupenda experiência de som

- Altifalantes potentes com tubos de graves duplos para um ótimo som
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica
- Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- HDMI para filmes com alta definição e imagem de qualidade
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando

Concebido para melhorar o seu cinema em casa

- Painel tátil para reprodução e controlo do volume intuitivos
- Opção de altifalantes traseiros sem fios para posicionamento sem confusão de cabos
- Design compacto que se adapta a qualquer local

PHILIPS


Destaques

Som com graves duplos



Altifalantes poderosos com um sistema Bass Reflex e tubos de graves duplos que melhoram as frequências mais baixas e fornecem um som sólido com graves profundos. Conseguirá ouvir o murmúrio mais baixo ou o rugido mais profundo.

Dolby Digital

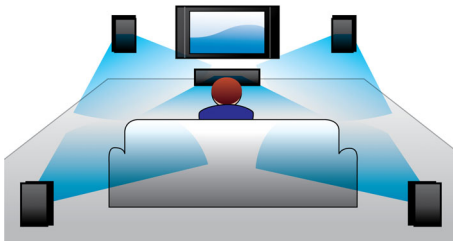

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.

Potência RMS de 1000 W



Potência RMS de 1000 W que oferece um excelente som para filmes e música

Reproduz tudo



Reproduz praticamente qualquer disco e dispositivo multimídia que desejar - quer seja DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de uma ótima capacidade de reprodução e o luxo da partilha de ficheiros multimídia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio de multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos, este proporciona imagens perfeitas e som de qualidade, sem qualquer ruído. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da alta definição - com mais detalhes e imagens mais realistas.


EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores


Blu-ray, altifalantes Soundbar, sistemas de cinema em casa, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

Painel táctil para reprodução

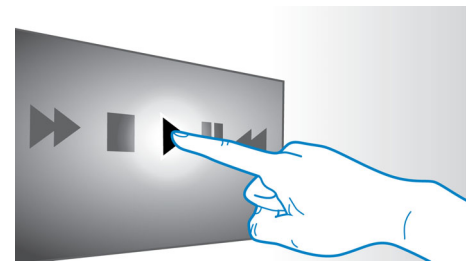

Os controlos intuitivos do painel táctil permitem-lhe controlar o volume, bem como outras opções de reprodução, premindo simplesmente os controlos sensíveis ao toque no painel frontal.

Opção de altifalantes traseiros sem fios

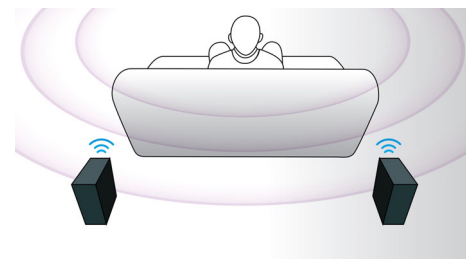

Os altifalantes traseiros sem fios proporcionam a mobilidade e funcionalidade de que necessita quando instala os altifalantes. Desenvolvidos com base em tecnologias sem interferências, os altifalantes traseiros sem fios proporcionam som surround total sem ligação de cabos.

Especificações

Som

- Definições do equalizador: Filme, Música, Original, Notícias, Jogos
- Melhoramento do som: Dolby Digital Prologic II, Som com graves duplos, Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Potência de saída do altifalante central: 166 W
- Potência de saída do altifalante satélite: 2 x 166 W
- Potência de saída do subwoofer: 166 W
- Potência de saída do altifalante Tallboy: 2 x 166 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 1000 W

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 2 Altifalantes satélites, 2 Altifalantes Tallboy
- Diafragmas do altifalante central: 1 woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante central: 150-20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 4 ohms
- Diagramas por altifalante satélite: 1 woofer de gama total de 3"
- Impedância do altifalante satélite: 4 ohms
- Limites freq. do altifalante satélite: 150-20 000 Hz
- Diafragmas por altifalante Tallboy: 1 woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante Tallboy: 150-20 000 Hz
- Impedância do altifalante Tallboy: 4 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20-150 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohms

Conectividade

- Ligações frontais: USB de alta velocidade, Music iLINK
- Ligações posteriores: AUX IN 1, AUX IN 2, Conectores de encaixe para altifalantes, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Áudio traseiro sem fios

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Sintonizador/recepção/transmissão

- RDS: Nome da estação
- Bandas do sintonizador: FM
- Número de canais predefinidos: 40

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD,

DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: JPEG, JPEG HD
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 105 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435 x 45 x 330 mm
- Peso da unidade principal: 3,69 kg
- Altifalante central (L x A x P): 223 x 102 x 80 mm
- Peso do altifalante central: 0,57 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 2 m
- Altifalante dianteiro (L x A x P): 90 x 187 x 82 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 0,57 kg
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 4 m
- Altifalante Tallboy traseiro (LxAxP): 100 x 1092 x 65 mm
- Peso do altifalante traseiro: 0,82 kg
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 178 x 303 x 343 mm
- Peso do subwoofer: 3,9 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
- Embalagem (L x A x P): 668 x 400 x 418 mm
- Peso incl. embalagem: 17,15 kg

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Módulo posterior sem fios RWSS5512, Suporte para altifalantes STS3001
- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Folheto de segurança e legal, Folha de marcas comerciais, Guia do Utilizador em CD-ROM, Folheto de garantia mundial



Data de publicação
2015-09-02

Versão: 4.1.4

12 NC: 8670 000 88459
EAN: 87 12581 63924 2

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com