



Philips
Bärbar DVD-spelare

18 cm/7-tums LCD

3 tim. speltid USB

PD7030



Filmer som färdas med dig

med USB för video, foto och musik

Njut av dina filmer när som helst, var som helst! Med den bärbara DVD-spelaren PD7030 med 7 tums/18 cm LCD-skärm kan du njuta av DVD/DivX®-filmer, MP3-CD/CD-musik och JPEG-foton på vägen.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
- MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning
- Visa JPEG-bilder från en bildskiva

Berika din AV-underhållningsupplevelse

- 17,8 (7") TFT LCD-färgskärm i 16:9-widescreen-format
- Inbyggda stereohögtalare

Det lilla extra för din bekvämlighet

- Upp till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
- USB-anslutning för visning av foton samt uppspelning av video och musik
- Fullständig återupptagning efter strömavbrott
- Biladapter medföljer

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning




MP3 är en revolutionerande komprimeringsteknik där stora digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. På en enda CD kan du lagra upp till 10 timmar musik.

Visa JPEG från en bildskiva



Visa JPEG-bilder som du sparar på skivan. Återupplev dina favoritögonblick med familj och vänner närhelst du vill!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

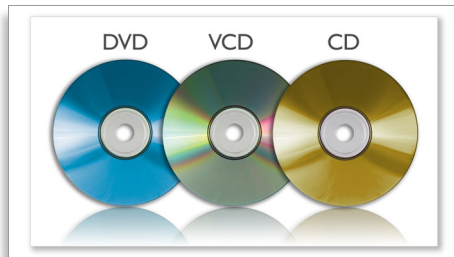

Den här portabla DVD-spelaren från Philips är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, och CD – alla spelas upp på DVD-spelaren. DVD+/-R är ett förkortat skrivsätt för en DVD-enhet som kan spela upp bägge av de vanliga inspelningsbara DVD-formaten. DVD+/-RW hanterar likaså även de bägge vanliga omskrivningsbara skivtyperna.

Återupptagning

DVD-videospelaren kommer ihåg när du slutade titta senast om du stänger av den direkt eller om strömförsörjningen bryts. Om du inte byter skiva återupptar spelaren filmen där du slutade senast när du matar in skivan igen. Det gör livet enklare!

DivX Certified

Med funktioner för DivX® kan du spela upp DivX-kodade videor och filmer från Internet,

inklusive köpfilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor eller USB-lagringsenheter och övriga minneskort för uppspelning på din DivX Certified® Philips-enhet.

USB-anslutning



Anslut helt enkelt den bärbara USB-enheten till USB-porten på den bärbara Philips-DVD-spelaren och spela upp digital video, musik eller visa foton direkt. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.



Specifikationer

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D):
19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Vikt: 0,624 kg

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
23 x 25,5 x 7 cm
- Nettovikt: 0,964 kg
- Bruttovikt: 1,185 kg
- Taravikt: 0,221 kg
- EAN: 87 12581 59579 1
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Dummy
- Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong

- Yttre kartong (L x B x H): 24 x 22,5 x 27 cm
- Nettovikt: 2,892 kg
- Bruttovikt: 3,783 kg
- Taravikt: 0,891 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3

Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 7 tum / 18 cm
- Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- Displayskärmstyp: LCD TFT

Ljud

- Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
- Uteffekt (RMS): 5 mW RMS (hörlurar)
- Signal/brusförhållande: > 80 dB (linjeutgång), > 76 dB (hörlurar), > 62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Skivuppspelninglägen: Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Repetering, Zoom, Återuppta

- spelning från stopp
- System för videouppspelning: PAL, NTSC
- Komprimeringsformat: Divx, MPEG4

Ljuduppspelning

- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Uppspelningsmedia: CD, CD-RW, MP3-CD-skiva, CD-R
- Filsystem som stöds: ISO-9660, Joliet

Anslutningar

- DC-in: 9 V, 0,8 A
- Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar
- AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
- USB

Bekvämlighet

- Indikering vid batteriladdning
- Störtlilig

Tillbehör

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Bruksanvisning: Flera språk
- Bitillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC

Effekt

- Batterityp: Inbyggt batteri
- Batteriets livslängd: Upp till 3 timmar*

Mått

- Huvudförpackningens mått: 225 x 270 x 240 mm
- Antal i förpackning: 3
- Vikt på huvudkartong: 3,95 kg
- Förpackningens mått (B x H x D):
230 x 255 x 70 mm
- Produktens mått (B x H x D): 195 x 38 x 153 mm
- Produktvikt: 0,71 kg
- Förpackningstyp: D-box



Publiceringsdatum
2011-12-12

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 000 74771
EAN: 87 12581 59579 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX Networks, Inc. och används under licens.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar. Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden. Användaren kan optimera batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.