



Philips  
Беспроводная AC  
SoundRing

**Bluetooth®**  
Встроенный микрофон для  
вызовов  
Аккумулятор  
16 Вт

**SB3700**

## Погрузитесь в реалистичное объемное звучание

### Одержимые звуком

Заполните комнату живым объемным звучанием. Беспроводная акустическая система Philips SB3700/10 SoundRing воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes на ПК — каждый уголок комнаты будет заполнен звуком.

#### **Кристально чистый звук**

- Общая среднеквадратичная выходная мощность 16 Вт
- Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания
- SoundRing — объемный звук при компактных размерах

#### **Элегантно и современно**

- Прекрасный дизайн со всех сторон — на 360 градусов — для превосходного вида со всех ракурсов
- Оригинальный дизайн для вашего стиля жизни


#### **Многофункциональность**

- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств
- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи
- Встроенный аккумулятор обеспечивает большую портативность
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

# PHILIPS


## Основные особенности

### SoundRing

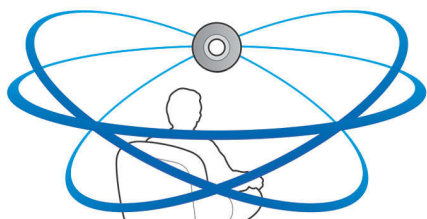

Благодаря оригинальному дизайну и конструкции звук буквально заполняет комнату. AC оснащено центральным фазоинвертором и четырьмя излучателями класса HD с неодимовыми магнитами — два впереди и два по бокам. Таким образом обеспечивается объемный звук высокой четкости, распределенный по всей комнате.

### FullSound™

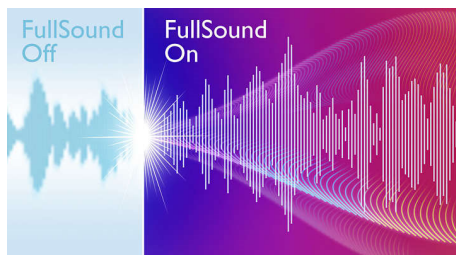

В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки.

Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.

### Беспроводная передача звука

Акустическая система поддерживает потоковую передачу музыки по Bluetooth. С ее помощью вы можете слушать любимые мелодии в высоком качестве с устройства с поддержкой Bluetooth.

### Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте AC Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через AC сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

### Встроенный аккумулятор

Для дополнительного удобства AC SoundRing можно заряжать на прилагаемой элегантной подставке. Установите AC в док-станцию и наслаждайтесь музыкой в течение долгих часов.

### Встроенный микрофон

Благодаря встроенному микрофону эту AC можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

### Общая среднеквадратичная выходная мощность 16 Вт

Общая среднеквадратичная выходная мощность 16 Вт

### Дизайн на все 360 градусов

Прекрасный дизайн со всех сторон — на 360 градусов — для превосходного вида со всех ракурсов

### Оригинальный дизайн

Оригинальный дизайн для вашего стиля жизни



# Характеристики

## Громкоговорители

- Динамики: Широкополосный излучатель 1,5" / 4 см — 4 шт.
- Выходная мощность (среднеквадр.): 16 Вт

## Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)
- Зарядка через USB

## Совместимость

- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- Другое устройство с поддержкой Bluetooth планшетными ПК и смартфонами на базе

Android

## Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Краткое руководство пользователя
- Инструкция по эксплуатации: на компакт-диске

## Размеры

- Размеры упаковки (ШхГхВ): 237 x 229 x 176 мм
- Габариты изделия: (ШхГхВ) 197 x 114 x 193 мм



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.0.6

EAN: 87 12581 66904 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)