




Philips  
Professionelle DJ-  
Kopfhörer

50 mm Treiber/geschlossen  
Über-Ohr  
Auf dem Ohr anliegende Polster  
Vollständig zusammenklappbar

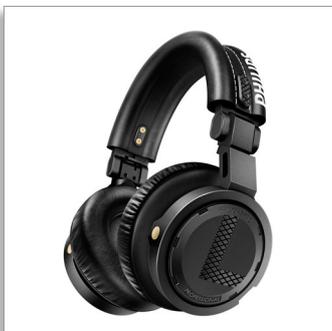

A5PRO

## Professionelle DJ-Kopfhörer

Unterstützt durch DJs wurde der A5 so konstruiert, dass er die höchsten Standards und Anforderungen von internationalen DJs und Musikexperten erfüllt.

### Komfortabel für langen Hörgenuss

- Um 90 Grad drehbare Ohrmuscheln für DJ Monitoring
- Abnehmbare, ersetzbare und komfortable Ohrpolster
- Weiche, komfortable Bügelpolsterung

### Praktisch und langlebig

- Aluminium-Kopfbügel aus hochlegiertem Stahl für längere Lebensdauer
- 1,3 m Kabel mit aufgewickeltem Abschnitt zur Verlängerung auf 4,7 m
- Zu kompakter Form faltbar, für einfaches Aufbewahren und Transportieren

### Ideales DJ-Zubehör

- 3 Größen von austauschbaren Polstern für unterschiedliche Verwendung

### Für DJs und Tonfachsleute

- 50 mm Treiber, konstruiert für eine Leistung von 3500 mW
- Geschlossenes Design mit geräuschisolierenden, auf dem Ohr anliegenden Polstern
- Genaue Quelltonwiedergabe
- Außerordentliche Geräuschisolierung für den Gebrauch in lauten Umgebungen

# PHILIPS

Professionelle DJ-Kopfhörer  
50 mm Treiber/geschlossen Über-Ohr, Auf dem Ohr anliegende Polster, Vollständig zusammenklappbar

A5PRO/00

## Besonderheiten

### 50 mm Treiber mit einer Leistung von 3500 mW



Die leistungsstarken 50 mm Neodym-Treiber wurden für eine Leistung von 3500 mW konstruiert, unabhängig von der Quelle. Die Soundwiedergabe ist sogar bei hohen Lautstärken oder einer hohen Audioeingangsleistung klar, dynamisch und verzerrungsfrei.

### Um 90 Grad drehbare Ohrmuscheln



Diese Kopfhörer wurden speziell für professionelle DJs entworfen und sind um 90° drehbar, damit du beim Mischen von Tracks bequem mit einem Ohr hören kannst. Auch beim privaten Gebrauch ist die Drehfunktion hilfreich, wenn du kurzzeitig auf die Umgebung achten musst.

### Bügelkonstruktion aus Aluminium




Der Philips A5-PRO kombiniert widerstandsfähige Bauweise mit ausgezeichneter Passgenauigkeit. Durch das Design mit eloxiertem Aluminium und der robusten und dennoch leichten Aluminiumstruktur ist er wie geschaffen für die Arbeitsumgebung eines DJs.

### Geschlossenes Design

Geschlossenes System verhindert Rauschen.

### Aufgewickelter Kabel zur Verlängerung auf 4,7 m

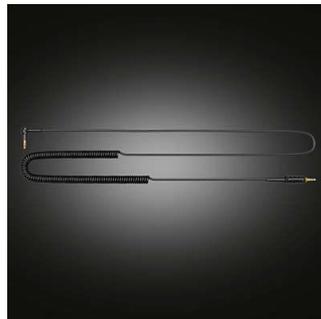

Genieße größere Bewegungsfreiheit mit einem 1,3 m Kabel mit aufgewickelter Abschnitt zur Verlängerung auf 4,7 m. Die Wicklung verringert zudem die Belastung der Teile durch

Ziehen und bietet zusätzliche Länge ohne Kabelgewirr.

### Komfortable Ohrpolster



Die verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgesucht, um dauerhaften Tragekomfort und ausgezeichneten Klang sicherzustellen. Die atmungsaktiven Deluxe-Ohrmuscheln wurden für eine optimale ergonomische Passform entwickelt und schließen zudem die Bässe ein und Umgebungsgeräusche aus.

### Zu kompakter Form faltbar



Für ein optimales Hörerlebnis unterwegs können die DJ-Kopfhörer gefaltet und einfach aufbewahrt werden. Dank des cleveren Designs und den sorgfältig ausgewählten Komponenten, wie den stabilen Scharnieren, können die Kopfhörerteile ganz leicht gehandhabt werden.

# Daten

## Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Frequenzgang: 10 – 24.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 50 mm
- Membran: PET
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 3500 mW
- Empfindlichkeit: 105 dB

## Anschlüsse

- Kabellänge: 1,3 m – 4,7 m
- Kabeltyp: Aufgewickeltes Kabel
- Kabelverbindung: einseitig
- Anschlussausführung: vergoldet

## Außenkarton

- Länge: 23.2 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 20.4 cm
- Bruttogewicht: 2.254 kg
- Höhe: 26 cm
- GTIN: 1 69 23410 72875 7

- Nettogewicht: 1.0364 kg
- Eigengewicht: 1.2176 kg

## Verpackungsmaße

- Höhe: 24 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 11 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 72875 0
- Bruttogewicht: 0.9942 kg
- Nettogewicht: 0.5182 kg
- Eigengewicht: 0.476 kg

## Produktabmessungen

- Höhe: 19.5 cm
- Breite: 17.5 cm
- Tiefe: 9 cm
- Gewicht: 0.405 kg

## Zubehör

- Adapter-Stecker: 3,5 – 6,3 mm
- Aufgewickeltes Kabel



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 7.1.3

EAN: 69 23410 72875 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)