

Philips
Bezdrôtový domáci
monitor

pre iPod/iPhone/iPad



M100F

Strážte svoj domov pomocou zariadenia iPhone/iPad

Získajte pocit istoty

Bezdrôtový domáci monitor Philips In.Sight vám umožní sledovať vlastnú domácnosť, aj keď ste preč. Nastavenie je jednoduché a monitoring môžete okamžite začať priamo zo svojho zariadenia iPhone alebo iPad. Automatické výstrahy vás upozornia, keď sa zaznamená pohyb alebo zvuk.

Zostaňte v blízkosti milovaných osôb, aj keď ste na cestách

- Okamžité monitorovanie pomocou iPhone-u alebo iPad-u
- Jednoduché ovládanie cez aplikáciu pre iPhone/iPad
- Monitorovanie cez ktorýkoľvek webový prehliadač
- Podpora Wi-Fi pre možnosť umiestnenia kdekoľvek v domácnosti

Bezpečné a jednoduché nastavenie

- Magnetický podstavec na jednoduché nastavenie smeru sledovania
- Rýchle a jednoduché nastavenie pomocou QR kódu
- Prídavný držiak na stenu umožňuje ideálne umiestnenie
- Sledujte až 16 monitorov pomocou jednej aplikácie v zariadení iPhone/iPad
- Šifrované priame pripojenie do siete zaisťuje bezpečné spojenie

Upozornenia cez automaticky prijímané správy

- Záznamy sa odošlú do vášho súkromného konta Dropbox
- Zabudovaná detekcia hluku a pohybu
- Upozornenia na telefón, keď monitor zachytí hluk či pohyb



PHILIPS

Hlavné prvky

S podporou Wi-Fi



Bezdrôtový domáci monitor In.Sight podporuje pripojenie Wi-Fi a používa vašu domácu bezdrôtovú sieť na prúdové vysielanie živého obrazu a zvuku. Monitory môžete navyše umiestniť tam, kde vám to najlepšie vyhovuje.

Okamžité monitorovanie



Po nastavení bezdrôtového domáceho monitora InSight v lokálnej sieti získate okamžitý prístup k bezdrôtovému prenosu videa zo svojho iPhone-u alebo iPad-u kdekoľvek na svete cez siete Edge, 3G a bezdrôtové siete. Svoje video môžete sledovať kdekoľvek a úplne bez obmedzení.

Aplikácia InSight pre zariadenia Apple




Domáci bezdrôtový monitor Philips InSight predstavuje špičkový bezdrôtový video

monitor s vlastnou aplikáciou, ktorý vám umožňuje vidieť a počuť, čo sa deje u vás doma, z akéhokoľvek miesta na svete. Špeciálnu bezplatnú aplikáciu InSight si môžete prevziať z lokality App Store priamo do svojho zariadenia iPhone alebo iPad.

Monitorovanie cez prehliadač

Bezdrôtový domáci monitor InSight vám tiež umožní v reálnom čase zistiť, čo sa deje u vás doma, pomocou vášho obľúbeného prehliadača – či už je to Chrome, Internet Explorer, Safari alebo Firefox – v počítači PC alebo Mac.

Jednoduché nastavenie

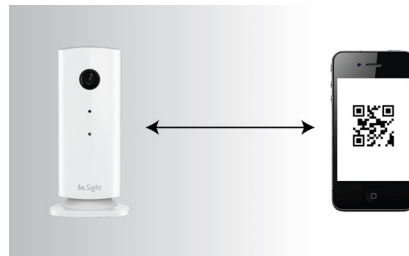

Pomocou jednoduchého procesu nastavenia rýchlo a ľahko spárujete bezdrôtový domáci monitor InSight so zariadením iPhone alebo iPad. Umiestnite QR kód pred kameru monitora a aktivujte aplikáciu InSight. Keď sa kontrolka rozsvieti nazeleno, monitor je pripravený na používanie.

Sledovanie až 16 monitorov



Pomocou jednej aplikácie môžete sledovať až 16 bezdrôtových domácich monitorov Philips InSight. Umiestnite ľubovoľný počet monitorov tam, kde vám to vyhovuje.

Smerovo nastavitelné




Bezdrôtový domáci monitor Philips InSight má magnetický podstavec, ktorý možno otáčať a podľa potreby tak upraviť uhol natočenia monitora.

Prídavný držiak na stenu



Bezdrôtový domáci monitor InSight sa dodáva s konzolou pre montáž na stenu. Pomocou nej ľahko namontujete monitor na ľubovoľnú stenu alebo strop. Samotná základňa sa otáča zvisle aj vodorovne, takže aj po namontovaní môžete polohu bezdrôtového domáceho monitora InSight meniť.

Šifrované priame pripojenie do siete

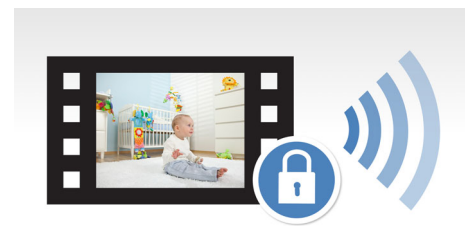

Bezdrôtový domáci monitor Philips In.Sight využíva šifrovanie s vysokým stupňom zabezpečenia, takže vám po celý čas poskytne maximálne súkromie. Bezdrôtový domáci monitor In.Sight pri každom vytvorení spojenia použije jedinečný šifrovací kľúč.



Technické údaje

Objektív a snímač

- Snímač: VGA
- Režim zaostrenia: Pevný
- Rozsah zaostrenia: 0,4 m až nekonečno

Kvalita videa

- Prúdový prenos v rozlíšení VGA: áno
- Formáty: Komprimácia videa H.264
- Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej
- Expozícia: Automatické ovládanie expozície

Vlastnosti

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) nie je podporované
- Detekcia pohybu: áno
- Detekcia hluku: áno
- Indikátor LED: áno
- Magnetická základňa: Smerovo nastaviteľné
- Resetovacie tlačidlo: áno
- Otvory na skrutky: Áno, 1

Softvér

- Inštalácia: cez aplikáciu
- Automatická aktualizácia aplikácie: áno
- Podpora webového prehľadávača: áno
- Podporovaný systém: iOS 4.3 alebo novší
- Kompatibilita so zariadením iPad: iPad, iPad 2, Nový iPad, iPad s displejom Retina, iPad mini

- Kompatibilita s iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Kompatibilita s iPod: iPod Touch 4. generácie a novší

Pribalené príslušenstvo

- Prídavný držiak na stenu: áno
- Sieťový adaptér USB: áno
- USB kábel: Áno, 2,5 m
- Skrutky/stenové ukotvenia: 3
- Stručná príručka spustenia: áno

Vstup a výstup

- Mikrofón: Vysokocitlivý, Monofónny
- USB: Port Mini-USB

Minimálne požiadavky

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesor PENTIUM 4 – 2,8 GHz, 1 GB pamäte RAM a 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 158 x 160 x 58 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 45 x 95 x 45 mm



Dátum vydania
2013-12-23

Verzia: 4.1.1

12 NC: 8670 000 98564
EAN: 87 12581 67072 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Sledovanie naživo prenášaného videa cez domácu sieť Wi-Fi pomocou bezdrôtového domáceho monitora In.Sight je bezplatné a neobmedzené. Sledovanie naživo prenášaného videa na diaľku (buď cez externú sieť Wi-Fi, alebo sieť 3G) je tiež bezplatné pre neobmedzený počet relácií, ale podlieha obmedzeniu 5 minút na jednu reláciu.

* Dlhšie doby relácií sledovania na diaľku a ostatné prémiové funkcie je možné zakúpiť cez aplikáciu. Zmena týchto podmienok vyhradená.