




Philips
Cuffie Hi-Fi wireless

Base di ricarica
Trasmissione FM



SHC8525

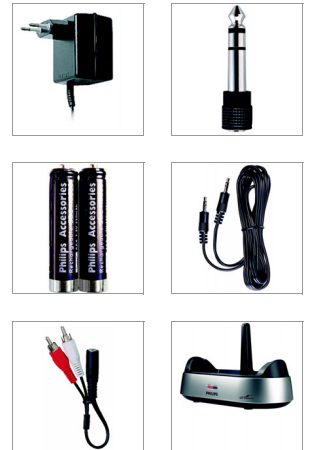

Musica wireless eccelsa

Ascolta la tua musica muovendoti liberamente per casa. Provviste di capacità di riproduzione audio HI-Fi, queste cuffie rappresentano l'ultimo ritrovato per il comfort personale.

Dimenticherai che le indossi!

- Regolabile in 3 modi per offrire migliori prestazioni dei bassi
- I cuscinetti auricolari ergonomici offrono il massimo comfort

L'esperienza perfetta di ascolto wireless

- L'orecchio è completamente coperto per ottimizzare la qualità dell'audio
- Il driver dell'altoparlante da 40 mm garantisce un audio senza distorsioni

Sempre pronte!

- La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento
- È possibile scegliere tra 3 canali per ridurre al minimo le interferenze
- La Docking Station consente di alloggiare e ricaricare il ricevitore



PHILIPS

Specifiche

Audio

- Sistema acustico: chiuso
- Risposta in frequenza: 9 - 21.000 Hz
- Tipo di magnete: Neodimio
- Sensibilità: 100 dB
- Diametro altoparlante: 40 mm
- Rapporto segnale/rumore: 70 dB

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Frequenza tono pilota: 19
- Gamma effettiva: 100 m
- Intervallo frequenza portante: 863,0 - 865,0 MHz
- Separazione dei canali: >30 dB
- Modulazione: FM
- Numero di canali: 3

Funzioni utili

- Spegnimento automatico
- Indicatore di carica della batteria
- Tempo di funzionamento: +/- 15 ore
- Spia di batteria scarica
- Doppio PLL

Assorbimento

- Alimentazione cuffia: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Alimentazione trasmettitore: Adattatore AC/DC 12 V/200 mA

Scatola esterna

- EAN: 87 10895 95786 1
- Numero di confezioni consumatori: 3
- Peso lordo: 4,78 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 40,05 x 35 x 25,15 cm
- Peso netto: 3,09 Kg
- Tara: 1,69 Kg

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 87 10895 95783 0
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 23,1 x 30,5 x 12,4 cm
- Peso lordo: 1,35 Kg
- Peso netto: 1,03 Kg
- Tara: 0,32 Kg

In evidenza

Guscio regolabile in tre modi

Una confortevole adattabilità e migliori prestazioni dei bassi grazie agli auricolari regolabili che si adattano naturalmente alle orecchie.

Cuscinetti auricolari ergonomici

La forma ergonomica tridimensionale delle cuffiette auricolari distribuisce uniformemente il carico garantendo una migliore vestibilità e comfort.

Design a dimensione naturale

Gli auricolari a conchiglia a dimensioni naturali di queste cuffie Philips coprono l'intero orecchio per garantire una migliore qualità audio, offrendo al tempo stesso lo spazio necessario per ospitare un driver più grande ad alte prestazioni.

Driver altoparlante da 40 mm

Il driver per altoparlante da 40 mm realizzato in mylar garantisce un'elevata sensibilità e potenza dell'audio senza distorsioni rilevanti.

Trasmissione FM Wireless

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.

3 canali di trasmissione

Grazie alla possibilità di scelta fra tre canali di trasmissione, il piacere dell'ascolto è garantito potendo passare con facilità al canale con la miglior ricezione.

Docking Station per la ricarica

La Docking Station è il modo più comodo per riporre il ricevitore quando non è in uso. Allo stesso tempo, il ricevitore viene ricaricato per l'utilizzo in qualsiasi momento.



Data di rilascio
2017-03-09

Versione: 6.0.9

12 NC: 9082 100 07819
EAN: 87 10895 95783 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com