

Philips 3000 series
Reproductor de Blu-ray y
DVD

DivX Plus HD
Preparado para Wi-Fi
BD-Live

BDP3200



Vive una verdadera experiencia de cine Blu-ray en tu casa

Disfruta de la magia de las películas en alta definición en la comodidad de tu casa con este estético reproductor de Blu-ray con DivX Plus HD. Reproduce tus archivos de música y video favoritos almacenados en unidades flash USB o discos duros portátiles con USB 2.0 Media Link.

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 HD

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD
- 1080p a 24 cps para imágenes cinematográficas
- Mira videos de YouTube directamente en la pantalla grande de tu televisor*
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- No te pierdas ningún subtítulo con la función de movimiento de subtítulos para pantallas panorámicas

Disfruta más

- Disfruta de tus películas y tu música en CD y DVD
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- BD-Live (Perfil 2.0) para disfrutar en línea del contenido extra de los discos
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB

PHILIPS


Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc



Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir datos de alta definición, así como imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición. Las escenas se reproducen con todos los detalles, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia sonora resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los Blu-ray Disc permite integrar además un sinnúmero de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción y otras emocionantes funciones como los menús emergentes incluyen una dimensión totalmente nueva en el entretenimiento en casa.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

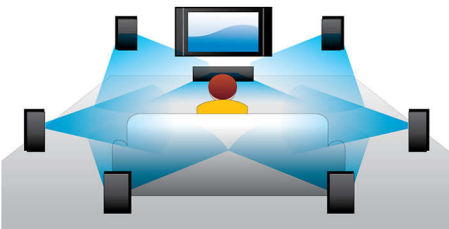

DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD reproducen los discos Blu-Ray en 7.1 canales con el mejor sonido. El audio es igual al de una grabación de estudio y te permite escuchar lo que realmente tenés que escuchar. Con DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD, viví una verdadera experiencia de entretenimiento.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

Videos de YouTube



Mira una amplia variedad de videos de YouTube en la pantalla grande de tu televisor sin encender tu computadora. Simplemente tienes que conectar tu reproductor de Blu-ray o sistema de Home Theater a Internet de forma inalámbrica* o con cables para relajarte y disfrutar del mejor contenido de YouTube.

USB 2.0

El estándar USB (Universal Serial Bus) permite conectar con facilidad y rapidez los periféricos a computadoras, productos electrónicos y dispositivos móviles. USB 2.0 ofrece un funcionamiento optimizado y más rápido: es

hasta 40 veces más rápido que el estándar USB 1.0 y brinda una velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, en comparación con los 12 Mbps originales. Al conectarse, la configuración se realiza automáticamente. Con USB 2.0, solo tienes que conectar tus dispositivos USB o discos duros portátiles y seleccionar la película, la música o las fotos que quieres reproducir.

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live te abre las puertas al verdadero mundo de la alta definición. Con solo conectar tu reproductor Blu-ray a Internet, podés recibir contenidos exclusivos, realizar descargas, ver eventos en vivo y en directo, chatear, jugar en línea y hacer compras. Sumergite en el mundo de la alta definición con la reproducción Blu-ray y BD-Live

1080p a 24 cps



Lleva el cine a tu propia casa con el video de 24 cuadros por segundo. Las películas originales están grabadas a esta velocidad para ofrecer una excelente ambientación y textura en las imágenes. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir video almacenado en 24 cuadros por segundo en los discos Blu-ray y te ofrecen una alta definición con calidad cinematográfica que te dejará sin palabras.



Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: (20kHz) ± 0.5 dB (Máx./Mín. 2c., DVD) Hz
- Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Rango dinámico (1 kHz): 92 dB
- Relación entre señal y ruido: 105 dB

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Ethernet, USB: actualización de firmware y BD-Live, USB: sólo adaptador Wi-Fi Philips
- Conexiones de red: Preparado para Wi-Fi (802.11 g/n)*

Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 18 W
- Fuente de alimentación: 50/60 Hz, 110-240 V
- Consumo de energía en modo de espera: 0,3 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable HDMI, Cable de audio/video, Manual del usuario, Guía de inicio rápida, Control remoto, 2 pilas AAA, *Adaptador de pin plano
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Español

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 285 mm

- Profundidad del producto: 206 mm
- Peso con embalaje incluido: 3,75 kg
- Altura del embalaje: 125 mm
- Ancho del embalaje: 500 mm
- Ancho del producto: 435 mm
- Altura del producto: 42,5 mm
- Peso del producto: 3,00 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, AAC (multicanal), MP3, PCM, WMA
- Reproducción de medios: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unidad flash USB

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12bits/148MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual, Escaneo progresivo

Reproducción de fotografías digitales

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Resolución de alta definición, Ángulo de giro, Visualización, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: A
- Reproducción de medios: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, DivX, CD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, WMV, XviD, AVCHD
- Modos de reproducción de discos: Reproducción estándar, Pause, Búsqueda hacia delante / atrás, Reiniciar reprod. desde interrupción, Avance lento, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Ángulo
- Optimización de video: Deep Color, x.v.Color, Realce visual, Exploración progresiva
- Código de región del DVD: 4



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.1.7

EAN: 87 12581 57274 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Para actualizar el sistema y acceder a YouTube, ingresa en www.philips.com/support

* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.