



Philips  
altoparlante wireless  
portatile

**Bluetooth® e NFC**

Con MULTIPAIR  
Batteria ricaricabile  
Nero



**BT3600B**

## Dimensioni compatte, audio eccezionale

Audio eccezionale con un dispositivo talmente sottile da trovare posto in qualsiasi tasca. Grazie alla tecnologia NFC integrata, puoi associarlo con un semplice tocco, mentre la tecnologia Bluetooth Multipair ti consente di passare istantaneamente da un dispositivo a un altro.

### **Audio eccezionale**

- Prestazioni audio avanzate con un design sottile
- Incredibile con 10 W RMS
- Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

### **Semplice da usare**

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Cambia la musica istantaneamente tra 2 dispositivi con MULTIPAIR
- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
- Microfono integrato per chiamate in vivavoce
- Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico


### **Progettato per essere portato con te**

- Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque

# PHILIPS

## In evidenza

### Streaming wireless di file musicali

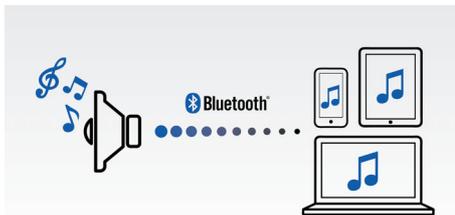


La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

### Cambia la musica tra 2 dispositivi


Associa fino a 2 dispositivi smart simultaneamente per riprodurre in streaming la musica dal dispositivo che vuoi, senza il fastidio di dissociare e riassociare. Per riprodurre un brano su un altro dispositivo, devi solo interrompere il brano sul dispositivo in uso, quindi riprodurre il nuovo brano sul secondo dispositivo. Un sistema perfetto per condividere la musica con gli amici, durante le feste o semplicemente per eseguire vari brani memorizzati su dispositivi diversi. Lascia che gli amici e la famiglia eseguano l'associazione nello stesso momento, così sarà possibile passare da un brano all'altro facilmente.

### Funzione anti-clipping

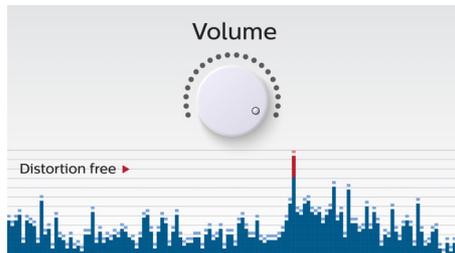

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta segnali di ingresso da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questo altoparlante gestisce la funzione anti-clipping mediante un circuito limitatore del livello audio dedicato. Questo controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche.

### Batteria ricaricabile incorporata

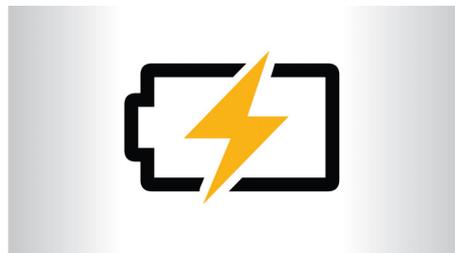

Riproduci la musica al massimo, in qualunque posto, in qualunque momento. La batteria ricaricabile incorporata ti permetterà di ascoltare la tua musica senza cavi ingombranti e la scomoda ricerca delle prese elettriche.

Goditi la tua musica con la libertà della portabilità.

### Microfono incorporato

Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come viva voce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

### Ingresso audio



Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

### Tecnologia NFC



Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

# Specifiche

## Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- altri lettori musicali: con Bluetooth 2.1 o superiore

## Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT
- NFC: Bluetooth tap-to-pair; funziona con Android 4.0 o versione successiva, e Windows Phone 8 o versione successiva
- Ingresso audio (3,5 mm)

## Funzioni utili

- Microfono incorporato: per conferenza tramite altoparlante

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 10 W
- Sistema audio: Stereo

## Altoparlanti

- Driver altoparlanti: 2 x 1,5"

## Assorbimento

- Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)
- Tempo di durata della batteria: 10 ora

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di ricarica USB tramite PC, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 207 x 34 x 97 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 230 x 46 x 175 mm
- Peso del prodotto: 0,43 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,59 Kg



Data di rilascio  
2016-04-06

Versione: 1.0.8

12 NC: 8670 001 22574  
EAN: 04 89518 56059 06

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)