

Philips
HD home cinema

Blu-ray Discs afspelen

HTS8161B



High Definition Surround Sound zonder rommel

Haal de bioscoop in huis

Ga net als in de bioscoop helemaal op in meerkanaals Surround Sound - zonder in een kamer vol luidsprekers en kabels te zitten. De Philips SoundBar met Ambisound is een compleet home cinema-systeem in één, inclusief High Definition-weergave van Blu-ray Discs.

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen
- Stijlvol ontwerp met aluminium afwerking en glazen panelen

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
- Deep Color voor levendige beelden in meer dan een miljard kleuren
- x.v.Color zorgt voor natuurlijkere kleuren in video's die u opneemt met een HD-camcorder
- Optioneel dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod


De ultieme luisterervaring

- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige 7.1 Surround Sound
- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- HD-luidsprekers voor een uitzonderlijk heldere weergave, zelfs van de kleinste details
- Ambisound-technologie voor Surround Sound vanuit minder luidsprekers

PHILIPS


Kenmerken

Ambisound-technologie

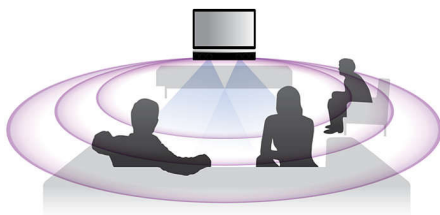

De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.


HD-luidsprekers

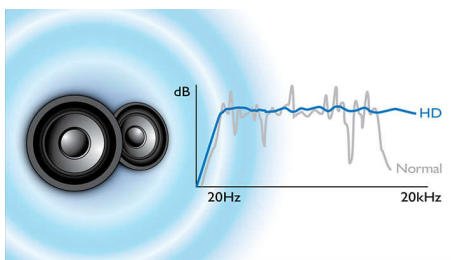

Deze HD-luidsprekerkegels zijn ontworpen ter ondersteuning van onze Ambisound-technologie. Het geometrische ontwerp regelt het optimale directivity-patroon. Met de nieuw ontwikkelde, compacte luidsprekerkegels met draadvezels kunnen de luidsprekers de kleinste details van de meest veeleisende HD-bronnen


weergegeven. Geniet nu met alle bronnen van kristalhelder geluid zonder storingen.

Dolby TrueHD en DTS-HD

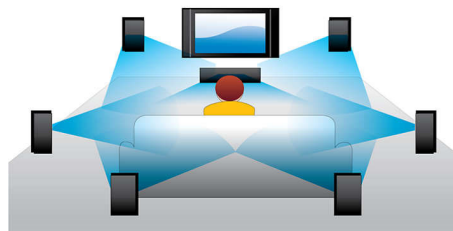

DTS-HD High Resolution Audio en Dolby TrueHD speelt uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. De DTS-HD High Resolution Audio en Dolby TrueHD maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Blu-ray Discs afspelen

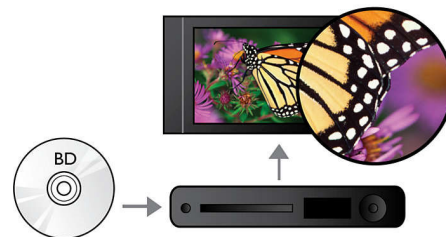

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook


ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op internet en ontvang actuele content. Er staan u spannende nieuwe dingen te wachten zoals exclusieve downloadbare content, live gebeurtenissen, live chatten, gaming en online winkelen. Geniet van High Definition bij de weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.

Deep Color

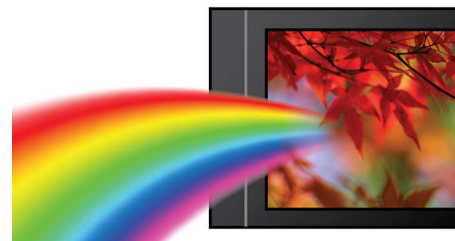

Het aantal kleuren waaruit onze wereld bestaat is niet te definiëren; er zijn ontelbaar veel verschillende tinten en kleurschakeringen. Wat u op uw TV-scherm ziet, is veel beperkter. Vaak lijken beelden dan ook niet natuurgetrouw. Deep Color geeft de werkelijke wereld op uw TV-scherm weer, met de vele miljoenen kleuren die u in het echte leven ook ziet. Uw kijkervaring is gekleurerd dan ooit.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Smart Surround, DoubleBass, Treble- en basregeling, ClearVoice, FullSound
- Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Dolby True HD, DTS HD (Advanced Digital Out)
- Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Concert, Klassiek, Drama, Jazz, Games, Feest, Nieuws, Sport

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwoofertype: Actief
- Luidsprekerdrivers: 6 x 51 mm (2 inch) Full Range-drivers
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 8,0 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, TV-ingang (audio, cinch), Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Verbinding (met voeding), AUX-ingang, Digitale coax-ingang, Composite video-uitgang (CVBS), Stationsaansluiting, Ethernet, Optische digitale ingang
- Subwoofer (voeding): FM-antenne, AUX-ingang (cinch, 2 paar), Verbinding (met hoofdunit)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, HDMI-kabel, MP3-

lijningangkabel, FM-antenne, Verbindingskabel, Voedingskabel, Muursteun, Wereldwijde garantiekaart, Coaxiale digitale audiokabel

Afmetingen

- Diepte van de verpakking: 617 mm
- Breedte van het apparaat: 999 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 29 kg
- Hoogte van de verpakking: 396 mm
- Hoogte van het apparaat: 189 mm
- Breedte van de verpakking: 1130 mm
- Diepte van het apparaat: 159 mm
- Gewicht van het apparaat: 11,5 kg
- Gewicht van de subwoofer: 12,7 kg
- Diepte van de subwoofer: 322 mm
- Hoogte van de subwoofer: 425 mm
- Breedte van de subwoofer: 322 mm

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive, BD-video, DivX (Ultra)-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, Video-CD/SVCD, WMA-CD, DVD-video, Foto-CD, DVD+R/-R DL
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG, GIF, HD JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive, DVD-R/-RW
- Beeldverbetering: Diapresentatie met muziek, Roteren, Zoomen

Videoweergave

- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD-video, BD-R/RE 2.0
- Compressie-indelingen: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC



Publicatiedatum
2024-04-15

Versie: 4.0.8

EAN: 87 12581 48143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com