


PHILIPS

In Ear

1000 seeria

TAUT102

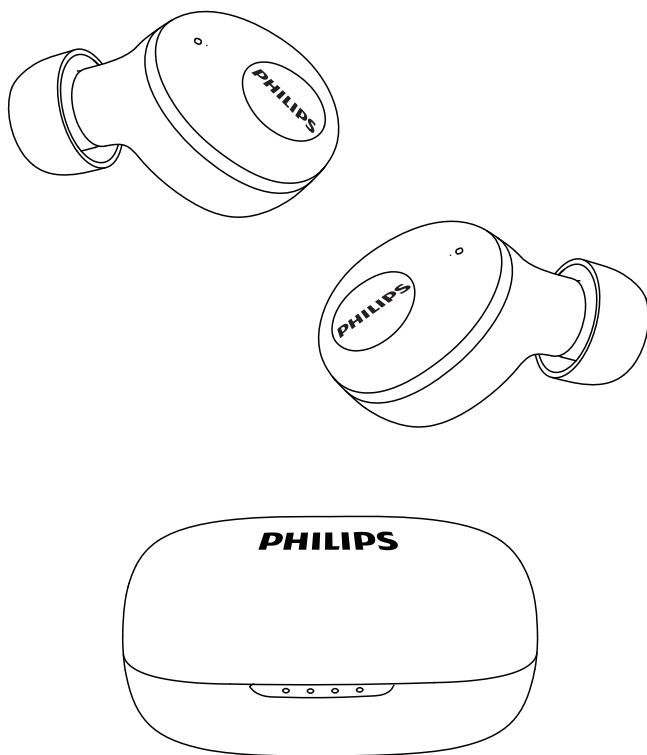

Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge
www.philips.com/support

Sisu

1	Olulised ohutusjuhised	2
	Kuulmisohutus	2
	Üldteave	2
2	Teie juhtmevabad Bluetooth-kõrvaklapid	3
	Mis karbis sisaldub	3
	Muud seadmed	3
	Teie juhtmevabad Bluetooth-kõrvaklapid	4
3	Alustame	5
	Laadige aku	5
	LED-märgutuli laadimisel	5
	Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth seadmega	6
	Üksiku kõrvaklapi sidumine (monorežiim)	7
	Kõrvaklappide teise Bluetooth-seadmega sidumine	7
4	Kõrvaklappide kasutamine	7
	Ühendage oma peakomplekt Bluetooth-seadmega	7
	Toitelüliti	8
	Hallake oma kõnesid ja muusikat	8
	LED-märgutule olek	8
	Aku LED-märgutuli kõrvaklappidel	9
	Kuidas kuulata	9
5	Kõrvaklappide tehaseseadete taastamine	9
6	Tehnilised andmed	10
7	Teade	11
	Vastavustunnistus	11
	Teie vana toote ja aku utiliseerimine	11
	EMF vastavus	11
	Keskkonnavalade teave	12
	Teade vastavuse kohta	12
8	Korduma kippuvad küsimused	13

I Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuse vältimiseks piirake kõrvaklappide kasutamist valju heliga ja seadke helitugevus ohutule tasemele. Mida valjem on heli, seda lühem ohutu kuulamise aeg.

Oma kõrvaklappide kasutamisel järgige kindlasti alljärgnevaid juhiseid.

- Kuulake mõistliku helitugevusega ja mõistliku aja jooksul.
- Pöörake tähelepanu sellele, et helitugevus ei tohi järjepidevalt suurendada, kuna kuulmine kohandub.
- Ärge keerake heli nii valjuks, et te ei kuule, mis toimub teie ümber.
- Potentsiaalselt ohtlikes olukordades peaksite olema ettevaatlik või peatama kuulamise ajutiselt.
- Kõrvklappidest ja peakomplektist väljuv ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmise kaotust.
- Autot ei soovitata juhtida selliselt, et peakomplekti kasutades on mõlemad kõrvad kaetud ning mõnes piirkonnas võib selline teguviis olla ebaseaduslik.
- Oma ohutuse tagamiseks vältige liikluses või võimalikes ohtlikes keskkondades viibides muusikast või telefonikõnedest tingitud tähelepanu häirimist.

Üldteave

Kahjustuse või häire vältimiseks:



Hoiatus

- Ärge hoidke peakomplekti ülemäärases kuumuses.
- Ärge laske peakomplektil kukkuda.
- Kõrvaklappide peale ei tohi tilkuda ega pritsida vett.
- Ärge laske oma kõrvaklappidele vette kukkuda.
- Ärge kasutage alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusaineid.
- Kui on vaja puhastamist, kasutage toote puhastamiseks pehmet lappi, vajadusel niisutage seda minimaalselt veega või lahustatud õrnatoimelise seebiga.
- Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikesekiirgus, tuli või muu taoline.
- Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi akut.

Kasutamise- ja hoiustamistemperatuuride ja -niiskuse kohta

- Kasutage või hoidke kohas, kus temperatuur on 0°C ja 60°C (suhteline õhuniiskud kuni 90%).
- Kõrgetel või madalatel temperatuuridel võib aku eluiga olla lühem.

2 Teie juhtmevabad Bluetooth-kõrvaklapid



Kiirstardi juhend

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Maksimeerimaks on kasu Philipsi pakutavast klienditoest registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Selle Philipsi juhtmevabade kõrvaklappidega saate:

- nautida telefonikõnesid mugavalt juhtmevabalt ja käte abita;
- nautida ja juhtida muusikat juhtmevabalt;
- lülituda kõnede ja muusika vahel.

Muud seadmed

Mobiiltelefon või -seade (näiteks notebook, PDA, Bluetooth-adapterid, MP3-pleierid jne), mis toetab Bluetoothi ja ühildub kõrvaklappidega (vt „Tehnilised andmed“ lk 10).


Mis karbis sisaldub




Juhtmevabad nõõpkõrvaklapid Philips UT102



2 x paar vahetatavad kummist kõrvakorgid

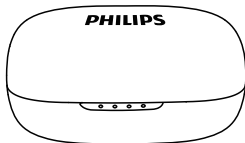


Laadimisalus

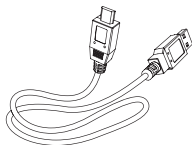

USB-laadimisjuhe (üksnes laadimiseks)

Teie juhtmevabad Bluetooth-kõrvaklapid

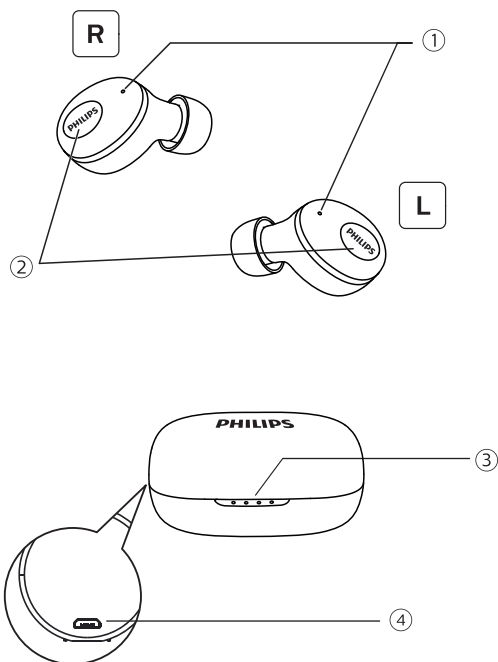

- ① Mikrofon ja LED-märgutuli (kõrvaklapid)
- ② Universaalsed nupud
- ③ LED-märgutuli (laadimisalus)
- ④ Mikro-USB laadimisava

3 Alustame

Laadige aku


Märkus

- Enne oma nõõpkõrvaklappide esmakordset kasutamist asetage need laadimisulusele ja laadige akut selle optimaalse mahu ja kasutusea tagamiseks 2 tundi.
- Kasutage kahjustuse vältimiseks üksnes originaalset USB-laadimisjuhet.
- Lõpetage oma kõne enne peakomplekti laadimist, kuna kõrvaklappide laadimisel lülitatakse see välja.

Laadimisalus

Ühendage üks USB-kaabli ots laadimisulusega ja teine vooluvõrku.

- ↳ Laadimisalus alustab laadimist.
- Laadimisprotsessi kinnitab esipaneeli sinine LED-märgutuli.
- Kui laadimisalus on täielikult laetud, sinine märgutuli kustub.



Nõuanne

- Laadimisalus töötab nõõpkõrvaklappide mobiilse varuakuna. Kui laadimisalus on täielikult laetud, toetab see kõrvaklappide 3 täislaadimistsükli.

LED-märgutuli laadimisulusel

Kõrvaklappide laadimise ajal põleb sinine märgutule.


- Neljas LED-märgutuli vilgub korra sekundis ja teised jäävad põlema 75-100% mahu korral.
- Esimene ja teine LED-märgutuli põlevad ning kolmas ja neljas lülituvad sisse järjestikku, viikudes kumbki 1 sekundi 50-75% mahu korral.

- Esimene LED-märgutuli põleb ning teine, kolmas ja neljas lülituvad sisse järjestikku, viikudes kumbki 1 sekundi 25-50% mahu korral.
- Neli LED-märgutuld vilguvad korra sekundis 0-25% mahu korral.

Nõõpkõrvaklapid

Asetage nõõpkõrvaklapid laadimisulusesse.

- ↳ Kõrvaklapid hakkavad laadima.
- Laadimisprotsessi kinnitab esipaneeli valge LED-märgutuli.
- Kui kõrvaklapid on täielikult laetud, valge märgutuli kustub.

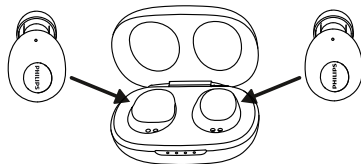


Nõuanne


- Tavaliselt võtab (kõrvaklappide või laadimisuluse) täislaadimine 2 tundi.

Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth seadmega


- 1 Veenduge, et kõrvaklapid on täielikult laetud.
- 2 Automaatsel sisselülitamisega: avage laadimiskapsel, kõrvaklapid on laetud ja sinine LED-märgutuli vilgub kolm korda ning kõlab „sisselülitumise“ signaal. Käsitsi sisselülitamisega: hoidke mõlemal kõrvaklapil all universaalseid nuppe umbes 3 sekundit.

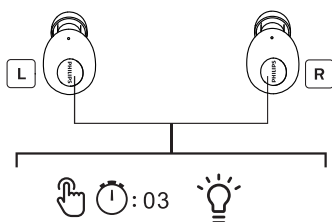

- ↳ Parempoolsel kõrvaklapil vilgub märgutuli vaheldumisi valgelt ja siniselt ning vasaku kõrvaklapi märgutuli ei põle 10 sekundit ja sineine märgutuli vilgub korra.
- ↳ Mõlemad kõrvaklapid on nüüd sisselülitatud ja teineteisega seotud.
- ↳ Kõrvaklapid on nüüd sidumisrežiimis ja valmis Bluetooth-seadmega (nt mobiiltelefoniga) sidumiseks.

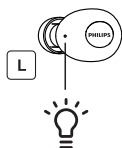

Sinine LED-märgutuli vilgub korra 10 sekundi jooksul.

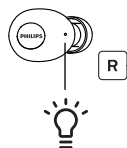

LED-märgutuli vilgub vaheldumisi valgelt ja siniselt.

- 3 Lülitage oma seadmes sisse Bluetooth-režiim.
- 4 Siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega. Vt oma Bluetooth-seadme kasutusjuhendit.
 - ↳ Parempoolses kõrvaklapis kõlab ühendamise signaal ja mõlema kõrvaklapi märgutuli kustub ja vilgub korra 10 sek jooksul. Saate oma seadet kasutada muusika mängimiseks või helistamiseks.

Märkus

- Kui kõrvaklapid ei suuda peale sisselülitamist leida eelnevalt seotud Bluetooth-seadet, lülituvad need automaatselt sidumisrežiimile.

Järgmiste näidetega näete, kuidas siduda kõrvaklapid kokku oma Bluetooth-seadmega.


- 1 Lülitage oma seadmes sisse Bluetooth-režiim, valige **Philips UT102**.
- 2 Sisestage oma kõrvaklappide parool "0000" kui seda küsitakse. Parooli ei ole vaja, kui seadmel on vähemalt Bluetooth 3.0 versioon.



Philips UT102

Üksiku kõrvaklapi sidumine (monorežiim)

- 1 Võtke laadimisaluselt parempoolne kõrvaklapp, mis lülitub automaatselt sisse. Parempoolne kõrvaklapp annab sisselülitamise helisignaali.



- 2 Lülitage oma seadmes sisse Bluetooth-funktsioon ja leidke "Philips UT102", toksake ühendamiseks. (Vt lk 6)



- 3 Kui sidumine õnnestus, kuulete ühendamise signaali ja märgutuli lülitub välja.

Kõrvaklappide teise Bluetooth-seadmega sidumine

Kui te soovite siduda oma kõrvaklappidega teise Bluetooth-seadme, jälgige, et eelnevalt seotud ja ühendatus seadmes on Bluetooth-funktsioon väljalülitatud. Seejärel järgige „Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega“ toodud juhiseid.

Märkus

- Peakomplekti mälus on viimase 1 seadme andmed. Kui soovite ühendada kokku rohkem kui 2 seadet, siis asendatakse kõige varem kokkuühendatud seade uuega.

4 Kõrvaklappide kasutamine

Ühendage oma peakomplekt Bluetooth-seadmega

- 1 Lülitage oma seadmes sisse Bluetooth-režiim.
- 2 Võtke laadimisaluselt kõrvaklapid, mis lülituvad automaatselt sisse ja loovad ühenduse.
 - ↳ Kui seadet ei ole ühendatud, lülituvad kõrvaklapid 5 minuti pärast välja.
 - ↳ Mõlemad kõrvaklapid on nüüd automaatselt sisselülitatud ja teineteisega seotud.
 - ↳ Kõrvaklapid hakkavad otsima viimati ühendatud Bluetooth-seade ja loovad automaatselt taasühenduse. Kui viimane ei ole kättesaadav, siis ühendatakse uuesti eelviimase ühendatud seadmega.



Nõuanne

- Kõrvaklapid saab korraga ühendada ainult ühe seadmega. Kui teil on seotud kaks Bluetooth-seadet, lülitage Bluetooth-funktsioon sisse ainult selles seadmes, mida soovite ühendada.
- Kui mõlemas seadmes on Bluetooth-funktsioon sisselülitatud, peate minema Bluetooth menüüsse ja ühendama kõrvaklapid seal käsitsi.



Märkus

- Kui kõrvaklappide ühendamine ei õnnestu, lülitage Bluetooth-seadme 5 minuti jooksul, siis lülituvad need automaatselt välja, et akut säästada.
- Mõnede seadmete puhul ei ole Bluetooth-ühendus automaatne. Sel juhul peate minema seadme Bluetooth-menüüsse ja ühendama seadme kõrvaklappidega käsitsi.

Toitelüliti

Ülesanne	Universaalne nupp	Toiming
Kõrvaklappide sisselülitamine Sees	Parem- ja vasakpoolne kõrvaklapp	Võtke mõlemad kõrvaklapid laadimisaluselt või vajutage ja hoidke all 3 sekundit.
Kõrvaklappide väljalülitamine		Asetage nõõpkõrvaklapid laadimisalusesse.
	Parem/vasak kõrvaklapp	Vajutage ja hoidke 5 sekundit.

Hallake oma kõnesid ja muusikat

Muusika juhtimine

Ülesanne	Universaalne nupp	Toiming
Muusika mängimine ja pausile panek	Parem/vasak kõrvaklapp	Vajutage üks kord
Edasi kerimine	Vasak kõrvaklapp	Vajutage ja hoidke 2 sekundit
Tagasi kerimine	Parem kõrvaklapp	Vajutage ja hoidke 2 sekundit

Kõnede juhtimine

Ülesanne	Universaalne nupp	Toiming
Kõnele vastamine/lõpetamine.	Parem/vasak kõrvaklapp	Vajutage üks kord
Sissetulevast kõnest keeldumine	Parem/vasak kõrvaklapp	Vajutage ja hoidke 1 sekund
Hääljuhtimine		
Ülesanne	Universaalne nupp	Toiming
Siri/Google	Parem/vasak kõrvaklapp	Vajutage kaks korda

LED-märgutule olek


Kõrvaklappide olek	Märgutuli
Kõrvaklapid on Bluetooth-seadmega ühendatud	Valge LED-märgutuli kustub ja sinine vilgub iga 10 sekundi järel.
Kõrvaklapid on sisselülitatud.	Valge LED vilgub 3 korda.
Kõrvaklapid on sidumisrežiimis.	Sinine ja valge LED-märgutuli vilguvad.
Kõrvaklapid on sisselülitatud, kuid ei ole Bluetooth-seadmega ühendatud.	Sinine ja valge LED-märgutuli hakkavad vilkuma. Kui ühendust saa luua, lülituvad kõrvaklapid 5 minuti jooksul välja.
Aku on nõrk (kõrvaklapid).	Kuulete nõrga aku signaali.Valge LED-märgutuli vilgub kask korda.
Aku on nõrk (laadimisalus).	Süttib ainult esimine sinine LED-märgutuli.

Aku on täielikult laetud (kõrvaklapid). Kõrvaklappide valge LED-märgutuli on väljalülitatud.


Aku on täielikult laetud (laadimisalus). Laadimisalusel põlevad neli sinist LED-märgutuld.

Aku LED-märgutuli kõrvaklappidel

See näitab aku märgutuld Bluetooth-seadmes peale kõrvaklappide ühendamist.

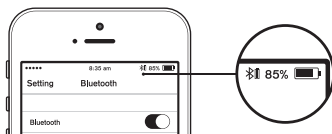

Kuidas kuulata

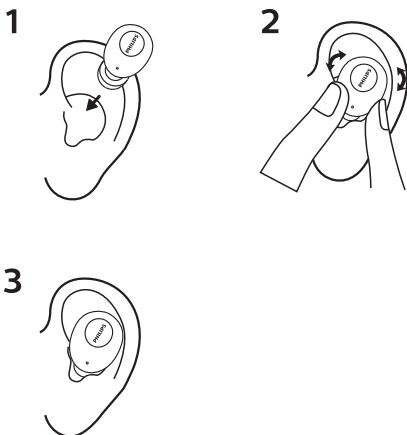

5 Kõrvaklappide tehaseseadete taastamine

Sidumis- ja ühendamisprobleemide korral saate lähtestada kõrvaklapid järgneva toimingu abil.

- 1 Minge oma Bluetooth-seadmes Bluetooth menüüsse ja eemaldage **Philips UT102** seadmete loendist.
- 2 Lülitage oma seadmes Bluetooth-režiim välja.
- 3 Pange kõrvaklapid tagasi laadimisalusesse. Mõlemal kõrvaklapil vilgub valge märgutuli. Hoidke kõrvaklappide funktsiooninuppu 4 sek all kuni kõrvaklappidel vilgub kaks korda valge märgutuli.
- 4 Kõrvaklappide sidumiseks lülitage oma seadmes sisse Bluetooth-režiim, valige **Philips UT102**.

6 Tehnilised andmed

Kõrvaklapid

- Muusika aeg: 3 tundi (lisa 9 tundi laadimiselusega)
- Kõneaeg: 2,5 tundi (lisa 7,5 tundi laadimiselusega)
- Ooteaeg: 50 tundi
- Laadimisaeg: 2 tundi
- Laetav liitium-ioonaku 40 mAh kumbki kõrvaklapp
- Bluetoothi versioon: 5.0
- Ühilduv Bluetooth versioon:
 - HSP (Hands-Free Profile-HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Toetatud helikoodek: SBC
- Sagedusvahemik: 2,402-2,480 GHz
- Transmitteri võimsus: < 4 dBm
- Töövahemik: Kuni 10 meetrit

Laadimisalus

- Laadimisaeg: 2 tundi
- Laetav liitium-ioonaku: 320 mAh



Märkus

- Spetsifikatsioone võib muuta ilma ette hoiatamata.

7 Teade

Vastavustunnistus

MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.p4c.philips.com.

Teie vana toote ja aku utiliseerimine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.



Käesolev sümbol tähendab, et toode sisaldab integreeritud laetavat akut, millele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2013/56/EL ning seda ei tohi utiliseerida koos majapidamisjäätmega. Me soovime tungivalt viia oma toode ametlikku vastuvõtukohta või Philipsi teeninduskeskusesse, et eemaldada laetav aku asjatundlikult.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning laetavate akude eraldi kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge utiliseerige toodet ja laetavat akut kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmega. Vanade toodete ja laetavate akude õige utiliseerimine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Eemaldage integreeritud aku


Kui teie riigis puudub elektroonikatoodete kogumise/ringlusse saatmise süsteem, saate keskkonda kaitsta sellega, et eemaldate ja sadate ringlusse aku enne kõrvaklappide utiliseerimist.

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklapid on laadimisaluselt lahti ühendatud.

1



2

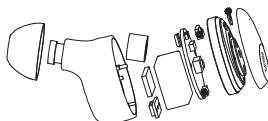

- Enne aku eemaldamist veenduge, et kõrvaklapid on USB-laadimisjuhtmetest lahti ühendatud.


1



2



3

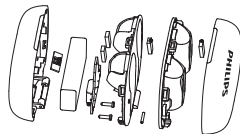

EMF vastavus

See toode vastab elektromagnet väljade puhul rakendatavatele standarditele ja määrustele.

Keskkonnaalane teave

Kogu ebavajaliku pakendi peab eemaldama. Me oleme püüdnud muuta pakkematerjali kergesti eraldatavaks: papp (karp), polüstüreen (pakki kaitsev vahtplast) ja polüetüleen (kotid, kaitsekate). Meie süsteem koosneb materjalidest, mida saab ümbertöödelda ja taaskasutada, kui see viia vastavasse ettevõttesse. Palun järgige kohalikke määruseid pakkematerjalide, tühjad akude ja vanade seadmete osas.

Teade vastavuse kohta

Seade on vastavuses FCC-reeglite osaga 15. Käitamisele kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

1. **seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ning**
2. **seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu käitamise.**

FCC reeglid

Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalsete seadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele.

Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetsetes paigalduses häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest:

- Paigaldage vastuvõtuantenn ümber.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine
- Seadme ühendamine väljundisse, mis ei ole samas vooluahelas kui vastuvõtja.

- Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogunud raadio-/TV-tehnikuga.

FCC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab FCC kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks.

Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostoimes muu antenni või transmitteriga

Hoiatus: Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse eest vastutava osapoolle nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

Kanada:

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja majanduse arendamisega. Kasutamisel kohaldatakse järgmist kahte nõuet: (1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid. (2) See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu kasutuse.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC kiirguse eraldumise kinnitus:

Käesolev seade vastab Kanada kiirguse eraldumise piirväärtustele, mis kehtivad kontrollimata keskkondade jaoks.

Transmitterit ei tohi paigutada ega kasutada koostoimes muu antenni või transmitteriga

8 Korduma kippuvad küsimused

Minu Bluetooth-kõrvaklapid ei lülitu sisse.

Aku täitetas on madal. Laadige kõrvaklapid.

Ma ei saa oma Bluetooth-kõrvaklappe oma seadmega ühendada.

Bluetooth on keelatud. Lubage Bluetooth-funktsioon oma seadmes ja lülitage see seade sisse, kui olete kõrvaklapid sisselülitanud.

Kokkuühendamine ei toimi.

- Asetage nõõpkõrvaklapid laadimisalusesse.
- Kontrollige, kas olete eelnevalt ühendatud Bluetooth seadmes Bluetooth funktsiooni välja lülitanud.
- Kustutage oma Bluetooth-seadme Bluetooth-loendist "Philips UT102".
- Siduge oma kõrvaklapid, järgides „Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega“ toodud juhiseid lk 6.

Kuidas sidumist lähtestada.

Pange kõrvaklapid tagasi laadimisalusesse. Mõlemal kõrvaklapil vilgub valge märgutuli. Hoidke kõrvaklappide funktsiooninuppu 4 sek all kuni kõrvaklappidel vilgub kaks korda valge märgutuli.

Bluetooth-seade ei suuda kõrvaklappe leida.

- Kõrvaklapid võivad olla ühendatud varasemalt kokkuühendatud seadmega. Lülitage ühendatud seade välja või liigutage see vahemikust väljapoole.
- Sidumine võib olla lähtestatud või kõrvaklapid võivad olla varem seotud muu seadmega. Siduge kõrvaklapid kasutusjuhendis kirjeldatud viisil seadmega uuesti. (Järgige „Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega“ toodud juhiseid lk 6).

Minu Bluetooth-kõrvaklapid on ühendatud Bluetooth stereo võimalusega mobiiltelefoniga, kuid muusika kõlab üksnes mobiiltelefoni kõlaritest.

Vt oma mobiiltelefoni kasutusjuhendit. Valige muusika kuulamine läbi kõrvaklappide.

Helikvaliteet on kehv ja on kuulda ragisemist.

- Bluetooth-seade on väljaspool vahemikku. Vähendage oma kõrvaklappide ja Bluetooth-seadme vahemaad või eemaldage nende vahel asuvad takistused.
- Laadige kõrvaklapid.

Helikvaliteet on kehv, kui mobiiltelefonilt toimuv striimimine on väga aeglane või kui audiostriiming ei tööta.

Veenduge, et teie mobiiltelefon toetab mitte vaid (mono) HSP/HFP, vaid ka A2DP ja vähemalt BT4.0x (vt „Tehnilised andmed“ lk 10).

Ma kuulen, kuid ei saa muusikat juhtida oma Bluetooth-seadmes (näiteks esitamine/paus/kerimine).

Veenduge, et Bluetoothi audioallikas toetab AVRCP-d (vt „Tehnilised andmed“ lk 10).

Kõrvaklappide helitugevus on liiga madal.

Mõned Bluetooth-seadmed ei ole võimelised kõrvaklappidega helitugevust sünkroonima. Sel juhul reguleerige oma Bluetooth-seadme helitugevust eraldi.

Ma ei saa oma kõrvaklappe teise seadmega ühendada, mis ma peaksin tegema?

- Kontrollige, kas eelnevalt seotud seadme Bluetooth-funktsioon on väljalülitatud.
- Siduge oma kõrvaklapid, järgides „Esmakordsel kasutamisel siduge kõrvaklapid oma Bluetooth-seadmega“ toodud juhiseid lk 6.

Ma kuulen heli ainult ühest kõlarist.

- Kõne ajal on normaalne, et heli tuleb parem- ja vasakpoolsest kõlarist.
- Kui muusika kuulamisel tuleb heli ainult ühest kõlarist:
 - Teise kõlari aku võib tühi olla. Optimaalseks toimimiseks laadige mõlema kõrvaklapi akud täis.

- Parema ja vasaka kõrvaklapp on üksteisest lahtiühendatud. Lülitage mõlemad kõigepealt sisse. Pange mõlemad kõrvaklapid 5 sekundiks tagasi laadimisalusele ja võtke need uuesti välja. Nii lülituvad kõrvaklapid sisse ja on omavahel ühendatud. Ühendage oma peakomplekt Bluetooth-seadmega.
- Kõrvaklapid on rohkem kui ühe Bluetooth-seadmega ühendatud. Lülitage kõigis ühendatud seadmetes Bluetooth-režiim välja. Lülitage mõlemad kõrvaklapid välja. Pange mõlemad kõrvaklapid 5 sekundiks tagasi laadimisalusele ja võtke need uuesti välja. Ühendage oma peakomplekt Bluetooth-seadmega. Pidage meeles, et kõrvaklapid saab ühendada korraga ainult ühe seadmega. Kui te kõrvaklapid Bluetooth seadmega taasühendata, kontrollige, et teiste eelnevalt seotud seadmete Bluetooth-funktsioon on väljalülitatud.
- Kui ülaltoodud meetmetest ei ole kasu, taastage kõrvaklappide tehaseseaded (vt „Tehaseseadete taastamine“ lk 9).

Lisateavet leiate www.philips.com/support.



Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. Registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdud ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

