

Philips
Sladdlös telefon

D150

1,6-tums skärm, gul
bakgrundsbelysning
Svart

D1501B



Gör det enkelt för dig

Den här telefonen är utvecklad för att vara så enkel som möjligt och ger dig alla fördelarna med långsiktig ergonomisk bekvämlighet och fantastiskt ljudåtergivning. En äkta plug & play-enhet med en intuitiv meny gör den till enkelheten själv.

Kristallklart ljud

- Parametrisk equalizer ger rent och klart ljud
- Automatisk volymkontroll motverkar oönskade volymvariationer
- Optimerad antennlayout för bra mottagning i alla rum
- Avancerad ljudtestning och justering för suverän ljudkvalitet

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke

- Låg strålning och strömförbrukning


Enkel helt enkelt

- Ultimat bekvämlighet genom enkel installation
- Meny på flera lokala språk
- Programmerbara snabbknappar för snabbuppringning
- Strukturerat ryggstöd för halkfritt grepp
- Upp till 16 timmars samtalstid på en enda laddning
- Nummerpresentation – så att du alltid ser vem som ringer*
- Lättavläst 1,6-tums skärm med bakgrundsbelysning

PHILIPS


Funktioner

Enkel installation

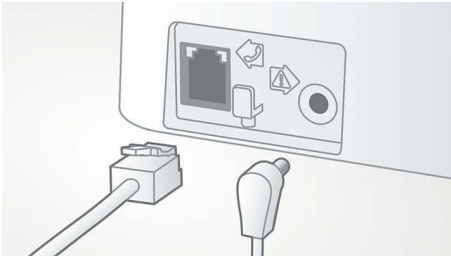

Enkel installation för ultimat bekvämlighet.
Förenklad installation – Plug & Play-produkt

Optimerad antennlayout

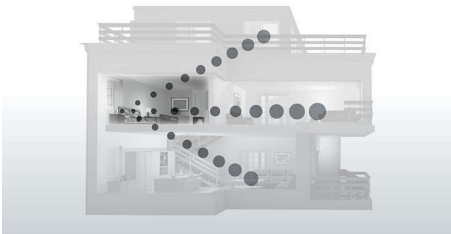

Mer vår optimerade antennlayout får du garanterat stark och stabil mottagning – även på ställen i huset där det är svårt med trådlös mottagning. Nu kan du ta emot ett samtal var du än befinner dig i huset och prata utan störningar även när du går omkring.

Parametrisk equalizer



I våra telefoner används den parametriska equalizern i den digitala ljudbearbetningen till att finjustera ljudet så att det hamnar på den avsedda frekvensomfångskurvan. På så sätt blir ljudet rent och klart vid alla samtal.

Automatisk volymkontroll



Den automatiska volymkontrollen motverkar variationer i ljudsignaler, som kan orsakas av avstånd, signalstyrka eller uppringarens telefon – så att volymen på det du hör alltid är konstant. Genom att minska ljudförstärkningen för starka signaler och öka den för svaga kan du prata utan störningar, utan oönskade skiftningar i ljudvolymen.

Produkt som utvecklats med miljön i åtanke



Philips telefoner är energieffektiva och utformade med hänsyn till miljön.

Meny på lokala språk




Njut av enkel installation, navigering och kontroll med intuitiv meny på lokala språk.

Programmerbara snabbknappar



Nu är det enklare än någonsin att ringa dem du bryr dig om. Med enkel enknappsuppringning behöver du aldrig söka efter deras nummer igen. Du kan programmera upp till 2 knappar för direktuppringning.

Halkfritt grepp

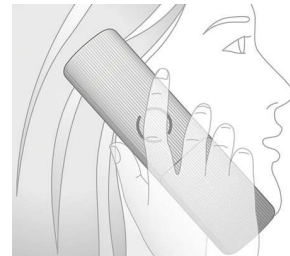

Handenhetens baksida har en särskild yta som ger högre komfort och bättre grepp.

Uppringnings-ID*



Ibland är det bra att veta vem som ringer innan du svarar. Med nummerpresentatören får du reda på vem som är i andra änden.

Specifikationer

Ljud

- Volymkontroll och handenhhet
- Ringsignaler och handenhhet: 10 som standard

Bekvämlighet

- Menystruktur i handenhheten: Listmeny
- Basstationens knappar: Knapp på handenhettssökare
- Samtalshantering: Samtal väntar*, Uppringnings-ID*, Ljudavstängning, Missade samtal, Mottagna samtal
- Signalstyrkeindikering
- Indikator för signalstyrka: Indikator med 3 nivåer
- Batterinivåindikator: Batteriikon med 3 nivåer
- Intercom - flera handenheter
- Datum- och tidvisning
- Multibasfunktion: 1
- Multihandset-funktion: Upp till 4
- Indikator för batteriladdning
- Programmerbara snabbknappar: Knapp 1 och 2
- Lås för knappsats
- Knappljud på/av
- Lägga på automatiskt
- Upp till 16 timmars samtalstid
- Upp till 180 timmars standbytid
- Laddningstid: 8 timmar
- Nätsladdslängd: 1,8 m
- Sladdlängd: 1,8 m
- Räckvidd: Öppen yta < 300 m, inomhus < 50 m
- Halkfritt grepp: Cirkulär ytstruktur

Effekt

- Batterikapacitet: 550 mAh
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Batterityp: Laddningsbara AAA NiMH-batterier
- Strömförbrukning: < 0,7 W

Förpackningens mått

- Höjd: 13.5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 18.4 cm
- Djup: 5.5 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 67230 0
- Bruttovikt: 0.446 kg
- Nettovikt: 0.362 kg
- Taravikt: 0.084 kg

Bild/visning

- Skärmens storlek: 1,6 tum
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul
- Skärmtyp: 12-siffrig (alfanumerisk) + hårda ikoner
- Bakgrundsbelysning: ja

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 50 namn och nummer
- Funktion för återuppringningslista: 10 senaste numren
- Telefonbokslagring i basenheten

Säkerhet

- Överföringskryptering: ja

SAR-värde

- Philips handenhhet: < 0,1 W/kg

Nätverksfunktioner

- Kompatibel: GAP



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 5.0.4

EAN: 87 12581 67230 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com