

Philips PixelPop
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth®

Odolné voči ostriekaniu
Pribalený remienok
8 hodín, nabíjateľná batéria

BT110B



Malá veľkosť, kvalitné basy

Kompaktný reproduktor BT110 má všetky dôležité akustické prvky, ktoré bežne nájdete vo veľkých reproduktoroch. Práve preto znie tak čisto a hlasno a má prekvapivo silné basy. Navyše je odolný voči ostriekaniu a je vybavený remienkom. Je tak pripravený na použitie kdekoľvek a kedykoľvek.

Impozantný zvuk

- Zdokonalený zvukový výkon s kompaktným dizajnom
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby
- Pasívny žiaric pre lepší výkon pri nízkych frekvenciách

Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek
- Prevedenie odolné voči striekajúcej vode ideálne na použitie v exteriéri (IPX4)
- Vezmite si ho všade so sebou vďaka pribalenému jemne tkanému remienku


Jednoduché používanie

- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

PHILIPS


Hlavné prvky

Bezdrôtový prenos hudby

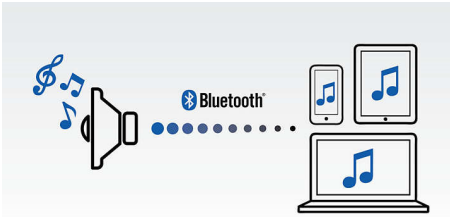

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Funkcia Anti-clipping

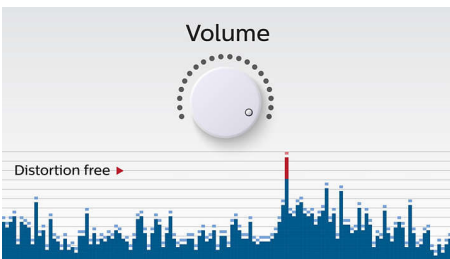


Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskraslená.

Prevedenie odolné voči striekajúcej vode




Vďaka vodeodolnému dizajnu ho môžete používať aj vo vlhkom a daždivom prostredí. Testy dokázali, že vnútorné komponenty sú v súlade so striktnými štandardmi IPX4, takže sú chránené pred živlami a umožňujú počúvanie hudby v kúpeľni, kuchyni, či dokonca vonku, a to bez ohľadu na počasie.

príbalený jemne tkaný remienok

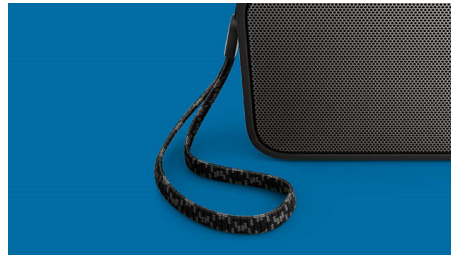

Náš pribalený remienok je vyrobený zo žiarivej, jemnej tkaniny, vďaka čomu je dostatočne štýlový, aby mohol slúžiť ako módný doplnok.

Vstavaný mikrofón

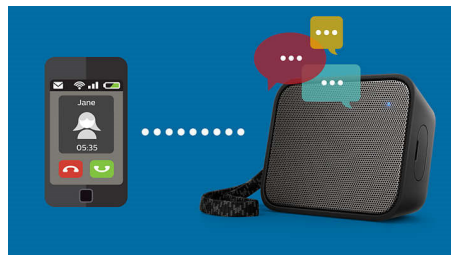

Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolať priateľovi

z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

Vstavaná nabíjateľná batéria



Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

Zvukový vstup



Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Zdokonalený zvukový výkon

Zdokonalený zvukový výkon s kompaktným dizajnom

Pasívny žiarič

Pasívny žiarič pre lepší výkon pri nízkych frekvenciách

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 4 W
- Zvukový systém: Monofónny
- Reproduktory: 1 x 1,5" budič s plným rozsahom a pasívny radič

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 20 m alebo 66 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm)
- Nabíjanie cez USB

Vybavenie a vlastnosti

- Odolné voči ostriekaniu: IPX 4
- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez reproduktor

Kompatibilita

- tabletní a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou

- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth
- funguje so štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším

Príkon

- Typ batérie: lítiová (zabudovaná)
- Prevádzkový čas batérie: 8 hodina(y)

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštaláčna príručka, Pásik na nosenie

Rozmery

- Hmotnosť vrátane balenia: 0,25 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 98 x 35 x 77 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 108 x 84 x 145 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,15 kg



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 3.1.6

EAN: 48 95185 62005 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com