

Philips
Домашний кинотеатр
SoundBar

Blu-ray
Поддержка iPod/iPhone

HTS5131



Объемный звук без проводов

Одержимые звуком

Наслаждайтесь объемным звучанием без проблем. Philips SoundBar и система виртуального объемного звучания — это полная система домашнего кинотеатра в одном корпусе, которая поддерживает воспроизведение дисков высокой четкости Blu-ray.

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости
- Среднеквадратичная мощность 400 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки
- Virtual Surround Sound гарантирует реалистичный звук при просмотре фильмов
- Яркий объемный звук с четырьмя НЧ- и двумя ВЧ-динамиками

Разработано, чтобы улучшить ваш домашний кинотеатр

- Универсальное крепление на стене, столе или подставке
- Изогнутая конструкция SoundBar для более широкого рассеивания звука
- Конструкция предотвращает скапливание пыли и снижает искажение звука


Просто наслаждайтесь всеми развлечениями

- Воспроизведение дисков Blu-ray, DVD, VCD, компакт-дисков и USB-устройств
- Удобный доступ к любимым роликам на YouTube и фотографиям на Picasa

PHILIPS


Основные особенности

Virtual Surround Sound

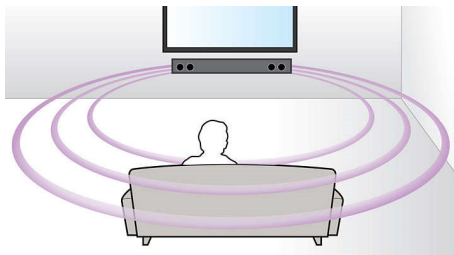

Технология Virtual Surround Sound от Philips обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук как из пяти акустических систем, но с меньшим количеством АС. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно воссоздают акустические характеристики, которые присущи идеальной 5.1-канальной среде. Любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, кабели или стойки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Dolby TrueHD и DTS HD

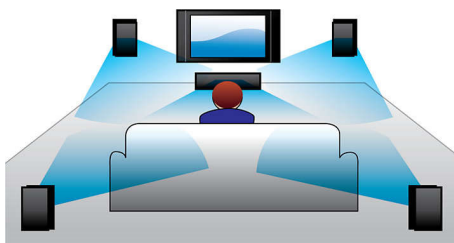

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотличимо от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Воспроизводит все форматы



Воспроизводите практически любые диски и медиаформаты. Это могут быть диски Blu-ray, DVD, VCD, компакт-диски или USB-устройства. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра.

Изогнутая конструкция SoundBar



Изогнутая конструкция SoundBar для более широкого рассеивания звука


Оптимизированное качество звука



Специальный пылеотталкивающий сетчатый материал защищает динамики от

любых загрязнений, которые могут повлиять на рассеивание звука.

Установка в любом месте

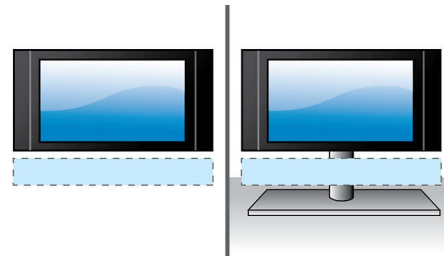

Пользуйтесь универсальностью этой системы домашнего кинотеатра, которую можно установить там, где вам необходимо. На подставке для телевизора, на столе или на стене, система выглядит потрясающе и работает без компромиссов. На этот раз вы можете контролировать интерьер своего дома, не поступаясь невероятными возможностями домашнего кинотеатра.

Среднеквадратичная мощность 400 Вт



Среднеквадратичная мощность 400 Вт обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: Усилитель диалогов, DoubleBass, FullSound, Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Высокое разрешение аудио DTS-HD
- Выходная мощность сабвуфера: 200 Вт
- Настройки эквалайзера: Игры, Фильм, Музыка, Новости, Original
- Выходная мощность АС: 100 Вт x 2
- Общая среднечастотная мощность при КНИ 30 %: 400 Вт

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроены в основное устройство
- Частотный диапазон сабвуфера: 20—150 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6" НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
- Количество излучателей на каждой стороне: 1 x 1" ВЧ-динамик, 2 x 2,5" НЧ-динамика
- Частотный диапазон АС: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС: 6 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Вход Music iLink, USB
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный вход, Цифровой оптический вход, Ethernet, Разъем антенны FM, Выход HDMI 1.4 (ARC), Разъем док-станции iPod/iPhone, Wi-Fi USB

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- Количество предустановок: 40

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата аудиосигнала, Автоматическое назначение аудиовходов, Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием, Сквозное дистанционное управление, Режим ожидания системы

Мощность

- потребляемая мощность: 115 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт

Аксессуары

- Подходящие аксессуары: Док-станция для iPod

/ iPhone DCK3060, Настольная подставка STS1100, Напольная подставка STS1300, USB-адаптер Wi-Fi WUB1110

- Входящие в комплект аксессуары: Батарейки для пульта ДУ, Антенна FM, Кабель HDMI, Кабель Music iLINK, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Видеокабель, Настенный кронштейн, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Основное устройство (Ш x В x Г): 945 x 179 x 96 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 13 кг
- Вес основного устройства: 5 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 1010 x 601 x 186 миллиметра
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 123 x 309 x 369 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,6 кг
- Длина кабеля сабвуфера: 3 м

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: AAC, MP3, WAV, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 кбит/с

Формат файлов

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Изображение: GIF, JPEG, JPG

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: HD (720p, 1080i, 1080p/24 кадра в секунду), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Забота об окружающей среде

- Упаковка: Гофропанель, на 80% состоящая из переработанных материалов

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 3.1.8

EAN: 87 12581 58367 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для выполнения обновления с целью доступа к portalu YouTube и Picasa посетите веб-сайт www.philips.com/support
* Подробнее на сайте www.philips.com/blu-ray