




„Philips“  
Į ausis dedamos belaidės  
TV ausinės

3 x vienodintuvo nustatymai

Patogiai priglunda  
Veikia iki 12 val.  
Automatinis įjungimas / išjungimas

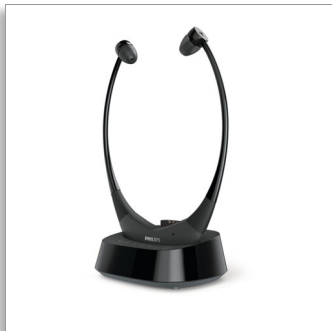

TAE8005BK

## Garsiai ir aiškiai

Girdėkite televizorių garsiau ir aiškiau netrukdydami kitiems. Šios į ausis dedamos televizoriaus ausinės automatiškai parenka belaidį kanalą, kuriuo girdimas geriausias garsas, ir galite reguliuoti garsumą abiejose ausinėse. Su automatinio įjungimo / išjungimo viskas paprasta.

### Girdėkite viską

- Kiekvienas filmas, kiekviena laida. Visada idealus garsas
- 14,8 mm neodimio garsiakalbiai. Kairės ir dešinės pusės pusiausvyros valdymas
- Aplinkos garsų režimas. Susikalbėkite be vargo
- Automatiškai sureguliuotas skaitmeninis belaidis ryšys. Visada aiškus garsas

### Visada patogiai ir patikimai laikosi ausyse

- Lengva, patogi stetoskopo stiliaus kaklo juosta
- 3 keičiami guminiai ausinių antgaliai
- Iš anksto nustatyti garso režimai: „Extra Treble“, „Extra Bass“, „Voice“
- Iki 40 m belaidžio veikimo diapazonas. Klausykite bet kurioje namų vietoje

### Kad ir kur mėgtumėte sėdėti

- Automatinis įjungimas / išjungimas. Užsidėkite ausines ir jas įjunkite
- 2 įkraunamos baterijos suteikia po 6 valandas muzikos
- Doko / belaidė stotis taip pat įkrauna atsarginę bateriją
- Bet koks televizorius. Optiniai ir 3,5 mm garso kabeliai

# PHILIPS

Į ausis dedamos belaidės TV ausinės  
3 x vienodintuvo nustatymai Patogiai priglunda, Veikia iki 12 val., Automatinis įjungimas / išjungimas

TAE8005BK/10

## Ypatybės

### Kiekvienas filmas, kiekviena laida



Dvi įkraunamos baterijos suteikia po 6 valandas muzikos, taigi iš viso 12 valandų. 14,8 mm tvarkyklės sukuria aiškų garsą. Jei norite, kad viskas būtų šiek tiek garsiau, tiesiog pasukite kairę / dešinę valdymo rankenėlę į bet kurią pusę, kad pagarsintumėte atitinkamą ausinę.

### Visada aiškus garsas



Šios belaidės ausinės gali pasigirti garsu be trukdžių ir vėlavimo. Jos įsijungia automatiškai jas užsidėjus ir automatiškai pasirenka geriausią galimą ryšį. Jums nereikės nieko reguliuoti ir jūs visada girdėsite geriausią garsą.

### Iš anksto nustatyti garso režimai



„Extra Bass“, „Extra Treble“ ir „Voice“ režimai leidžia pasirinkti jums patogiausią garsą. Jei

norite girdėti, kas vyksta aplink, aplinkos garsų režimas išjungia televizorių arba įvesties garsą ir sustiprina aplinkos garsą.

### Lengvos ir patogios

Šios belaidės televizoriaus ausinės patogiai įsistato į ausis ir yra ypač naudingos, jei nešiojate akinius. Trijų rūšių keičiami guminiai ausinių dangteliai leidžia pasirinkti tinkamiausią pasyvų triukšmo izoliavimą.

### Bet koks televizorius

Pridedami optiniai ir 3,5 mm garso kabeliai leidžia šias ausines prisijungti prie beveik bet kurio televizoriaus. Kad ir ką žiūrėsite – serialus ar filmus – garsas atrodys artimesnis, garsesnis ir aiškesnis.

### Iki 40 m belaidžio veikimo diapazonas

Kiekvienos ausinių baterijos įkrovimo laikas yra vos 3 valandos. Jei atsarginę bateriją laikysite įkrovimo laikiklyje, visada būsite pasirengę klausyti toliau. Automatinis įjungimas / išjungimas reiškia, kad ausinės išsijungs automatiškai išėmus jas iš ausies.

Į ausis dedamos belaidės TV ausinės

3 x vienodintuvo nustatymai Patogiai priglunda, Veikia iki 12 val., Automatinis įjungimas / išjungimas

TAE8005BK/10

# Specifikacijos

## Garsas

- Pilnutinė varža: 16 omų
- Garsiakalbio skersmuo: 14,8 mm
- Jautrumas: 127 dB (1 K Hz)
- Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
- Didžiausia įvesties galia: 20 mW
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

## Prijungimo galimybė

- Maksimalus diapazonas: Iki 40 m
- Kanalų pasirinkimas: Automatinis
- Nuimamas laidas
- Ausinių lizdas: 3,5 mm
- Belaidžio perdavimo tipas: Skaitmeninis FM
- Bevielės ryšys

## Patogumas

- Automatinis išsijungimas
- Valdiklių tipas: Mygtukas
- Garsumo reguliatorius

## Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Dėvėjimo stilius: Įdedamos į ausis
- Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
- Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis

## Maitinimas

- Muzikos grojimo trukmė: 12 val.
- Akumulatoriaus tipas (ausinės): Ličio polimero
- Akumulatoriaus talpa (ausinės): 350 mAh
- Akumulatoriaus veikimo laikas budėjimo režimu: iki 7000 val.
- Įkrovimo laikas: 2,5 val.
- Maitinimo elementų skaičius: 2 vnt.
- Akumulatoriaus svoris (iš viso): 22,24 g
- Pakartotinai įkraunama

## Priedai

- Garso laidas: 3,5 mm televizoriaus laidas
- Ausų gaubteliai: 3 poros
- Prijungimo stotelė (jungiamasis elementas): 3,5 mm
- Prijungimo stotelė (siųstuvas)
- Pridedami adapteriai: Įkrovimo adapteris, TV RCA adapteris
- Kita: 2 x ličio polimerų baterijos, 3,5 mm optinis laidas
- Greitos pradžios vadovas

## Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Outer carton (L x W x H): 30,5 x 25,5 x 31,5 cm
- Bendras svoris: 2,92 kg
- Grynas svoris: 1,545 kg
- Pakuotės svoris: 1,375 kg
- GTIN: 1 48 95229 11222 0

## Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 15,89 x 2,15 x 21,61 cm
- Stetoskopo svoris: 0,065 kg
- Prijungimo stotelės svoris: 0,112 kg
- Prijungimo stotelės matmenys: 12,0 x 9,5 x 4,2 cm (P x A x G)

## Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Dėžė
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 24 x 32 x 9,5 cm
- Bendras svoris: 0,837 kg
- Grynas svoris: 0,515 kg
- Pakuotės svoris: 0,322 kg
- EAN: 48 95229 11222 3



Išleidimo data 2023-02-12

Versija: 7.4.8

12 NC: 8670 001 70407  
EAN: 48 95229 11222 3

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Akumulatoriaus veikimo trukmė yra apytikslė ir gali skirtis priklausomai nuo naudojimo sąlygų.