



フィリップス
プロフェッショナル DJ
ヘッドフォン

プロフェッショナル DJ ヘッド
フォン

オーバーイヤー
通気性の高いデラックスイ
ヤー Cushion
完全折りたたみ式



A3PRO



プロ仕様の DJ ヘッドフォンが

アーミン・ファン・ビューレンとのコラボレーションで誕生

5度の世界のベスト DJ アワードに輝いたアーミン・ファン・ビューレンとのコラボレーションにより生まれた A3PRO ヘッドフォンは、エレクトリックミュージックを楽しむ人たちのために開発されました。移動中でも、ミキサーデスクの前に立つときも、このヘッドフォンはすべての曲のパワーと躍動感を高めます。

DJ や音響のプロフェッショナル向け

- レコーディング時そのままの正確なサウンドを再現
- ひずみのない音を実現する出力処理 3000mW の 50mm ドライバー
- 雑音の多い環境でも優れたサウンドアイソレーション
- クローズドバック設計と Cushion による優れたサウンドアイソレーション

長時間のセッションでも快適

- DJ モニタリングに適した 90 度回転イヤークッション
- 人間工学に基づき快適にフィットする通気性の高いデラックスイヤー Cushion
- ソフトなシリコン製ヘッドバンドによる長時間快適な装着感

優れた機能性と耐久性

- 超コンパクトに折りたたみするためのデザインで、収納や携帯に便利
- 動きまわる自由を妨げない 1.8m まで伸びるコイルケーブル

理想的な DJ アクセサリー

- 6.3mm のねじ式アダプターがあらゆる音楽機器に接続

PHILIPS

プロフェッショナル DJ ヘッドフォン
プロフェッショナル DJ ヘッドフォン オーバーイヤー、通気性の高いデラックスイヤー Cushion
、完全折りたたみ式

特長

出力処理 3000mW の 50mm ドライバー



3000mW の高出力処理を誇る高性能 50mm ネオジウムドライバーが、大音量や高いオーディオ入力でもひずみのないクリアでダイナミックなサウンドを実現します。

6.3mm のねじ式アダプター

Philips プロフェッショナル DJ ヘッドフォンに付属の 6.3mm ねじ式アダプターはあらゆる機器に接続できます。お使いのヘッドフォンに差し込んで DJ ターンテーブルに繋がばデッキからの高音質サウンドを楽しめます。家庭用 Hi-Fi 機器でも同様に高音質サウンドをお楽しみください。

クローズドバック設計



クローズドバック設計が低音を最大化し、音漏れせずに大音量で音楽を楽しめるようにします。また耳載せ Cushion が耳とヘッドフォンの隙間を埋め優れたサウンドアイソレーションをもたらします。

1.8m まで伸びるコイルケーブル

1.4m ケーブルはコイルを伸ばせば 1.8m にまで伸び、動きまわる自由を妨げません。また、ケーブルを引っ張る際にパーツにかかる負荷がコイルによって軽減するので、絡まらずにケーブルを最大限に延長できます。

着脱式イヤー Cushion



差し込み式イヤー Cushion は、カメラのレンズと同じようにカチッと音が鳴るまで回すことでしっかり装着されます。柔らかなイヤー Cushion は長時間でも快適に装着できます。

忠実なサウンド

レコーディングブースで鳴ったそのままの音をひずみも変質もなく再現し、オリジナルに忠実なサウンドを楽しめます。

優れたサウンドアイソレーション

ぴったりとフィットする柔らかい Cushion が耳を外界から遮断し、外部の音に煩わされずビートに集中できます。

折りたたみ式の超コンパクトなデザイン

持ち運び時の快適さを追求して設計されたフィリップスのプロフェッショナル DJ ヘッドフォンは、折りたたみ式で携帯にも収納にも便利です。スマートなデザインと頑丈なヒンジなどの厳選された部品により、ヘッドフォン部品は容易に取り扱えます。

A3PRO/00

90 度回転イヤーシェル




プロ DJ のためにデザインされたヘッドフォンはイヤーピースが 90 度回転し、ミックス中に片耳だけで音楽を聴くのに便利です。たびたび外の世界に注意を向ける必要のある日常生活でも回転イヤーピースは便利です。

通気性の高いデラックスイヤー Cushion

長時間使用時の快適さと優れたサウンドパフォーマンスのために厳選された素材で作られています。通気性の高いデラックスイヤーパッドは、人間工学に基づく快適なフィットを実現。またイヤーパッドは低音を閉じ込め外部雑音を遮断します。

ソフトなシリコン製ヘッドバンド

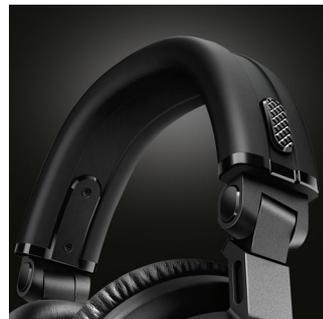

A3-PRO プロフェッショナル DJ ヘッドフォンのソフトなシリコン製ヘッドバンドは、何時間もミックスし続けた後でも着けていることを忘れてしまうほどに快適な付け心地です。

プロフェッショナル DJ ヘッドフォン

プロフェッショナル DJ ヘッドフォン オーバーイヤー、通気性の高いデラックスイヤー Cushion、完全折りたたみ式

仕様

サウンド

- 音響システム: クローズド
- 周波数特性: 12 ~ 23,000 Hz
- 最大入力: 3000 mW
- ダイヤフラム: PET
- 歪み: < 0.5%
- インピーダンス: 16 Ω
- 磁気タイプ: ネオジウム
- 感度: 108 dB
- スピーカー直径: 50 mm
- 種類: ダイナミック

接続性

- ケーブル接続: 片出し

パッケージ寸法

- EAN: 69 23410 72871 2

- 梱包サイズ (W x H x D): 19.5 x 24 x 11 cm
- 総重量: 0.6745 kg
- 本体重量: 0.3845 kg
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: カートン
- 風袋重量: 0.29 kg
- シエルフへの取り付けタイプ: 両方

外箱

- 総重量: 1.579 kg
- GTIN: 1 69 23410 72871 9
- Outer carton (L x W x H): 24 x 21.5 x 27.5 cm
- 本体重量: 0.769 kg
- 販売用パッケージ数: 2
- 風袋重量: 0.81 kg



発行日 2016-06-03

バージョン: 3.3.5

12 NC: 8670 001 12561
EAN: 69 23410 72871 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

www.philips.com

* 90mm の交換可能イヤー Cushion は shop.philips.com および armadashop.com でご購入いただけます。
* 交換用ケーブルは shop.philips.com および armadashop.com でご購入いただけます。