

Philips
Lecteur de CD

Design compact
USB

AZ385W



Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous voulez écouter la musique stockée sur votre baladeur sans utiliser d'écouteurs ? Branchez-le simplement sur la prise USB Direct de ce lecteur de CD Philips et écoutez votre musique numérique préférée grâce aux puissantes enceintes.

Un son hors du commun

- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW
- Tuner FM pour bénéficier de la radio

Facile à utiliser

- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon
- Entrée audio pour écouter la musique d'appareils portables

Un son riche et cristallin

- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire

PHILIPS


Points forts

Amplification dynamique des basses



L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

Lecture CD aléatoire/répétition

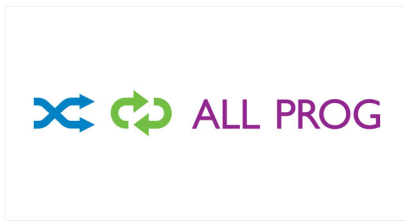

La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre

musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre appareil Philips. Vous pouvez connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale, diffusée par d'excellentes enceintes. Philips offre simplement le meilleur du son.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop

dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.



Caractéristiques

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche album suivant/précédent, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Antenne: Antenne FM

Son

- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: rotatif (analogique)
- Puissance de sortie: 2 x 1 W RMS

Enceintes

- Nombre d'enceintes intégrées: 2
- Finition grille de l'enceinte: métal

Connectivité

- Entrée audio (3,5 mm)
- USB: Port USB

Alimentation

- Type de batterie: C (LR14)
- Puissance de la batterie: 1,5 V
- Nombre de piles: 6
- Type d'alimentation: Entrée CA

Accessoires

- Câbles/Connexion: cordon d'alimentation
- Autres: Guide de mise en route
- Garantie: Livret de garantie

Dimensions

- Poids brut: 1,84 kg
- Largeur de l'emballage: 284 mm
- Hauteur de l'emballage: 264 mm
- Profondeur de l'emballage: 155 mm
- Poids: 1,5 kg
- Profondeur de l'unité principale: 245 mm
- Hauteur de l'unité principale: 123 mm
- Largeur de l'unité principale: 262 mm

Praticité

- Chiffres affichés: 3
- Type d'affichage: Écran LCD
- type de changeur: haut



Date de publication
2014-07-18

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 19136
EAN: 04 89518 56030 32

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com