

Philips  
CD-lydmaskin



AZ302

## Programmer favorittmusikken

Du gleder deg over de enkle tingene i livet og fryder deg over anvendeligheten. Med den elegante og bærbare utformingen kan du nyte favorittmusikken ved hjelp av enkle funksjoner.

### Lett å bruke

- 20-spors CD-programmering
- CD-programmering / shuffle/gjenta
- Linje-inn-tilkobling

### Nyt musikk fra ulike kilder

- MP3-CD-avspilling betyr at MP3 spilles av som en vanlig audio-CD.
- Kompatibel med CD-R og CD-RW
- MW/FM-stereo tuner

### Fyldig og klar lydopplevelse

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Lydavspilling

- Lastetype: topp
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Programmerbare spor: 20

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM, MW
- Antenne: FM-antenne

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)
- Lydsystem: Stereo
- Høytalerdiameter: 3"
- Volumkontroll: roterende



## Tilkoblingsmuligheter

- 3,5 mm stereolinjeinngang

## Strøm

- Lysnett
- Batteritype: LR14
- Batterispennning: 1,5 V
- Antall batterier: 6

## Tilbehør


- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat

## Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 284 x 264 x 155 mm
- Produktmål (B x H x D): 262 x 123 x 245 mm
- Vekt: 1,6 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 2 kg

# Høydepunkter

## CD-programmering / shuffle/gjenta

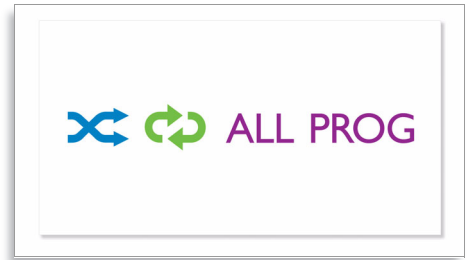

CD-programmering / shuffle/gjenta

## Linje-inn-tilkobling

Linje-inn-tilkobling

## MP3-CD-avspilling

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-3. MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfile, og har blitt standard lydkomprimeringsformat på Internett.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



Utgivelsesdato  
2009-05-08

Versjon: 1.0.8

12 NC: 8670 000 36318  
EAN: 87 12581 38932 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)