



Philips Heritage Audio  
DVD-HiFi-systeem met  
componentontwerp

### HiFi-buis

Zijden dome-tweeter  
150 W



MCD909



## Bezeten van muziek

Geniet van warm hifigeluid

Dit Philips DVD-hifisysteem met componentontwerp is uit topmaterialen gefabriceerd. De voorversterkers met elektronenbuizen zorgen voor een overrompelend zuiver geluid en dankzij Full High-Definition Multimedia (HDMI) zijn de beelden scherper dan ooit.

#### Verrijk uw filmervaring

- DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen
- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- Directe weergave vanaf USB van muziek en foto's
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

#### Fantastische geluidservaring

- Eersteklas HiFi-buizen voor een prachtig puur en natuurlijk geluid
- Neodymium ribbon-tweeter voor indrukwekkende en natuurgetrouwe audio
- Vergulde luidsprekeraansluiting voor een volmaakte signaaltransmissie
- Totaal uitgangsvermogen van 150 W RMS
- Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen

#### Eersteklas afwerking met hoogwaardig materiaal

- Aluminium behuizing van hoge kwaliteit met echte houten luidsprekers
- Lederen en metalen voorzijde op afstandsbediening met platte toetsen

**PHILIPS**


## Kenmerken

### Eersteklas HiFi-buizen



Door de ingebouwde hifi-buizen hebt u nu de beschikking over het hoogwaardige geluid dat normaalgesproken alleen wordt geassocieerd met audiosystemen uit het allerduurste segment. De buizen zijn analoog en geven hierdoor een geluid dat beter door ons niet-lineaire gehoor kan worden verwerkt. Geluid uit een buis wordt minder vervormd en is beter omdat het helder, warm en levensecht klinkt.

### Neodymium-ribbon-tweeter

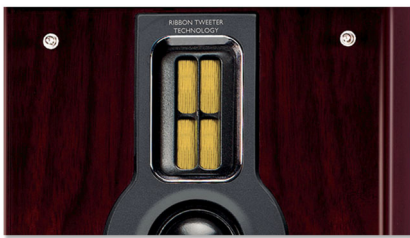

De neodymium ribbon-tweeter is een enkelpolige tweeter die dynamisch en scherp geluid geeft. Dit wordt vaak gebruikt in hoogwaardige audiosystemen om een natuurgetrouw geluid weer te geven. Conventionele kegels en dome-tweeters zijn gebaseerd op een directioneel bewegend spoelprincipe, terwijl de enkelpolige neodymium ribbon-tweeter hoge frequenties uitzendt in een volledig 180-gradenpatroon. Dit vergroot de breedte van het geluidsspectrum voor de hogere tonen drastisch, breidt de ideale luisterplaats uit en levert rijk, kristalhelder en natuurlijk geluid, zelfs van compacte audiosystemen.

### Vergulde luidsprekeraansluiting



De vergulde luidsprekeraansluiting zorgt voor een betere transmissie van het audiosignaal dan traditionele click-fit-aansluitingen. De aansluiting vermindert ook het verlies van elektrische signalen die van de versterker naar de luidsprekerkast worden geleid. Hierdoor ontstaat een zo optimaal mogelijk geluid.

### 150 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 150 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in Watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen dat wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.


### DVD's, DivX-bestanden en MP3/WMA-CD's afspelen



De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler.

SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX<sup>®</sup>-ondersteuning video's met DivX<sup>®</sup>-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opeembare DVD's.

### Dolby Digital

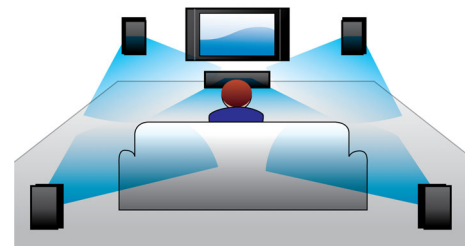

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

### Hoogwaardige behuizing en luidspreker



Aluminium behuizing van hoge kwaliteit met echte houten luidsprekers

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: Video-upsampling, Video upscaling, High Definition (720p, 1080i, 1080p)

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Voorversterker met vacuümbuis, Klasse 'D' digitale versterker, Loudness, Treble- en basregeling, Dolby Digital

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Drie ingangen, 5 inch woofer, Dome mid range, Ribbon-tweeter
- Luidsprekerverbetering: Vergulde luidsprekeransluitingen, Afneembare luidsprekerfrontjes

## Videoweergave

- DVD-regiocode: 2
- Media afspelen: DivX, DVD-video, Foto-CD, Video-CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, PBC, Slowmotion, Zoomen, Beveiligingsniveaus voor kinderen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Afspelen hervatten vanaf "stop"

## Audioweergave

- Media afspelen: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB Flash Drive
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- RDS: Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam, Programmatype
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: 2x RCA (Audio), Component

- video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale, coaxiale audio-uitgang, Digitale optische uitgang, HDMI uit, Hoofdtelefoon (6,3 mm), SCART uit, S-Video-uitgang
- Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
- USB: USB-poort

## Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Ladertype: Automatisch, Lade
- Schermverbeteringen: DIM-modus
- Taalversies in beeldschermmenu: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks
- Schermtype: VFD-scherm

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: Composite video-kabel (Y), Bedieningskabel, Netsnoer
- Afstandsbediening: Met 49 toetsen en 2 AAA-batterijen
- Overig: FM-antenne, Snelstartgids
- Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Brutogewicht: 22,5 kg
- Afmetingen van hoofduidspreker (B x D): 205 x 240 mm
- Hoogte van de hoofduidspreker: 330 mm
- Diepte hoofdunit: 280 mm
- Diepte van de verpakking: 375 mm
- Hoogte hoofdunit: 180 mm
- Hoogte van de verpakking: 310 mm
- Breedte hoofdunit: 250 mm
- Breedte van de verpakking: 740 mm

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 50 Hz
- Stroomvoorziening: 220 - 240 volt

## Groen

- Energiebesparende stand-bystand: 1 W

## Weergave van digitale foto's

- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Foto-CD
- Compressieformaat van foto: JPEG



Publicatiedatum  
2017-08-04

Versie: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48625  
EAN: 87 12581 45820 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)