




Philips
DVD componentli Hi-Fi
sistemi



MCD900

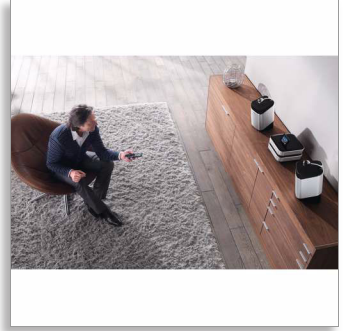

Sesin tutkusu

Canlı konserlerin tüm duygusunu hissedin

SoundSphere hoparlörleriyle Philips DVD component müzik sistemi, sesi o kadar doğal bir şekilde verir ki, kendinizi konserdeymiş gibi hissedersiniz. Canlı renklere sahip ekranı ve sezgisel gezinme özelliğiyle dinleme deneyiminizi daha da zenginleştiriyor.

Gerçek ses hayat buluyor

- Alüminyum hoparlörlerle optimum sağlamlıkta cihazdan hi-fi ses
- SoundSphere ile doğal, daha derin ve daha geniş ses etkisi
- FullSound ile CD'den müzik dinleme keyfini ikiye katlayın

Üstün performans

- "D" Sınıfı Dijital Amplifikatör ile 2x50W RMS Hi-Fi ses
- En iyi sinyal aktarımı için altın kaplama hoparlör konektörü
- HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliştirme

Deneyiminizi zenginleştirin


- Renkli LCD ekran ile kolay kontrol
- DVD, DivX®, MP3, dijital haklar yönetimi içermeyen AAC, WMA, FLAC, OGG ve JPG dosyalarını oynatın
- USB'de kayıtlı müzik ve fotoğraflarınıza göz atın

PHILIPS

sense and simplicity

Özellikler

2x50W RMS Hi-Fi ses/Sınıf D

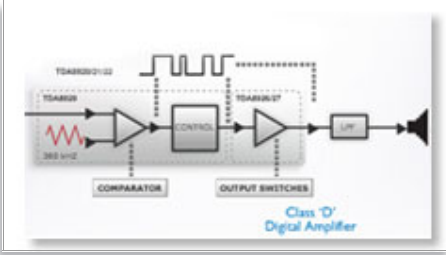

2x50W RMS müzik çıkışı gücü ve "D" Sınıfı Dijital Amplifikatör ile odayı en sevdiğiniz müzikle doldurun. Amplifikatör analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür ve güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girer ve nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi de dahil olmak üzere dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Amplifikatör aynı zamanda geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

Alüminyum hoparlörler



Bırakın doğa en iyisini sağlasın. Doğal malzemelerin akustik sağlama bileşeni olarak rakipsizliği kanıtlanmıştır. Alüminyum hoparlörler daha sağlamdır, ayrıca titreşimi doğal olarak tutan bir alan oluşturmakta, ses dalgalarını optimize etmekte ve daha iyi hi-fi ses sağlamaktadırlar. Sonuç, orijinal kayıttan farksız sesler sağlayan muhteşem görümlü hoparlörlerdir.

Renkli LCD ekran



Canlı ve tam renkli LCD ile dinleme deneyiminizi zenginleştirin ve müziğinizi kolay ve rahat bir şekilde kontrol edin. Siz en sevdiğiniz şarkıları dinlerken albüm kapakları ekrana gelir ve şarkılara hayat verir. Çok satırlı LCD ekranda görüntülenen ve tür, sanatçı veya albüme göre sıralanmış şarkılar son derece kolay bir şekilde seçilebilir.

Altın kaplama hoparlör konektörü



Altın kaplama hoparlör konektörü, ses sinyallerinin klasik takmalı bağlantılara göre daha iyi aktarılmasını sağlar. Ayrıca, amplifikatörden hoparlöre aktarımda oluşan elektrik sinyal kaybını en aza indirger, böylelikle gerçeğe en yakın ses üretimi gerçekleşir.

Müziğinizi ve filmlerinizi oynatın



DVD, DivX®, MP3, dijital haklar yönetimi içermeyen AAC, WMA, FLAC, OGG ve JPG dosyalarını oynatın.

SoundSphere



SoundSphere ile sanatçının vermek istediği tüm duyguları ve müziğin enerjisini sonuna kadar hissedin. Net ve doğal ses çıkışı veren SoundSphere, daha derin ve daha geniş bir ses etkisi yaratır. Sonuçta, sanatçının size özel konser verdiğini düşündürecek kadar gerçekçi bir ses elde edilir. Her bir SoundSphere hoparlörde, hoparlör kasasının üzerinde asılı duran bir tweeter bulunur. Bu tweeter sesi her yöne ve daha net verir. Woofer'in tweeter'ı da kapsayacak şekilde dikkatli bir biçimde yerleştirilmesi ve hassas ses mühendisliği sonucunda parazitler en aza indirgenir ve çok daha doğal bir ses elde edilir.

Müzik ve fotoğraflarınıza göz atın (USB)



USB cihazınızdaki müzik dosyalarını yükleyerek istediğiniz her anda şarkıların keyfini çıkarın. Sistem, dahili USB yuvası aracılığıyla müzik dosyalarınıza ulaşır. Sistemi kullanarak albüm, sanatçı, tür veya parçaya göre sıralanmış müzik dosyalarınıza kolayca göz atabilirsiniz. Müzik dinlerken en sevdiğiniz fotoğrafların keyfini çıkarabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses geliştirme: "D" sınıfı dijital amplifikatör, tiz ve bas kontrolü
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı
- Çıkış gücü: 2 x 50 W RMS

Hoparlörler

- Hoparlör sürücüleri: SoundSphere
- Hoparlör güçlendirme: 2 Yollu, çıkarılabilen hoparlör ızgaraları

Müzik Çalma

- Disk çalma modları: hızlı ileri/geri, sonraki/önceki parça arama, tekrar/rasgele/program
- Playback medya: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 8-320 kbps ve VBR
- WMA bit hızları: 192 kbps'ye kadar, CBR/VBR
- Diğerleri: ID3 etiket desteği
- Uyumlu formatlar: eAAC+, FLAC, MP3, DRM AAC (m4A) olmayan, Ogg Vorbis, WMA
- Doğrudan USB oynatma modları: oynat/duraklat, önceki/sonraki, tekrarlama, rasgele çalma, durdurma

Radyo/Alım/İletim

- Radyo bantları: FM stereo
- Anten: FM dipol
- RDS: radyo metni, RDS saat ayarı, istasyon adı, program tipi
- Tuner geliştirme: otomatik dijital istasyon ayarı, otomatik tarama

Video Oynatma

- Playback medya: DivX, DVD-Video, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Disk çalma modları: A-B Tekrarlama, açılı, ağır çekim, Büyütme, disk menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, durdurulan yerden tekrar oynatma

Görüntü/Ekran

- Görüntü Güçlendirme: video üst örnekleme, video geliştirme, yüksek çözünürlük (720p, 1080i, 1080p)

Bağlanabilirlik

- Ses/Video çıkışı: 2xRCA (Ses), komponent video çıkışı, kompozit video (CVBS) çıkışı, dijital ses koaksiyel çıkışı, Kulaklık (3,5 mm)

- Aux girişi: 2xRCA (Ses)
- USB: USB ana bilgisayar
- Ses/Görüntü bağlantıları: HDMI çıkışı

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: saatli CD, radyo alarmı, USB alarm, sesli alarm
- Saat: ana ekranda, kapanma zamanlayıcısı
- Yükleyici tipi: motorlu, tepsi
- Ekran tipi: LCD ekran
- Renkli arka ışık: Beyaz
- Ekran geliştirmeleri: parlaklık kontrolü, DIM modu
- Ekran menüsü (OSD) dilleri: Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İsveççe

Aksesuarlar

- Kablolar/Bağlantı: kompozit video kablosu (Y), güç kablosu
- Piller: 2x AAA
- Uzaktan kumanda: 1 yönlü uzaktan kumanda ve 2xAAA pil
- Kullanım Kılavuzu: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, Rusça (Sabit Diskte), İspanyolca, İsveççe
- Diğerleri: FM anteni, Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garantili: Dünya Çapında Garanti kitapçığı

Boyutlar

- Ana hoparlör boyutları (G x D): 175 x 202 mm
- Ana hoparlör yüksekliği: 354 mm
- Ağırlık: 12,50 kg
- Ana ünite derinliği: 251 mm
- Ana ünite yüksekliği: 202 mm
- Ana ünite genişliği: 251 mm

Güç

- Güç kaynağı: 50 Hz
- Güç kaynağı: 220 - 240 V

Yeşil

- Eko Güç bekleme: 1 W

Dijital fotoğraf görüntüleme

- Playback medya: resim CD'sinden TV'ye
- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Cihaz üzeri ekran: USB'den JPEG, bilgisayardan akış



Yayın tarihi 2012-05-14

Sürüm: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926
EAN: 87 12581 53054 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com