





Philips
langattomat
studiokaiuttimet

Bluetooth® aptX

Digitaalinen ja analoginen tulo
enintään 30 W

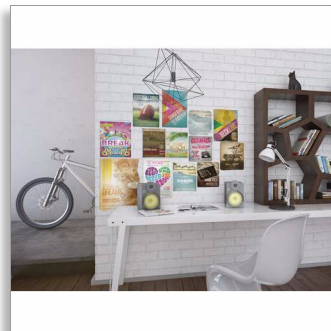

BTS3000G

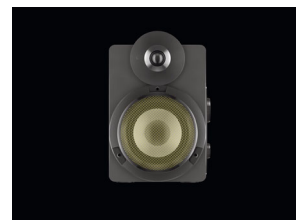

Kovaa ja korkealta

Koe 30 W:n studiokaiuttimien massiivinen ja autenttinen äänentoisto ja uskomattomat bassoäänet. Voit suoratoistaa musiikkia langattomasti Bluetooth® aptX®:n välityksellä. Kaikki tämä kompaktissa koossa.

Tehosta äänentoistoa

- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- 30 W:n enimmäislähtöteho
- Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Optinen/koaksiaalinen tuloliitäntä TV:n, tietokoneen tai pelikonsolin liittämiseen
- Langatonta musiikintoisto, Bluetooth- ja Aptx-tuki

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Kompakti laite sopii kaikkialle

PHILIPS

Tekniset tiedot

Bluetooth-yhteensopivuus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja Retina-näyttö
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet
- muu Bluetooth-laite
- yhteensopivuus: Bluetooth 4.0 tai vanhempi

Optinen/koaksiaalinen yhteensopivuus

- PC
- TV
- Pelikonsoli

Ääni

- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Enimmäislähtöteho (RMS): 30 W
- Äänenparannus: basso- ja diskanttisäätö

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2 x 2

- Kaiutinelementit: 4" bassokaiutin, 15 mm diskanttikaiutin
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP
- Takaliitännät: AUX-tulo, Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pikaopas, Kaukosäädin (ja paristo)
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Kaiuttimien mitat (L x S x K): 160 x 216 x 249 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 397 x 249 x 306 mm
- Laitteen paino: 4,38 kg
- Paino pakattuna: 5,33 kg

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

Kohokohdat

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Popen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessä ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Basso- ja diskanttisäätö

Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen ominaisuuksia, jotka säätävät matala- ja korkeataajuuksien äänten tasoa. Basso säätää musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.

Bluetooth- ja AptX-tuki

Langatonta musiikintoisto, Bluetooth- ja AptX-tuki



Julkaisupäivä 2016-11-06

Versio: 2.0.5

12 NC: 8670 001 05672
EAN: 08 71258 16950 40

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com