



Philips  
docking-luidspreker

voor iPod/iPhone/iPad



DS9000

# De ultieme geluidservaring

met deze docking-luidspreker

De Philips DS9000/12 docking-luidspreker is de poort naar alle muziek die u dierbaar is. Gemaakt met eersteklas onderdelen en afgewerkt met natuurlijk hout, waardoor de muziek op uw iPod/iPhone/iPad zo authentiek klinkt als toen het werd opgenomen.

## Ongeëvenaarde geluidskwaliteit

- Drivers voor een authentieke geluidswaergave waar kenners van dromen
- Passieve crossover voor volledig hoorbare spectrumwaergave
- Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
- Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen
- Behuizing met gladde randen om geluidsdiffractie te beperken

## Prachtige vormgeving en afwerking

- SoundCurve voor een prachtig kristalhelder geluid
- Eersteklas ontwerp in natuurlijk hout, textiel en metaal
- Duurzaam geproduceerd hout om het ecologische evenwicht te behouden

## Geavanceerde intuïtieve bediening

- Nabijheidssensor om het verlichte bedieningspaneel te activeren
- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies



reddot design award  
winner 2010



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)




[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

# PHILIPS

## Kenmerken

### Passieve crossover

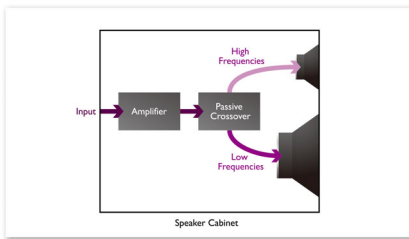

Met passieve crossover hoort u duidelijk elke noot, zodat uw muziek verbazingwekkend zuiver, natuurlijk en compleet klinkt. Met behulp van complexe techniek wordt elk deel van het volledig hoorbare spectrum van geluidsfrequenties gescheiden en naar de juiste drivers gezonden. Signalen die buiten de frequentie van een driver vallen, worden nooit verzonden, waardoor de geluidskwaliteit enorm wordt verbeterd en de vervorming sterk wordt verminderd. Samen met de eersteklas elektronische componenten levert passieve crossover geluid dat coherent, ongeëvenaard en trouw aan het origineel is.

### Zuiver, digitaal geluid



De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

### Nabijheidssensor




Bij de meeste topapparatuur kan het scherm worden uitgeschakeld, zodat alle aandacht naar de muziek uitgaat en alle stroom wordt gebruikt voor de geluidswaergave. Dankzij de nabijheidssensor gaat dat vanzelf. Zodra u wegloopt worden de verlichte functietoetsen automatisch gedimd. Wanneer u weer in de buurt komt, lichten de functietoetsen weer op en kunt u probleemloos de muziek regelen.

### Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.

### Drivers voor de echte kenner

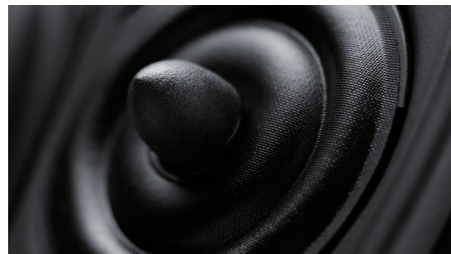

De Philips docking-luidspreker heeft een ringradiator-tweeter, een omvormer van topkwaliteit die wordt gebruikt in Hi-Fi-

luidsprekerconcepten en die een optimale high-frequency waergave combineert met verbluffende en ongelooflijke nauwkeurigheid en details. Vervorming wordt tot een absoluut minimum beperkt, waardoor de fijnste muzieknuesances volledig natuurgetrouw zijn te horen.



reddot design award  
winner 2010

### Red Dot Award 2010

De Fidelio Primo docking-luidspreker DS9000 is voor mensen die graag in stijl van muziek genieten. Met luidsprekers voor echte audiofielen, een mooie, glad afgewerkte houten behuizing en een metalen honingraat aan de binnenkant oogt dit zeker als een kwaliteitsproduct. De constructie van deze stereo onderstreept de superioriteit en authenticiteit van het geluid, waarbij het unieke naadloze design in geen enkel interieur misstaat.



asimpleswitch.com

### Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod met kleurendisplay, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod 5e generatie, iPod nano 6e generatie

## iPod/iPhone-app

- Gratis downloaden vanaf App Store
- Naam app: DockStudio
- Compatibiliteit: iPhone OS 3.0
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspeelbediening
- Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analoog scherm, Digitaal display
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleeptimer, Wakker worden met muziek, Wakker worden met natuurgeluiden, Wakker worden met foto

## Audioweergave

- Afspeelmodus oplaadstation: iPad opladen, iPhone opladen, iPod opladen, Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige nummer

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 50 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem
- Volumeregeling: Volumeregeling

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Tweeters 2 x 1 inch, Woofers 2 x 4 inch

## Connectiviteit

- Aux-ingang

## Comfort

- Afstandsbediening: Multifunctioneel

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, Afstandsbediening, 3,5 mm stereolijningangskabel, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart, Snelle installatiehandleiding

## Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D): 562 x 214 x 216 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 619 x 276 x 276 mm
- Gewicht: 6,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 9,6 kg



Publicatiedatum  
2015-09-28

Versie: 9.1.5

12 NC: 8670 000 67847  
EAN: 87 12581 56318 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)