

Philips Fidelio
Pravá bezdrátová sluchátka

Přirozený zvuk Fidelio

Potlačení hluku Pro+
Redukce větrného hluku
Prémiová univerzální velikost



T1WT

Vyrobeno pro život na cestách.

Nechte hudbu, ať vás hýbe. Prostorový, detailní zvuk těchto špičkových skutečně bezdrátových sluchátek vás dostane přímo do středu každé skladby. Díky naší nejlepší technologii potlačení hluku a bezpečnému, pohodlnému nošení vás hudba pohltí, ať už budete kdekoli.

Bezproblémové v každém ohledu

- Vynikající zvuk pro streamování na každém telefonu
- Infračervený snímač. Hudba se pozastaví, když sluchátko vyjmete
- Aplikace Philips Headphones. Přizpůsobte si svůj zážitek
- Dotykové ovládání a jednoduché připojení

Typický zvuk Fidelio. Přirozený a dynamický.

- Philips Fidelio. Bohatý přirozený zvuk
- Dvoupásmové provedení. Měníče s vyváženou armaturou a dynamické měniče
- Více hudby. 48 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdem
- Nechte se pohltit kdekoli. Potlačení hluku Pro+

Kvalita v každém detailu

- Univerzální velikost. Pěna Comply a silikonové kryty konců sluchátek
- Vyrobeno pro poslech. Prvotřídní design Fidelio
- Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4 – vhodné do každého počasí.
- Křišťálově čistý zvuk hovorů. Redukce větrného hluku.

PHILIPS


Přednosti

Philips Fidelio. Přirozený zvuk



Ať už posloucháte EDM, rock, hip-hop nebo klasickou hudbu, tato sluchátka pro náročné milovníky hudby vám umožní slyšet vše tak, jako byste byli přímo ve studiu. Měníče s vyváženou armaturou odhalí každý nepatrný detail bohatých vokálů. Dynamické měniče vytváří hluboké a precizní basy a luxusní instrumentální textury.

Potlačení hluku Pro+

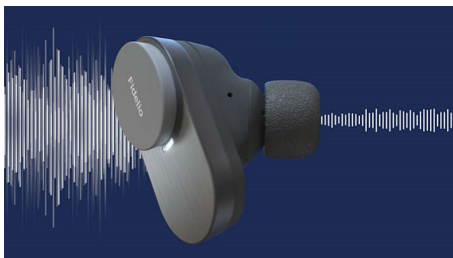

Nehledě na to, kde se zrovna nacházíte, tato sluchátka vytvoří skvělý prostor k poslechu. Hybridní potlačení hluku využívá špičkový hardware a pokročilé zpracování zvuku k blokadě nežádoucích zvuků. Kryty konců sluchátek z pěny Comply tlumí zvuk a zaručují bezpečné a pohodlné nošení, čímž přispívají k pohlcující atmosféře.

Prvotřídní provedení



Ponořte se do stylu tak unikátního, jako je váš výběr hudby. Kulaté detaily z leštěného kovu

sluchátkům dodávají jedinečný vzhled Fidelio. Lemování z kůže Muirhead přidává měkký, sofistikovaný nádech křivkám kovového nabíjecího pouzdra.

Křišťálově čistý zvuk hovorů



Několik mikrofónů a speciální algoritmus se zaměřují na zvuk vašeho hlasu a redukují hluk okolí. Dokonce i hluk větru je filtrován, takže vám bude skvěle rozumět, i když budete volat venku.

Aplikace Philips Headphones



Aplikace Philips Headphones vám umožní upravovat míru potlačení hluku pomocí přednastavených režimů a aktivovat redukci větrného hluku. Díky ekvalizéru si budete moci vyladit kmitočtovou charakteristiku dle svého vkusu.

Snadné připojení a párování



Dotykové ovládání usnadňuje práci a vícebodové připojení Bluetooth vám

umožňuje připojit se současně k telefonu (systém iOS nebo Android) a notebooku. Funkce Google Fast Pair umožňuje spárovat sluchátka s kompatibilním zařízením se systémem Android jediným klepnutím.

Vynikající zvuk pro streamování

Tato skutečně bezdrátová sluchátka vám otevrou cestu k tomu nejlepšímu možnému zvuku neohledně na to, jakou streamovací službu používáte. Kodek, který nejlépe spolupracuje s vaším telefonem či tabletem, je vybrán automaticky. Vychutnejte si znamenitě detailní posluchačský zážitek, ať už používáte zařízení se systémem Android nebo iOS.

48 hodin přehrávání s nabíjecím pouzdem

Plně nabitá sluchátka a nabíjecí pouzdro vám umožní cestovat s více než jedním dnem přehrávání v kapse. Hudba se navíc pozastaví pokaždé, když si sluchátka vytáhnete z uší, takže vám nic neuteče. Pouzdro kompatibilní s technologií Qi lze dobíjet bezdrátově.

Infračervený snímač

Infračervený snímač. Hudba se pozastaví, když sluchátko vyjmete

Univerzální velikost

Univerzální velikost. Pěna Comply a silikonové kryty konců sluchátek

Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4

Odolnost proti stříkající vodě a potu IPX4 – vhodné do každého počasí.

Dvoupásmové provedení

Dvoupásmové provedení. Měníče s vyváženou armaturou a dynamické měniče

Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 7 – 40 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 10 mm + BA
- Impedance: 16 ohmů
- Maximální příkon: 5 mW
- Citlivost: 103 dB (1 kHz)
- Typ reproduktoru: Hybridní, Vyvážená armatura
- Zvuk ve vysokém rozlišení

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.2
- Bezdrátové provedení
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Vícebodové připojení
- Podporovaný kodek: LDAC, AAC, SBC
- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth

Vnější obal

- Délka: 40 cm
- Počet spotřebitelských balení: 24
- Šířka: 22.2 cm
- Hrubá hmotnost: 9.2 kg
- Výška: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11865 9
- Čistá hmotnost: 3.168 kg
- Hmotnost obalu: 6.032 kg

Pohodlí

- Automatické vypnutí: 60 minut
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Gogle Fast Pair
- Režim Mono pro TWS
- Funkce automatického pozastavení (infračervený snímač)
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Dotykový panel

Vnitřní krabice

- Délka: 19.2 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 10.2 cm
- Výška: 18.5 cm
- Čistá hmotnost: 0.396 kg
- Hrubá hmotnost: 1.13 kg
- Hmotnost obalu: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11865 6

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 3 ks
- Doba hovoru: 13 h
- Doba nabíjení: 2 hodin
- Bezdrátové dobíjení
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 9 + 25 hodin
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 13 + 35 hodin
- Rychlé nabíjení: 15 mins for 1 hr

- Typ baterie (nabíjecí pouzdro): Lithium Polymer (built-in)
- Typ baterie (sluchátka): Lithium Polymer (built-in)
- Hmotnost baterie (celková): 14 g
- Kapacita baterie (pouzdro): 650 mAh
- Kapacita baterie (sluchátka): 60 mAh
- Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 200 hr

Rozměry balení

- Výška: 17.3 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Šířka: 9.6 cm
- Hloubka: 6.2 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 11865 2
- Hrubá hmotnost: 0.342 kg
- Čistá hmotnost: 0.132 kg
- Hmotnost obalu: 0.21 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 5.15 cm
- Šířka: 8.49 cm
- Hloubka: 3.24 cm
- Hmotnost: 0.109 kg

Příslušenství

- Stručný návod
- Ušní nástavce: 6 párů
- Nabíjecí pouzdro
- Pěna Comply: 3 pairs (S/M/L)
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm

Design

- Barva: Bílá
- Materiál náušníků: Pěna Comply, Silikon
- Padnou do uší: Do uší
- Typ, který padne do uší: Silikonová koncovka sluchátek

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 3 mic
- ENC mikrofon
- Redukce větrného hluku

UPC

- UPC: 8 40063 20173 6

Vlastnosti rozhraní ANC

- Technologie ANC: Hybridní, ANC Pro+
- Režim Awareness
- Adaptivní ANC
- Mikrofon pro technologii ANC: 4 mikrofony
- ANC (aktivní potlačení hluku)

Hlasový asistent

- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Asistent Google, Apple Siri
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální
- Podpora hlasového asistenta



Datum vydání 2024-03-02

Verze: 9.2.4

EAN: 48 95229 11865 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com