



„Philips“
„Blu-ray“ diskų / DVD
grotuvas

3D atkūrimas
DivX Plus HD



BDP2180



Mėgaukitės 3D pojūčiais namuose

naudojantis „Blu-ray 3D“

„Philips Blu-ray“ DVD leistuvas leidžia mėgautis stulbinamu 3D efektu, o 1080p vaizdo konvertavimo į didesnę raišką funkcija suteikia galimybę žiūrėti gilius ir veržte besiveržiančius iš ekrano vaizdus, kurie įtrauks jus į veiksmo sūkurį – net per DVD!

Pasinerkite giliau

- Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika
- „BD-Live“ (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
- „SimplyShare“ yra skirta prisijungti ir perduoti duomenų srautu visas pramogas belaidžiu būdu
- USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ aukštos kokybės garsui

Žr. daugiau

- „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- DVD vaizdo konvertavimas į 1080p per HDMI – mėgaukitės HD artimais vaizdais
- „Full HD“ 1080p užtikrina itin ryškų vaizdą
- Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant

PHILIPS

Ypatybės

„BD-Live“ (2.0 profilis)



„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, išskirtinis atsiunčiamas turinys, tiesioginiai įvykiai, pokalbiai, žaidimai ir interneto parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. Pasinerkite į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų atkūrimo ir „BD-Live“ pasaulį

„Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa




„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro specialius akinius, kurie sinchronizuodami atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius keičiantis vaizdams, sukuriamas „Full HD“ 3D vaizdo pojūtis.

„DivX Plus HD Certified“




„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodynyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

„Dolby TrueHD“

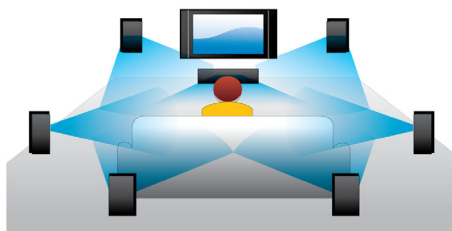

„Dolby TrueHD“ perteikia geriausią garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Garso atkūrimas yra virtualiai neatskiriamas iš pagrindinės studijos, todėl girdite tai, ką kompozitorius ir norėjo, kad išgirstumėte. „Dolby TrueHD“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų patirtį.

DVD vaizdo konvertavimas į did. raišką

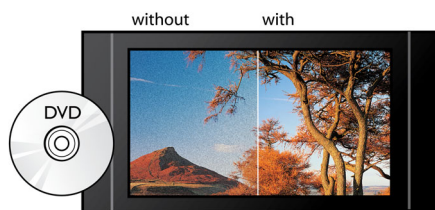

HDMI 1080p konvertavimas į didesnę raišką suteikia vaizdams neprilygstamo ryškumo.


Standartinės raiškos DVD filmus galite konvertuoti į didelės raiškos formatą – mėgautis detalesniu ir natūralesniu vaizdu. Progresinis nuskaitymas („1080p“ žymimas raide „p“) pašalina linijas, kurių TV ekrane rodoma daug, todėl vaizdas tampa nepakartojamai ryškus. Ir pagaliau – tiesioginis HDMI skaitmeninis ryšys, kuriuo perduodamas neglaudintas skaitmeninis HD vaizdas bei skaitmeninis kelių kanalų garsas, nekonvertuojant į analoginį signalą – puiki vaizdo ir garso kokybė, jokių triukšmų.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

Mėgautis filmais ir muzika

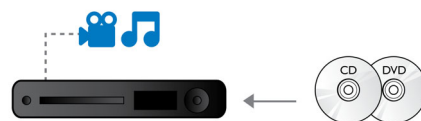

Mėgautis CD ir DVD filmais ir muzika

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9, 21:9, 4:3
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz
- Vaizdo išryškėjimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Garsas

- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS 2.0 + skaitmeninė išvestis

Vaizdo atkūrimas

- BD regiono kodas: B
- DVD regiono kodas: 2
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdidinimas
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, „x.v. Color“

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškėjimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidinimas

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, m2ts, MKV, mp4, MPEG, mpg

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: USB 2.0
- Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Eternetas, HDMI išvestis

Patogumas

- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 11 W
- Maitinimo šaltinis: 220-230V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <1 W

Priedai

- Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R / naudotojo vadovas, Prekės registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas

Matmenys

- Pakuotė (P x A x G): 420 x 90 x 303 mm
- Produktas (P x A x G): 310 x 40 x 203 mm
- Gaminio svoris: 1,25 kg
- Svoris su pakuote: 2,0 kg

Išorinė kartoninė dėžutė

- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Outer carton (L x W x H): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Bendras svoris: 1,56 kg
- Grynas svoris: 1,2 kg
- Pakuotės svoris: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Kintamas
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Kintamas
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Bendras svoris: 1,56 kg
- Grynas svoris: 1,2 kg
- Pakuotės svoris: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Svoris: 1,02 kg



Išleidimo data 2015-11-26

Versija: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98909
EAN: 08 71258 16725 08

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com