

Philips  
5.1 3D Blu-ray домашно  
кино

Удвоен басов звук  
Bluetooth® и NFC  
1000 W



HTB3520G



## 1000 W мощен кинематографичен съраунд звук

Вдъхнете живот на домашното развлечение със системата за домашно кино Philips. Тя осигурява мощни 1000 W с по-дълбок ефект на басите и завладяващо възпроизвеждане на 3D Blu-ray дискове.

### Прекрасно изживяване при слушане

- 1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика
- Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока ярност

### Създадено да подобри изживяването с киното у дома

- Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC

### Просто се радвайте на всичките си развлечения

- Звуков вход, за да слушате музика от iPod/iPhone/MP3 плейър
- Full HD 3D Blu-ray за наистина поглъщащо изживяване при гледане на триизмерни филми
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Bluetooth безжично поточно предаване на музика от вашите музикални устройства

# PHILIPS


## Акценти

### 1000 W RMS мощност



1000 W RMS мощност осигурява чудесен звук за филми и музика

### Dolby TrueHD и DTS-HD

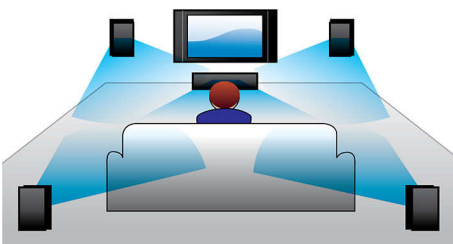

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential осигуряват най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове.

Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуете. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

### Full HD 3D Blu-ray



Оставете се да ви очароват триизмерните филми в собствения ви хол на Full HD 3D телевизор. Active 3D използва последното поколение дисплеи с бързо превключване за действителна дълбочина и реализъм при пълна висока детайлност с разделителна способност 1080x1920. Вие гледате

изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност на вашата система за домашно кино. Превъзходните триизмерни филми на BluRay дискове предлагат богат избор на висококачествено съдържание. Blu-ray осигурява и некомпесиран обмен звук за невероятно реалистично звуково изживяване.

### Модерен дизайн

Модерен дизайн, допълващ вашия домашен интериор

### Аудио вход



С аудио входа е лесно да слушате музика директно от вашия iPod, iPhone, iPad, MP3 плейър или лаптоп чрез лесно свързване към системата за домашно кино. Просто свържете вашето аудио устройство към аудио входа и се наслаждавайте на вашата музика с превъзходното качество на звука на системата за домашно кино Philips.


### Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и

филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

### Bluetooth безжично поточно предаване

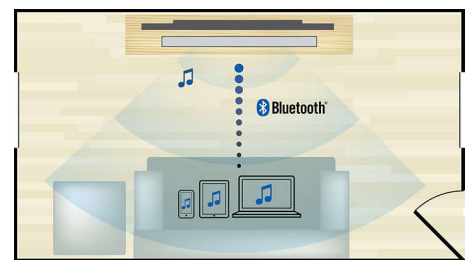

Bluetooth безжично поточно предаване на музика от вашите музикални устройства

### Технология NFC



Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.



# Спецификации

## Звук

- Подобрение на звука: Ношен режим, Автоматичен изравнител на нивото на звука, Регулиране на високи и ниски честоти, Удвоен басов звук
- Звукова система: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Изходна мощност на събуфъра: 166 W
- Изходна мощност на централната тонколони: 166 W
- Изходна мощност на сателитните тонколони: 4 x 166 W
- Обща ефективна номинална мощност (RMS) при 10% THD (общо хармонични изкривявания): 1000 W

## Високоговорители

- Типове високоговорители: 4 сателитни високоговорители, 1 централен високоговорител
- Говорители в централната колона: 1 x 3" широколентов басов високоговорител
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 3 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20 - 150 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 3 ohm
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен
- Честотен диапазон на централния високоговорител: 150 - 20 000 Hz
- Мембрани на сателитните високоговорители: 1 x 3" широколентов басов високоговорител
- Импеданс на събуфъра: 3 ohm

## Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: Аудио вход, Високоскоростен USB

- Вградени конектори: Bluetooth, NFC
- Задни конектори: Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход, Жакове за тонколони Easy-Fit, Ethernet, HDMI 1.4 изход (ARC), Гнездо за FM антена

## Тuner / Приемане / Предаване

- RDS: Име на станцията

## Външен кашон

- EAN: 87 12581 71075 0
- Дължина: 49.8 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 37.6 см
- Бруто тегло: 11.6 кг
- Височина: 49.3 см
- Нето тегло: 10.02 кг
- Тегло на опаковката: 1.58 кг

## Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Канал за връщане на аудио, Автоматично задаване на аудио входове, Режим на готовност с едно докосване, Дистанционно управление - команди през домашната мрежа, Изпълнение с едно докосване
- HDMI функции: 3D, Канал за връщане на аудио (ARC), Deep color
- Лесна употреба: DLNA
- Онлайн услуги: YouTube

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 160 W
- Електрозахранване: 220-240 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>\leq 0,5\text{ W}</math>

## Габарити на опаковката

- Височина: 49.3 см
- Тип опаковка: Картон

- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 49.8 см
- Дълбочина: 37.6 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 71075 0
- Бруто тегло: 11.6 кг
- Нето тегло: 10.02 кг
- Тегло на опаковката: 1.58 кг

## Размери на продукта

- Височина: 5.8 см
- Ширина: 43.5 см
- Дълбочина: 28 см
- Тегло: 2.61 кг

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Листовка с правна информация и информация за безопасност, Списък с търговски марки, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за потребителя на CD-ROM, FM антена

## Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 435 x 58 x 280 мм
- Централен високоговорител (Ш x В x Д): 314 x 110 x 83 мм
- Дължина на кабела на централния високоговорител: 2 м
- Преден високоговорител (Ш x В x Д): 100 x 192 x 125 мм
- Събуфър (Ш x В x Д): 228 x 293 x 310 мм
- Дължина на кабела на предния високоговорител: 3 м
- Заден високоговорител (Ш x В x Д): 100 x 192 x 125 мм
- Дължина на кабела на задния високоговорител: 10 м
- Дължина на кабела на събуфъра: 3 м

# Спецификации

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3 побитови скорости: 8 – 320 kbps

## Файлов формат

- Аудио: aac, mka, mp3, wma
- Видео: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Картина: GIF, JPEG, JPG

## Картина/дисплей

- Подобрение на картината: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Прогресивно сканиране

## Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD

R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Подобрение на картината: Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика

## Устойчивост

- Опаковка: Електронно ръководство за потребителя

## Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 4.1.6

EAN: 87 12581 71075 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* За да проверите дали "Видео по заявка" се предлага във вашата страна, посетете [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

\* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

\* Dolby и символът "двойно D" са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Inc.