

Philips
Микротеатр DVD



MCD716

Отличное качество звука и изображения

плюс прямое воспроизведение с USB

Высококачественная компонентная система может похвастаться ошеломляющим дизайном. Черные глянцевые акустические системы обеспечивают высококачественный звук, а благодаря возможности воспроизведения DVD можно на одной микросистеме и слушать музыку, и смотреть видео.

Новое представление о качестве звука

- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

Новое представление о просмотре видео

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Воспроизведение дисков DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер

- Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество
- АС с глянцевым черным корпусом — отличный дизайн и высокое качество
- High-end дизайн компонентов и подставки

PHILIPS


Основные особенности

Воспроизведение DVD, DivX и MP3/WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX[®] можно наслаждаться видео в формате DivX[®]. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

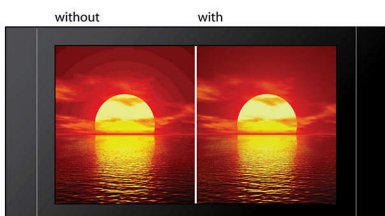

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся


особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Прямой порт USB



Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Dolby Digital

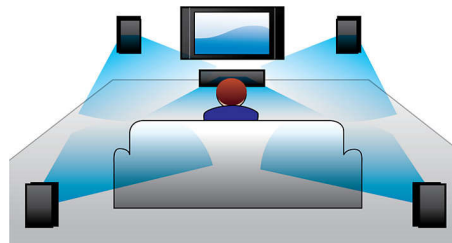

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Неодимовый ленточный динамик ВЧ



Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монополюсный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция

обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.

Усилитель класса D

Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность: RMS 2x50 Вт, PMPO 1800 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация
- Звуковая система: Dolby Digital

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, Акустическая система Bass Reflex, Съёмные решетки АС, 5" НЧ-динамик, Ленточный динамик ВЧ

Подключения

- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый), Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Другие подключения: Цифровой коаксиальный аудиовыход, Антенна FM
- Видеовыход — аналоговый: Компонентный Y Pb Pr (cinch), Композитный CVBS (желтый разъем cinch), S-Video (типа Hosiden)
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Языки экранных меню: Английский, Русский
- Часы: На главном дисплее
- Индикация: Режим приглушения

Мощность

- Источник питания: 230 В, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Кабель управления, Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM
- Краткое руководство пользователя: Английский, русский
- Пульт ДУ: 47-и кнопочный пульт с батареями

2xAAA

- Инструкция по эксплуатации: Английский, Русский

Размеры

- Глубина упаковки: 330 миллиметра
- Ширина устройства: 240 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 12,5 кг
- Высота упаковки: 375 миллиметра
- Высота устройства: 160 миллиметра
- Ширина упаковки: 525 миллиметра
- Глубина устройства: 230 миллиметра
- Глубина основной АС: 220 миллиметра
- Ширина основной АС: 160 миллиметра
- Высота основной АС: 270 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Режимы для USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: С приводом, Лоток

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: Компакт-диск с изображениями, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, РВС, Увеличить, Ограничение на просмотр, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки, Замедленное движение
- Улучшение видеоизображения: Прогрессивная развертка
- Регион DVD-дисков: 5



Дата выпуска 2024-04-05

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 40816 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com