



fra Philips
Bærbare DVD-afspiller

PET946



Se dine yndlings-TV-programmer og DVD'er hvor som helst

med nem opsætning

Nyd gratis, digitale TV-programmer med den indbyggede digitale TV-receiver på den bærbare PET946 DVD-afspiller. Med den drejelige 9" TFT LCD-skærm kan du fordybe dig i op til 5 timers film, musik og fotos på farten.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD
- DivX-certificeret for forbedret standardafspilning af DivX-videoer
- Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW
- Få vist JPEG-billeder fra billeddisk

Nyd bærbare TV-underholdning i realtid

- 9" farve-LCD drejehjul for øget fleksibilitet
- Understøtter DVB-T-standard til gratis digitalt TV
- Electronic Program Guide (EPG)
- Direkte tekst-tv og understøttelse af undertekstfunktion
- Nem opsætning og automatisk kanalsøgning

Ekstra finesser til bekvem anvendelse

- Op til 5 timers afspilning med et indbygget batteri*
- SD/SDHC-kortstik til afspilning af musik, fotos og video
- AC-adapter, biladapter og AV-kabel medfølger

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

5 timer med indbygget batteri*



Denne afspiller fra Philips leveres med et kompakt, indbygget og genopladeligt batteri, der giver lang afspilningstid. Nyd op til 5 timers kontinuerlig afspilning af film, foto og musik på en enkelt opladning. Slut blot netledningen til for at oplade batteriet - så enkelt er det.

9" farve-LCD drejepanel



Skærmen kan drejes 180 grader, så du kan opnå en optimal visningsvinkel til visning af film og fotos. Roter skærmen, eller juster den op


og ned for at fjerne genskin og opnå den bedst mulige visningsvinkel.

Understøtter DVB-T (gratis kanaler)



Understøtter DVB-T-standard til gratis digitalt TV

DivX-certificeret

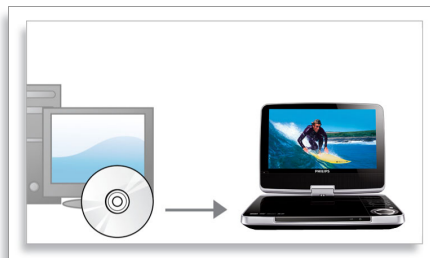

Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det

muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD-diske.

Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW



MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse ("): 9 tomme
- Oppløsning: 640 (B) x 220 (H) x 3 (RGB)
- Skærmtype: LCD TFT
- Lysstyrke: 150 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Effektivt betragtningsområde: 198,24 (B) x 111,735 (H) mm
- LCD-panel: Anti-refleks polarisator
- Svartid (typisk): 30 ms

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefon)
- Signal/støjforhold: > 80 dB (linjeudgang), > 76 dB (øretelefon), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskafspilningstilstand: Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- Video afspilningssystem: PAL, NTSC
- Komprimeringsformater: DivX, MPEG-4

Audio Playback

- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Afspilningsmedie: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- DC indgang: 9 V, 1,5 A
- Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefoner x 1
- TV-tilslutning: Antennestik

- Stik til SD-/MMC-kort: Stik til SD/SDHC
- AV-udgang: Composite (CVBS) x 1

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

Tuner/modtagelse/transmission

- DVB: DVB-T *

Videodekodning

- Formatforhold: 16:9, 4:3
- Modtagelse-demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB kompatibel, Netværk: MFN/SFN, QPSK

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC 9 V, 1,5 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabler: 1 x AV-kabel
- Fjernbetjening: AY5520 slank fjernbetjening
- Brugervejledning: Flere sprog
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
- Medfølgende tilbehør: Antenne

Strøm

- Batteritype: Indbygget batteri
- Batterilevetid: Op til 5 timer*

Mål

- Mål på ydre emballage: 225 x 295 x 280 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 5,9 kg
- Mål på emballage (B x H x D): 272 x 285 x 70 mm
- Mål på produkt (B x H x D): 238 x 32 mm x 175 mm
- Produktvægt: 1,3 kg
- Emballagetype: D-box



Udgivelsesdato
2010-04-01

Version: 1.2.6

12 NC: 8670 000 49634
EAN: 87 12581 46464 6

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan forlænges, hvis brugeren skruer baggrundsbelystningen ned til et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet ved stuetemperatur.