

Philips  
Telepon nirkabel

Layar 1,6"/backlight kuning

D1601B



## Menjadikan segalanya mudah

Telepon Nirkabel Philips D160 mengemas fungsi cerdas dan penting dalam desain baru dan menarik. Dengan reproduksi suara yang luar biasa dan fitur intuitif, cukup plug & play untuk menikmati semua percakapan Anda dengan sangat jelas dan mudah.

### **Keren dan sederhana**

- Kenyamanan tertinggi dengan setelan mudah
- Lapisan belakang bertekstur untuk gagang anti-selip
- Layar 4,1 cm (1,6") mudah dibaca dengan backlight
- Waktu bicara hingga 10 jam untuk sekali isi daya
- ID Penelepon – jadi Anda selalu tahu siapa yang menelepon\*

### **Suara sebening kristal**

- Ekualiser Parametrik menghasilkan suara murni dan jernih
- Kontrol Volume Otomatis Automatic mencegah variasi volume tak diinginkan
- Rancangan antena optimal untuk penerimaan yang baik di semua ruangan
- Pengujian & penyetelan suara canggih untuk kualitas suara luar biasa

### **Produk ramah lingkungan**


- Radiasi dan konsumsi daya rendah

# PHILIPS

Telepon nirkabel  
Layar 1,6"/backlight kuning

# Kelebihan Utama

## Layar 4,1 cm (1,6")

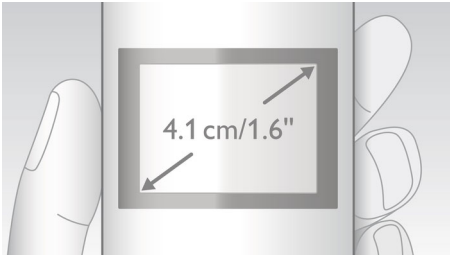


Layar 4,1 cm (1,6") mudah dibaca dengan backlight

## ID Penelepon\*



Rasanya lebih baik mengetahui siapa yang menelepon sebelum menjawab. ID Penelepon kami membuat Anda bisa tahu siapa yang menelepon.

## Mudah disetel

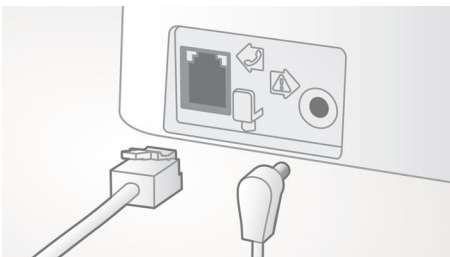

Kenyamanan tertinggi dengan setelan mudah. Instalasi sederhana - Produk Plug & Play

## Gagang anti-selip



Bagian belakang handset dilapisi tekstur khusus agar lebih nyaman dan lebih enak digenggam.

## Waktu bicara hingga 10 jam

Waktu bicara hingga 10 jam untuk sekali isi daya

## Pengujian suara canggih

Kami menguji kualitas suara telepon DECT kami dengan cara yang sama yang dilakukan produsen headphone high-end. Dengan menggunakan simulator telinga canggih, kami bisa meniru cara orang mendengar dengan akurat. Ini membantu ahli akustik kami untuk mengukur dan menyetel hal-hal seperti respons frekuensi, distorsi, dan persepsi dengar secara keseluruhan, untuk menciptakan reproduksi suara sempurna.

## Kontrol Volume Otomatis



Kontrol Volume Otomatis mencegah variasi dalam sinyal suara yang bisa disebabkan oleh jarak, kekuatan sinyal, atau telepon si penelepon - jadi yang Anda dengar selalu konsisten. Mengurangi penguatan audio untuk sinyal kuat, dan meningkatkannya untuk sinyal lemah, sehingga Anda menikmati percakapan yang mulus tanpa variasi suara yang tak diinginkan.

D1601B/90

## Produk ramah lingkungan



Telepon Philips hemat energi dan didesain agar ramah lingkungan.

## Rancangan antena optimal



Rancangan antena kami yang optimal menjamin penerimaan yang kuat dan stabil – bahkan di area di dalam rumah yang sulit menerima transmisi nirkabel. Kini Anda bisa melakukan panggilan di setiap bagian rumah, dan melakukan percakapan yang panjang tanpa gangguan bahkan sambil berjalan.

## Ekuwaliser Parametrik



Telepon kami menggunakan ekuwaliser parametrik dalam pemrosesan suara digital untuk menyetel respons suara agar sesuai dengan kurva respons frekuensi linear yang diinginkan, sehingga menghasilkan suara yang murni dan jernih untuk semua percakapan.

# Spesifikasi

## Nyaman

- Struktur menu di handset: Daftar Menu
- Indikator kekuatan sinyal: Indikator 3-bar
- Indikator batas baterai: Ikon baterai 3-bar
- Tampilan Tanggal/Waktu
- Hot key dapat diprogram: Tombol 1 dan 2
- Manajemen Panggilan: Panggilan Tunggu\*, ID Penelepon\*, Mikروفon diam, Panggilan Tak Terjawab, Panggilan Diterima, Pggln keluar
- Kunci keypad
- Nada tombol nyala/mati
- Putus otomatis
- Jumlah tombol: 20
- Tombol Base: Tombol Paging
- Waktu bicara hingga 10 jam
- Waktu isi daya: 8 jam
- Panjang kabel telepon: 1,5 m
- Panjang kabel daya: 1,5 m
- Produk: Ruang terbuka <300 m; dalam ruang <50 m
- Gagang anti-selip: Pola segitiga
- Waktu siaga hingga 200 jam

## Suara

- Kontrol volume di handset
- Nada dering di handset: 10 standar
- HQ-Sound

## Gambar/Tampilan

- Ukuran layar: 4,1cm (1,6")
- Jenis layar: 12 digit (Alfanumerik) + ikon keras
- Backlight: Ya
- Warna backlight: Kuning

## Kapasitas Memori

- Buku Telepon: 50 nama dan nomor
- Kapasitas Daftar Panggil Ulang: 10 nomor terakhir
- Entri log panggilan: 20 entri
- Penyimpanan buku telepon di base

## Daya

- Kapasitas Baterai: 300 mAh
- Jenis baterai: AAA NiMH Dapat diisi ulang
- Stopkontak: AC 100-240V ~50/60Hz
- Konsumsi Daya: < 0,7 W

## Keamanan

- Enkripsi transmisi: Ya

## Fitur Jaringan

- Kompatibel: GAP

## Nilai SAR

- Handset Philips: <0,1 W/kg

## Dimensi kemasan

- Jenis kemasan: Kardus
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata
- Ukuran kemasan (L x T x D): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Berat kotor: 0,3467 kg
- Berat bersih: 0,2626 kg
- Berat tara: 0,0841 kg
- EAN: 48 95229 10862 2



Tanggal dikeluarkan  
2022-06-23

Versi: 3.1.1

12 NC: 8670 001 66925  
EAN: 48 95229 10862 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Fitur ini memerlukan langganan tambahan layanan Caller ID. Silakan hubungi operator jaringan lokal Anda untuk detail selengkapnya.