

Philips
Lettoce DVD portatile

LCD da 7"



PET7402D



Doppio divertimento in viaggio

grazie ai due schermi LCD

Riproduci film e musica in auto! Il Philips PET7402D è dotato di due schermi LCD TFT da 7" che ti permettono di guardare i tuoi film in DVD/DivX[®], ascoltare la musica e vedere foto in viaggio. Facile da installare e montare per il tuo divertimento.

Riproduci film, musica e immagini in viaggio

- Compatibile DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificazione DivX per la riproduzione standard dei video DivX
- Riproduzione MP3-CD, CD e CD-RW
- Visualizzazione JPEG da disco di immagini

Arricchisci la tua esperienza di intrattenimento AV

- Display LCD TFT a colori da 7" in formato Widescreen 16:9
- Condividi i filmati con il doppio display LCD TFT
- Altoparlanti stereo incorporati

Funzionalità aggiuntive per una maggiore comodità

- Adattatore CA, adattatore auto e cavo AV inclusi
- Adattatore per auto e fascia di montaggio inclusi
- Jack per cuffie per il tuo intrattenimento personale



PHILIPS

In evidenza

Riproduzione MP3-CD, CD e CD-RW



MP3 è una rivoluzionaria tecnologia di compressione che consente di ridurre di 10 volte file musicali digitali di grandi dimensioni senza comprometterne la qualità audio. Su un unico CD è possibile memorizzare fino a 10 ore di musica.


DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Il lettore DVD portatile Philips è compatibile con la maggior parte dei dischi DVD e CD

disponibili sul mercato. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, e CD, infatti, possono essere riprodotti sul lettore DVD. DVD+/-R è l'acronimo di un'unità DVD in grado di accettare entrambi i formati di registrazione DVD più comuni. Allo stesso modo, DVD+/-RW indica un'unità in grado di gestire i dischi riscrivibili più utilizzati.

Certificazione DivX

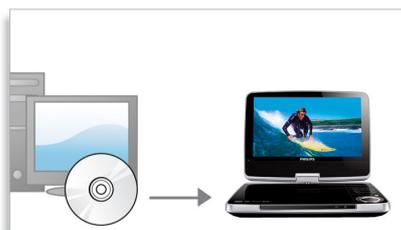

Grazie al supporto DivX[®], è possibile riprodurre video codificati in questo formato. Il formato DivX è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che consente di salvare file di grandi dimensioni, contenenti film, trailer o video musicali, su supporti come CD-R/RW e DVD registrabili.

Doppio display LCD TFT



Il doppio schermo consente di visualizzare video o immagini contenuti nel lettore DVD portatile. È sufficiente collegare e montare gli schermi sui poggiatesta dell'automobile. Ora potrai guardare con amici e parenti i tuoi DVD preferiti e le foto JPEG comodamente seduto sui sedili posteriori.



Specifiche

Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- Dim. diagonale schermo (pollici): 7 pollici
- Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
- Luminosità: 120 cd/m²
- tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
- Fattore di contrasto (tipico): 200:1
- Area di visualizzazione effettiva: 154,1 x 86,6 mm
- Tempo di risposta (tipico): 30 ms

Audio

- Potenza in uscita: 250 mW RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: > 80 dB (auricolari), > 62 dB (altoparlanti incorporati)

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, CD immagini, SVCD, CD video, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modalità riproduzione dischi: Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, OSD, Ripetizione, Ripetizione casuale, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
- Formati di compressione: DivX, MPEG4

Riproduzione audio

- Formato di compressione: Dolby Digital, MP3
- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Supporti di riproduzione: CD, CD-RW, CD-MP3,

CD-R

- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet

Connettività

- Ingresso CC: 9 V, 1 A
- Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm
- Uscita AV: Composite (CVBS) x1

Funzioni utili

- Antiurto

Accessori

- Adattatore CA/CC: DC-in 9 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- Cavi: 1 x cavi AV
- Kit per auto: Caricatore tramite presa accendisigari, 2 fasce per poggiatesta
- Manuale dell'utente: Multilingue
- Secondo schermo LCD: 1 LCD TFT da 7" (PAC134).

Dimensioni

- Dimensioni scatola principale: 225 x 305 x 370 mm
- Quantità scatole principali: 3
- Peso scatola principale: 7,65 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 360 x 295 x 70 mm
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 199 x 38 x 153 mm
- Tipo di imballaggio: D-box
- Peso del prodotto: 1 Kg



Data di rilascio
2017-04-07

Versione: 3.0.4

12 NC: 8670 000 49636
EAN: 87 12581 46467 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e i loghi associati sono marchi di DivXNetworks, Inc. utilizzati su licenza.