



Philips  
ลำโพงพกพาแบบไร้สาย

**Bluetooth®**

การควบคุมด้วยนิ้วมือ,  
กันน้ำกระเซ็น  
ไม่โครโฟนในตัวสำหรับกรรโทร  
แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 8V



SB7220

## เสียงกระหึ่ม, ชัดเจนถึงขีดสุด

ทนทานและตั้งคูดสายตา ทั้งยังกันกระแทกลำโพง Philips Shoqbox SB7200 ซีรีส์  
ทำให้คุณเพลิดเพลินในการฟังเพลงแบบไร้สาย ไร้กังวล ขณะผจญภัยบนท้องถนนด้วยเสียงกระหึ่ม  
ทุ้มลึกแต่ชัดเจน

### ประสิทธิภาพเสียง

- ทรงพลังด้วยตัวขับเคลื่อนไอโอดีเอ็มเอ็ม 2 ตัว
- เสียงดังกระหึ่มและชัดเจน
- จับคู่ Shoqboxes 2 ตัวเป็นลำโพงซ้าย-ขวา

### ใช้งานได้หลากหลาย

- การสตรีม Bluetooth
- เลื่อนผ่านเซนเซอร์เพื่อข้ามเพลง
- ไมโครโฟนในตัวสำหรับโทรศัพท์ที่มีลำโพง
- พร้อมทแสดงสถานะด้วยเสียง

### พกพาได้

- แม้จะทำหล่น เปียกน้ำก็ยังใช้ได้
- แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว

**PHILIPS**

# ลำโพงพกพาแบบไร้สาย

Bluetooth® การควบคุมด้วยนิ้วมือ, กันน้ำกระเซ็น, ไมโครโฟนในตัวสำหรับการโทร, เปิดเดือรีแบบชาร์จใหม่ได้ 8V

SB7220/98

## ไฮไลต์

### ทรงพลังด้วยตัวขับเคลื่อนไอโอดีเมียม 2 ตัว



สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวขับเคลื่อนทำจากนีโอไอดีเมียม 2 ตัว และระบบ woox ให้คุณได้สัมผัสกับคุณภาพเสียงชั้นยอดได้ตั้งใจ ปรารถนาจากลำโพงขนาดเล็ก ด้วยพลังเสียงขั้นเยี่ยม ความชัดใสของเสียงจนน่าอัศจรรย์ใจ และเสียงเบสที่ทุ้มลึก คุณจึงสามารถสัมผัสกับประสิทธิภาพแห่งเสียงชั้นเลิศได้ในทุกๆ แห่ง

### ลำโพง Bluetooth แบบพกพา

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญาณแรงและประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกรณ์ Bluetooth อื่นเป็นเรื่องง่าย คุณจึงสามารถเล่นเพลงที่ชื่นชอบจากสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือแม้แต่แล็ปท็อป รวมทั้ง iPod หรือ iPhone บนลำโพงที่เปิดใช้งาน Bluetooth ได้แสนง่ายดาย

### ป้องกันการกระแทกและน้ำ



Philips SHOQBOX ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนทานต่อการตกหล่นและน้ำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผจญภัยนอกสถานที่ การออกแบบป้องกันน้ำหมดกังวลเรื่องฝนตกหรือหน้าหนาวคร

ตัวเครื่องผลิตจากยางซึ่งเป็นวัสดุพิเศษที่ทนทานต่อการตกหล่นและการใช้งานอย่างทรหด เพียงหย่อนลงในกระเป๋าหรือแขวนไว้กับกระเป๋าเป้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ที่ต้องการความทนทาน

### เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว




SHOQBOX ทำงานด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพียงเคลื่อนไหวผ่านเซนเซอร์จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเพื่อข้ามไปยังแตร็คถัดไปหรือแตร็คสุดท้าย วางมือไว้เหนือเซนเซอร์เป็นเวลาหนึ่งวินาทีเพื่อหยุดการเล่นเพลงชั่วคราว ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อเล่นเพลง การควบคุมด้วยท่าทางช่วยให้คุณสามารถควบคุมเพลงของคุณได้ง่าย

### ไมโครโฟนในตัว




พร้อมไมโครโฟนในตัว อุปกรณ์ยังสามารถทำงานเป็นโทรศัพท์แบบมีลำโพงได้อีกด้วย เมื่อมีสายเรียกเข้า เพลงจะหยุดเล่นชั่วคราว และคุณสามารถพูดคุยผ่านลำโพงได้ ไม่ว่าจะเป็นสายการประชุมธุรกิจ หรือจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนๆ จากงานปาร์ตี้แบบไหนๆ ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

### เสียงเตือน

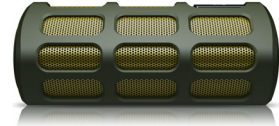

เสียงเตือนพร้อมใช้งานในภาษาต่างๆ จึงช่วยแสดงสถานะของระดับแบตเตอรี่ได้ทันที หรือแจ้งเตือนว่ากรุณาเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับลำโพงถูกต้องแล้วหรือไม่

### จับคู่ shoqboxes 2 ตัวเข้าด้วยกัน

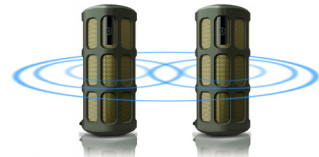

คุณสามารถจับคู่ลำโพง Shoqboxes 2 ตัวเข้ากับเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่อสร้างเป็นระบบสเตอริโอที่ให้เสียงจากด้านซ้ายและขวา เพียงแควงลำโพงทั้งสองลงแต่ละข้างและเลื่อนปลายนิ้วผ่านเซนเซอร์ทั้งสองจากด้านบนพร้อมๆ กันเท่านั้น นี่คือรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับงานปาร์ตี้หรือการสังสรรค์ เพลิดเพลินไปกับเสียงสเตอริโออันทรงพลังเมื่อฟังเพลง ชมภาพยนตร์ หรือเล่นเกม

## ลำโพงพกพาแบบไร้สาย

Bluetooth® การควบคุมด้วยนิ้วมือ, กันน้ำกระเซ็น, ไมโครโฟนในตัวสำหรับการโทร, แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ 8Wh

## รายละเอียดเฉพาะ

## ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

- ใช้งานได้กับ: สมาร์ทโฟน Bluetooth ทั่วไป, แท็บเล็ต, อุปกรณ์เล่นเพลง
- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3rd generation หรือใหม่กว่า
- แท็บเล็ต Android และสมาร์ตโฟน: ที่มี Android 2.1 และ Bluetooth 2.1 หรือสูงกว่า
- อุปกรณ์เล่นเพลงอื่นๆ: Bluetooth 2.1 หรือสูงกว่า

## สะดวกสบาย

- เซนเซอร์อัจฉริยะ: สำหรับการข้ามเพลงและจับคู่ Shogboxes 2 ตัวเป็นลำโพงชาย-ขวา
- การแสดงสถานะด้วยเสียง: สำหรับระดับไฟแบตเตอรี่

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. หรือ 30 ฟุต

## เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2 x 4W

- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- ลำโพง: 2 x 1"

## ลำโพง

- การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: ตัวให้เสียงเบสของ wOOx
- ตัวขับเสียง: ระบบ Neodymium magnet

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
- ประเภทแบตเตอรี่: ลิเธียม (ในตัวเครื่อง)
- เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 8 ชม.

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สาย USB สำหรับชาร์จด้วย PC, ไม้ปรับระดับ, ไม้ปรับระดับกันทั่วโลก, คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

## ขนาด

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 72 x 68 x 179 มม.
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 133 x 100 x 200 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.488 กก.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 0.953 กก.



วันที่ออก 2014-08-09

เวอร์ชัน: 4.0.3

12 NC: 8670 000 90072  
EAN: 87 12581 64418 5© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* การป้องกันการตกกระแทกทำได้จากความสูงโดยประมาณ 0.8 ม.  
การป้องกันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของวงจรตกกระแทก  
\* ตัวเครื่องของ SHQQBOX มีคุณสมบัติ "กันน้ำ" ซึ่งเหมือนกับ IEC 60529 IPX4 แต่ไม่ใช่การป้องกันน้ำและ ไม่ควรจุ่มเครื่องลงในน้ำ และไม่ควรรใช้ในห้องอาบน้ำ  
\* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า