




Philips BeNear  
Draadloze telefoon

6000-serie  
Zwart

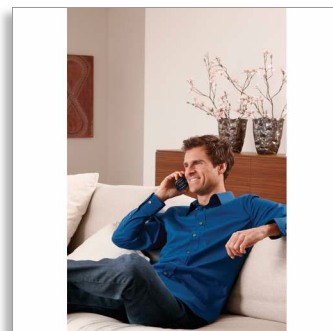

CD6901B

## Mensen dichterbij elkaar brengen

Het geluid is even verfijnd als het uiterlijk

De elegante en stijlvolle Philips 6000-serie levert de verbluffende geluidswaardigheid van HQ-Sound. Profiteer van het extra grote, contrastrijke TFT-kleurendisplay en de talloze andere geweldige voorzieningen in de gestroomlijnde en verfijnde behuizing.

### Buitengewoon geluid

- HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieur geluid
- MySound-profiel dat bij u past
- Full-duplex echo-onderdrukking zorgt voor een vloeiend gesprek
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

### Ervaar echt comfort

- TFT-kleurenscherm van 6,1 cm (2,4") met hoog contrast
- Eenvoudige navigatie met een menu op basis van pictogrammen
- Tot 22 uur spreektijd
- In het telefoonboek kunt u 200 favoriete contactpersonen opslaan

### Milieuvriendelijk product

- 60% minder straling wanneer ECO-modus is geactiveerd
- Laag energieverbruik: < 0,50 W in stand-by-modus

# PHILIPS

# Kenmerken

## HQ-Sound



Draagbare Philips-telefoons met HQ-Sound: dankzij tientallen jaren ervaring en baanbrekende innovaties in de ontwikkeling van HiFi-audio-producten en hoogwaardige hoofdtelefoons, beschikken onze DECT-telefoons over een voortreffelijk helder geluid. Als het gaat om verbetering van de geluidskwaliteit hebben onze akoestische technici en architecten overal aan gedacht - hoogwaardige componenten, digitale signaalverwerking, nauwkeurig akoestisch ontwerp, en geavanceerd testen en afstemmen. Het resultaat is een helder, duidelijk en authentiek geluid. Het klinkt zo goed en zo natuurlijk, het is bijna alsof je naast elkaar staat.

## Full-duplex echo-onderdrukking



Tijdens een normaal gesprek wordt er wel eens door elkaar heen gesproken. Nu kunt u dankzij onze full-duplex echo-onderdrukking alles perfect horen, zelfs wanneer u allebei tegelijkertijd praat.

## MySound-profielen



De waarneming van geluid is subjectief en iedereen heeft zijn of haar eigen luistervoorkeur. MySound geeft elk gesprek een persoonlijk tintje door u het gewenste audioprofiel te laten kiezen: helder - stemmen klinken helderder en duidelijker; zacht - voor een vriendelijke, zachtere toon; warm - verwelkomende en warme stemmen.

## Luidsprekertelefoon met handset




De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

## Telefoonboek voor 200 namen



Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 200 namen in uw telefoonboek op.

## 6,1cm (2,4") TFT-kleurenscherm

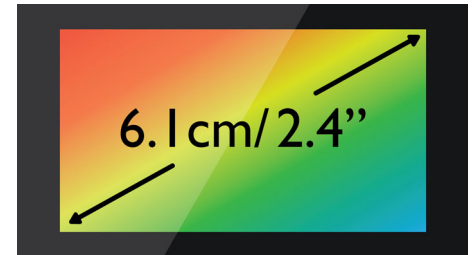


TFT-kleurenscherm van 6,1 cm (2,4") met hoog contrast

## Pictogrammenmenu



Met een gebruiksvriendelijk, modern pictogrammenmenu vindt u in één oogopslag alles wat u nodig hebt.

## Geoptimaliseerd antenne-ontwerp

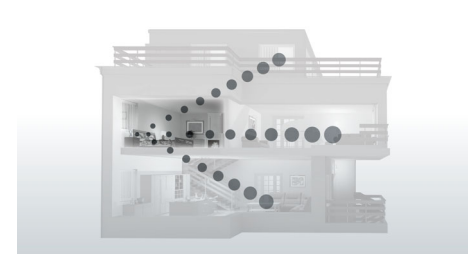

Ons geoptimaliseerde antenne-ontwerp zorgt voor een sterke en stabiele ontvangst, zelfs in ruimten waar draadloze transmissie moeilijk is. U kunt nu overal in uw huis telefoneren en genieten van lange, ononderbroken gesprekken, zelfs wanneer u rondloopt.

# Specificaties

## Geluid

- HQ-Sound
- Geluidssysteem: MySound
- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10 polyfone ringtones en 5 standaardringtones

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 6,1 cm (2,4")
- Schermtype: 256 K TFT-kleurenscherm
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

## Gemak

- Menustructuur in de handset: Pictogrammenmenu
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Personalisering: Stille modus en nachtmodus
- Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Batterijniveau-indicator: Batterijpictogram met 5 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Kamerbewaking
- Datum-/tijdsaanduiding
- Wekker
- Eventlampje op de handset
- Indicator voor batterij opladen
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek, Nummerherkenning, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatische registratie
- Automatisch ophangen
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5

- Aantal toetsen: 22
- Verlicht toetsenpaneel: Wit
- Kiescijfer vergroten
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 300 uur stand-bytijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Snoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld <300 m; binnen <50 m
- Tot 22 uur spreekijd

## Geheugencapaciteit

- VIP-nummerherkenning
- Telefoonboek: 200 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 600 mAh
- Batterijtype: Opladbare AAA NiMH-batterijen
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,5 W

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP
- Netwerkservicemenu: Alleen beschikbaar voor provider

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch en handmatig



Publicatiedatum  
2014-03-06

Versie: 2.0.6

12 NC: 8670 000 80084  
EAN: 87 12581 61448 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)