



## Slank MP3-CD-spiller

med batterilader og fjernkontroll du kan ha på deg

Slå på den slanke og lekre eXp3463 MP3-CD-spilleren som leveres med separat batterilader. Nyt opptil 45 timers uavbrutt MP3- og WMA-musikk og se artist- og sanginformasjon via LCD-fjernkontrollen for optimale musikkopplevelser.

### En komplett MP3-CD-opplevelse

- Nyt MP3- og WMA-avspilling
- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater
- Nyt opptil 45 timers uavbrutt musikkavspilling

### Joggesikker

- 200-sekunders Magic ESP™

### Utformet for urbane opplevelser


- Robust LCD-fjernkontroll med bakgrunnsbelysning og ID3 Tag
- Tynn, bærbar CD-spiller med rund og kompakt form
- Kompakt og praktisk ladeholder

### Forbedret bassytelse

- Digital dynamisk bassforsterking gir optimert bass ved alle volumer

Philips  
Bærbar MP3-CD-spiller

EXP3463

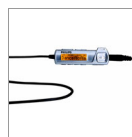

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Lyd

- **D/A-omformer:** 1-bit
- **Frekvensvar:** 20–20 000 Hz
- **Signal-til-støy-forhold:** > 85 dB
- **Lydforbedringer:** Digital dynamisk bassforsterking
- **Volumkontroll:** digital
- **Akustisk feedback**
- **Utgangseffekt:** 2 x 5 mW RMS

### Lydavspilling

- **Avspillingsmedier:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Modi for plateavspilling:** 50 programmerbare spor, Hurtig forover/bakover, Hold, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta en/album/alle, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffle album/alle
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekunder
- **Elektronisk støtbeskyttelse (CD):** 45 sekunder
- **Filsystemer som støttes:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **ID3 Tag-støtte**
- **MP3-bithastigheter:** 32–320 kbps
- **WMA-bithastigheter:** 32–192 kbps

### Tilkoblingsmuligheter

- **DC-inngang:** 4,0 mm, 4,5 V, senter +
- **Hodetelefon:** 3,5 mm
- **Linje ut:** 3,5 mm

### Anvendelighet

- **Fjernkontroll:** Slitesterk LCD-fjernkontroll
- **Skjermtype:** LCD
- **Bakbelysning**
- **Bakbelysningsfarge:** Gul

- **Holder/dokkingstasjon**
- **Ladeindikasjon**
- **Indikasjoner:** albumnavn, albumnummer, artistnavn, batteristatus, CD-funksjoner, DBB, ESP, filnavn, lydtitler, tid, spor

### Tilbehør

- **Fjernkontroll:** AY3802 (LCD-fjernkontroll)
- **AC/DC-adapter:** AY3162 (400 mA)
- **Holder:** AY4105-batterilader
- **Hodesett:** SBC HE250
- **Batterier:** AY3363 (NiMh, oppladbare)
- **Vedlagt tilbehør:** Brukerhåndbok, AA-batterideksel

### Mål

- **Kabinett:** Varmebestandig deksel
- **Mål på hovedeske:** 254 x 175 x 250 mm
- **Vekt, hovedeske:** 3 kg
- **Hovedeskekvantum:** 3
- **Emballasjemål (B x H x D):** 238 x 80 x 149 mm
- **Emballasjetype:** D-boks
- **Produktmål (BxDxH):** 137 x 137 x 21 mm
- **Produktvekt:** 0,18 kg

### Effekt

- **Batteriavspillingstid (WMA):** 45 timer (to alkaliske AA-batterier)
- **Batterispilletid for MP3-CD:** 45 timer (to alkaliske AA-batterier)
- **Batterispilletid for CD:** 30 timer (to alkaliske AA-batterier)
- **Batteritype:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Oppladbar**

## Produktøydepunkter

### 200-sekunders Magic ESP™

*Magic Electronic Skip Protection™ er en praktisk funksjon som sørger for forstyrrelsesfri gjengivelse av musikk, selv når MP3-CD-spilleren utsettes for støt mens du jogger eller er i bevegelse. Enheten med Magic Electronic Skip Protection™ har en intelligent elektronisk buffer som kan lagre ulike musikkformater som MP3, WMA og CDDA. Bufferen justerer både innholdet og laserrotasjonshastigheten automatisk for å garantere uavbrutt musikklytting.*

### Ladeholder

*Lad CD-spilleren ved å bare plassere den på denne kompakte og bærbare ladeholderen. Den får plass på skrivebordet og kan plasseres hvor som helst. Når du kobler AC/DC-adapteren til ladeholderen, lyser LED-indikatoren rødt for å angi at CD-spilleren lades. Når de oppladbare batteriene i spilleren er fulladet, lyser LED-indikatoren grønt. Nå er spilleren fulladet slik at du kan fortsette å lytte til musikken din.*

### Digital dynamisk bassforsterking

*Digital dynamisk bassforsterking er en intelligent bassforsterker som gir maksimal bassforsterking ved høye volumer uten lydforvrenging, og ved lave volumer uten at det går ut over de laveste frekvensene. Teknologisk avansert elektronikk overvåker konstant volum og bassnivåer og kalibrerer begge nøyaktig for å hindre lydforvrengning. Digital dynamisk bassforsterking gjør det dermed mulig å nyte en overlegen basstone, uansett volum.*



Utgivelsesdato  
2007-12-07

Versjon: 6.0

12 NC: 9073 101 01617  
EAN: 87 10895 85302 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.
- \* Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- \* Basert på 64 kbps WMA-koding.