



Philips Fidelio
SoundVia trådløs
høytaler

• med AirPlay



AD7050W

Opplev fyldig, naturlig lyd

med denne trådløse høytaleren

Denne trådløse Philips Fidelio AD7050W/10-høytaleren gir deg frihet til å spille av sangene direkte fra iPod Touch, iPhone, iPad og fra iTunes på datamaskinen – trådløst via AirPlay. Den er elegant og kraftig og fyller hjemmet ditt med god musikk.

Crystal clear sound

- SoundVia for imponerende lyd som fyller rommet
- FullSound forbedrer lyddetaljer og gir en fyldig og kraftig lyd
- 40 W RMS total utgangseffekt

Elegant og moderne

- Moderne design som passer alle steder, til alle livsstiler
- Overflate i høykvalitets aluminium

Avansert allsidighet

- Stream musikk med trådløs AirPlay-teknologi
- Ett trinns AirPlay-oppsett
- Spill av og lad iPod/iPhone/iPad via USB-porten
- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter

Intuitiv styring

- SoundStudio-app for full kontroll over lydinnstillinger

PHILIPS
Fidelio


Høydepunkter

SoundAvia



SoundAvia er utformet for å tilfredsstille de mest krevende musikkentusiastene og fyller rommet med imponerende lyd kvalitet fra en kompakt enhet. Heldekkende fremoverrettede høyttalerdrivere og bakoverrettede basspiper optimaliserer lydbalansen, mens den lett buede designen elegant utvider det optimale lytteområdet.

FullSound™

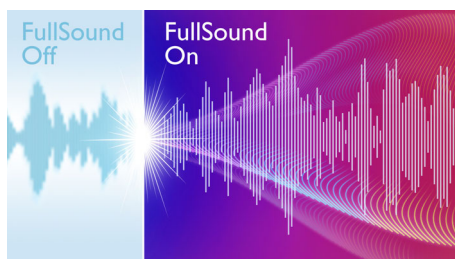

Philips' egenutviklede FullSound-teknologi bruker siste generasjon digital signalbehandling for å gi en fullstendig nøyaktig gjengivelse av musikken. Musikkinnholdet blir dynamisk analysert og optimalisert slik at du får oppleve musikk med fantastiske detaljer og varme.


Trådløs AirPlay-teknologi



Med AirPlay kan du streamme hele musikkksamlingen din i iTunes til Philips Fidelio-


dokkingstasjonene. Den spiller trådløst av fra iTunes-programmet på datamaskinen, iPhone, iPad eller iPod Touch, til en hvilken som helst høyttaler i hjemmet som har AirPlay aktivert. Du trenger bare å sørge for at høyttalerne dine er koblet til Wi-Fi-nettverket. AirPlay gjør også at du kan spille av på alle høyttalerne i alle rommene samtidig. La favorittsangene dine følge deg uansett hvilket rom du går inn i.

Ett trinns AirPlay-oppsett

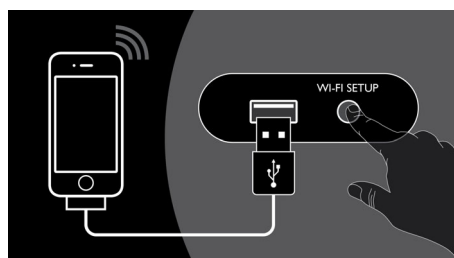

Med et svært enkelt ett trinns AirPlay-oppsett kobles den trådløse høyttaleren til hjemmenettverket. Bare koble til høyttaleren med iPod touch, iPhone, iPad med 30-pinners kabel eller dokkingkontakt, trykk på knappen for WiFi-oppsett og klikk én gang for å tillate deling via WiFi-oppsett på Apple-enheten. Du er klar til å imponere!

SoundStudio-app

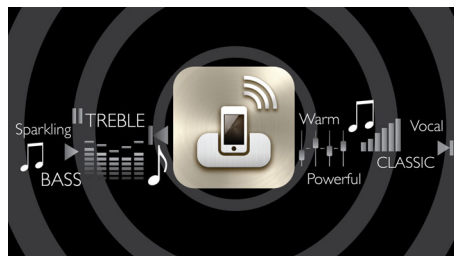

Hør på musikken akkurat slik du vil ha den nå. SoundStudio gir deg kraften fra musikken i hendene dine. Det gjør at du kan endre alle aspektene ved lyden med iPhone og intuitive og enkle kontroller. Nå kan du finjustere, skreddersy og lage din egen lydopplevelse og gi nytt liv til favorittsangene dine. SoundStudio gjør også at du kan lytte til tusenvis av

Internett-radiostasjoner fra hele verden, noe som utvider musikkopplevelsen din enda mer.

Spill av og lad iPod/iPhone/iPad



Denne høyttaleren leveres med en USB-port, slik at du enkelt kan lade iPod, iPhone, iPad. Bare koble Apple-enheten til på baksiden av høyttaleren med USB-kabelen. Du kan spille av all musikk fra Apple-enheten mens den står til lading.

Tilkobling til AUX-inngang



Tilkoblingen til AUX-inngangen gjør det mulig med direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbar mediespillere. I tillegg til at du kan kose deg med favorittmusikken i den overlegne lydkvaliteten du får fra høyttaleren, er tilkoblingen til AUX-inngangen også svært praktisk siden du bare trenger å plugge den bærbar MP3-spilleren til høyttaleren.

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod-/iPhone-/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

Høyttalere

- Høyttalerelementer: 2 x 3" / 8 cm fulltonedriver
- Utgangseffekt (RMS): 40 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Garantisertifikat,

- Verdensomfattende garantihefte, Hurtigstart-guide
- Brukerhåndbok: på CD

Tilkoblingsmuligheter

- AirPlay
- Aux-inngang
- USB: for avspilling og lading med iPod/iPhone/iPad

Mål

- Produktmål (BxDxH): 358 x 137 x 202 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 466 x 175 x 250 mm
- Produktvekt: 2,4 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 3,06 kg

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2013-09-02

Versjon: 5.0.4

12 NC: 8670 000 87098
EAN: 08 71258 16348 34

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com