

Philips CarStudio
Автомобилна аудио
система

USB/SDHC

CarStudio

CE233



Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

Завладяващ звук

Philips CE233 осигурява безпроблемно забавление в автомобила с музика от различни източници – USB, SDHC и портативни MP3 плейъри. Със свалящ се преден панел за защита от кражба за повече сигурност и с противоударна защита, за да се забавлявате с музиката в движение.

Наслаждавайте се на превъзходен звук

- MAX Sound за мигновено усилване на мощността
- Music Zone за регулируеми "идеални места"
- Динамичното усилване на басите подобрява електронно ниските тонове
- Двухентов параметричен еквайзер с 8 готови настройки
- Изключителна противоударна защита за несмушавано забавление с музиката
- Вградени 4 усилвателя x 50 W за отлично качество на звука

Лесна употреба

- Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп
- USB слот за възпроизвеждане на музика и бързо зареждане
- Аудио изход за включване на усилвател
- Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства


Дизайн, който подхожда на вашия автомобил

- Висококонтрастен LCD дисплей за отличен образ
- Свалящ се преден панел за защита от кражба

PHILIPS

Акценти

Music Zone

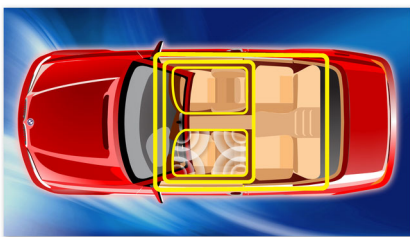


Иновационната технология Music Zone на Philips позволява на шофьора и пътниците да се наслаждават на музиката с по-жив и обемн звук, точно както е искал изпълнителят. Лесно можете да превключвате зоните на слушане от предните към задните седалки и обратно, за да откриете идеалния център на звука в автомобила. Специалният бутон за управление на зоните ви дава три готови настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), с които лесно можете да откриете идеалното удоволствие от слушането, когато сте сами или с други хора в автомобила.

DBB – динамично усилване на басите



Активирайте динамичното усилване на басите (DBB) и най-ниските честоти се повдигат електронно, за да се постигне адекватно възпроизвеждане на звука, особено когато силата на звука на високоговорителя е настроена на ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи басы.

Търсене по папка или песен

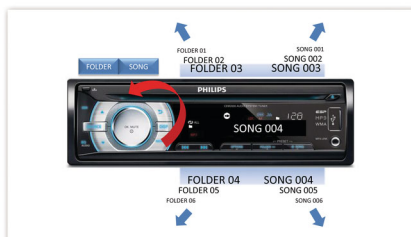

Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутона за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.

MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане – само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на звуковия спектър, и мощно аудио усилване,

което разширява въздействието на всеки тип музика.

Аудио вход



Аудио входът позволява директно възпроизвеждане на аудио съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието да слушате любимата си музика с превъзходно качество на звука от аудио системата, Аудио входът е и изключително удобен, защото всичко, което трябва да направите, е да включите портативния си MP3 плейър в аудио системата.

USB възпроизвеждане и бързо зареждане



Новият универсален интерфейс за зареждане чрез USB от Philips подава 1 ампер ток към смарт устройство, достатъчен за зареждане на батерията му и захранване за интензивна употреба. Софтуерният протокол също така е проектиран да е универсално съвместим с практически всички смартфони, предлагани на пазара, и започва процеса на зареждане незабавно при свързване чрез USB.

Спецификации

Дисплей

- Тип: Висококонтрастен черно-бял LCD
- Осветление на бутоните: Червено

Носители за възпроизвеждане

- USB флаш устройство
- SD/SDHC карта
- MP3 Link: за възпроизвеждане на преносима музика в MP3 формат

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, изпълнител, албум
- MP3 побитови скорости: 32-320 kbps и променлива побитова скорост
- Режими USB Direct/SD карта: Възпроизвеждане/пауза, Бързо назад/бързо напред, Предишна/следваща песен, Повторение, Разбъркване

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: AM, FM стерео
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично търсене и запаметяване
- Брой настроени станции: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Име на станцията, Тип на програмата, Новини и трафик, Автоматична честота

Звук

- Еквалайзер: Двуканален
- Настройки на еквалайзера: Класика, Джаз, Поп, Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от потребителя
- Подобрение на звука: MAX Sound, Динамично усилване на басите, Music zone
- Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала
- Изходна мощност (RMS): 22 W x 4 канала (4 ома, 10% T.H.D.)

Възможности за свързване

- Предварително усилване на изходния сигнал: 1 двойка RCA(L/R) на гърба

Защита/Защита против кражба

- Преден панел: Подвижен

Аксесоари

- Дистанционно управление: Не е включено в комплекта
- Ръководство за потребителя: Английски, Холандски, Френски, Немски, Италиански
- Ръководство за бърз старт: английски, френски, холандски, немски, италиански, испански, португалски

Захранване

- Електрозахранване: 12 V постоянен ток
- USB бързо зареждане: 5 V 1 A (МАКС.)

Размери

- Корпус: 1 Din
- Размери на продукта (с панел): 188 x 58 x 122 мм (Ш x В x Д)
- Тегло на продукта (с панел): 0,639 кг
- Размери на продукта (без панел): 188 x 58 x 107 мм (Ш x В x Д)
- Тегло на продукта (без панел): 0,522 кг

Габарити на опаковката

- Тип опаковка: Картон
- Брой включени продукти: 1
- Начин на поставяне: Разпологане
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 21,4 x 16,7 x 9,7 см
- Бруто тегло: 0,96 кг
- Нето тегло: 0,82 кг
- Тегло на опаковката: 0,14 кг
- EAN: 69 51613 99333 0

Външен кашон

- Брой потребителски опаковки: 6
- Външен кашон (Л x Ш x В): 60,3 x 18,3 x 23,9 см
- Бруто тегло: 6,16 кг
- Нето тегло: 4,92 кг
- Тегло на опаковката: 1,24 кг
- GTIN: 1 69 51613 99333 7



Дата на издаване
2022-05-03

Версия: 3.0.4

12 NC: 8670 001 48579
EAN: 69 51613 99333 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com