




Philips
SoundBar home Cinema-
luidsprekers

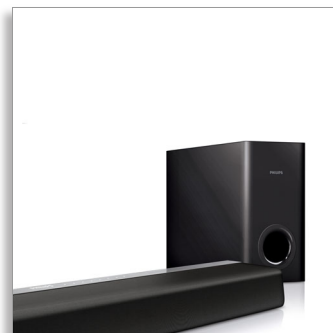

CSS2123

Moeiteloos intenser geluid op uw TV

Eenvoudige aansluiting met slechts één kabel

Laat u niet misleiden door zijn kleine formaat, want deze Philips SoundBar CSS2123 heeft enorme power. U mist geen woord meer dankzij de twee speciale tweeters. DoubleBASS- en Virtual Surround Sound-technologie voegen spanning en Surround Sound toe aan uw films.

Ontworpen voor eenvoud

- Ultracompacte SoundBar - slechts 70 cm (28") breed
- Laag profiel voor de perfecte pasvorm vóór uw TV

Intenser geluid voor TV en film.

- Dolby Digital voor de ultieme filmervaring
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring
- Aparte subwoofer voegt extra sensatie toe aan de actie


Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Werkt met TV's, BD/DVD-spelers, gameconsoles, MP3-spelers
- Geniet met Music iLink van muziek vanaf uw iPod/iPhone/iPad

PHILIPS


Kenmerken

Virtual Surround Sound

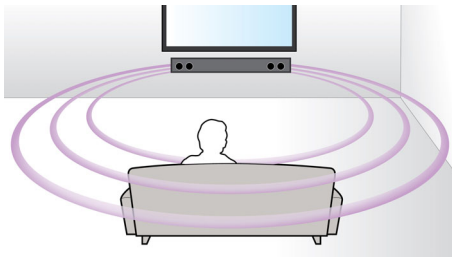

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskarakteristieken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevullend geluid.

Dolby Digital

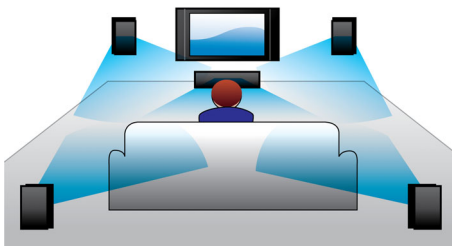

Omdat de wereldleider in meerkanaals geluidsnormen, Dolby Digital, gebruik maakt van de manier waarop het menselijke oor natuurlijk geluid verwerkt, kunt u genieten van een uitstekende geluidskwaliteit met levensechte spatial cues.

DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regeneert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

Music iLink



Met de Music iLink van Philips kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de Music iLink-aansluiting en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van de Philips home cinema.

Specificaties

Accessoires

- Compatibele accessoires: 2 schroeven, 2 muurpluggen
- Meegeleverde accessoires: 1 x CR2025-batterij, Netsnoer, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Subwoofer uit

Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 708 x 47 x 65 mm
- Gewicht hoofddunit: 1,03 kg
- Subwoofer (b x h x d): 165 x 295 x 240 mm
- Gewicht van de subwoofer: 2,6 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3,3 m
- Verpakking (b x h x d): 756 x 395 x 220 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 5,4 kg

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofddunit
- Luidsprekers aan elke kant: 1 woofer van 5 inch, 1 mylar-tweeter van 1,5 inch
- Luidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 8 ohm

Vermogen

- Energieverbruik: 20 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Geluid

- Geluidsverbetering: DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital
- Uitgangsvermogen luidspreker: 15 W x 2
- Uitgangsvermogen subwoofer: 30 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 60 W

Duurzaamheid

- Verpakking: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op sojabasis



Publicatiedatum
2014-03-06

Versie: 4.2.5

12 NC: 8670 000 81183
EAN: 08 71258 16182 54

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com