


Philips Fidelio
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth

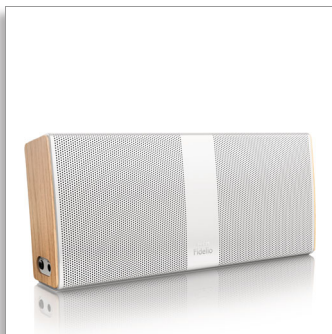

P9WHT

Dokonale verný zvuk zbalený na cesty

Posadnutí zvukom

Bezdrôtový reproduktor Philips Fidelio sa môže pochváliť vysokým výkonom v prenosnom vyhotovení. Prináša špičkový, jasný a dynamický zvuk, ktorý si radi užijete doma i na cestách. Možnosť bezdrôtového prenosu hudby cez Bluetooth zaručuje hudobný pôžitok bez zbytočných komplikácií.

Jedinečná kvalita zvuku

- Reprodukory s mäkkou kužeľovou klenbou pre široký a prirodzený zvuk
- Basové reproduktory a technológia wOOx pre hutné a mimoriadne hlboké basy
- Optimalizovaný deliaci filter pre mimoriadne prirodzené vyváženie tónov
- Výkonný zosilňovač pre vysokú hlasitosť a dynamiku

Ako stvorený na cestovanie

- Prvotriedny dizajn s prírodným drevom a hliníkom
- Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria na prehrávanie hudby kdekoľvek


Rozšírená všestrannosť

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Port USB na nabíjanie akéhokoľvek mobilného zariadenia
- Keď sa dotknete reproduktora, automaticky sa zobrazí úroveň nabitia batérie
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

PHILIPS
Fidelio

Hlavné prvky

Reproduktory s mäkkou kužeľovou klenbou

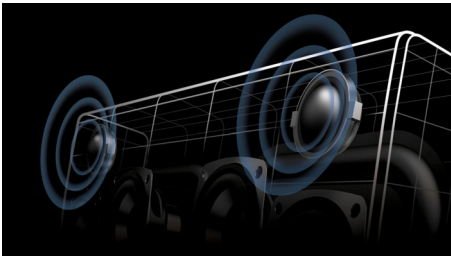

Vďaka technológii reproduktorov s mäkkou kužeľovou klenbou sú vysoké frekvencie veľmi detailné a presné. Túto technológiu predstavila spoločnosť Philips v 60. rokoch dvadsiateho storočia a odvtedy sa používa v drvivej väčšine špičkových reproduktorov. Tieto výškové reproduktory poskytujú mimoriadne otvorenú priestorovú prezentáciu, ktorá je charakteristická nízkou úrovňou smerovosti a skreslenia. Zvuk je v porovnaní so systémami, ktoré používajú len budiče s plným rozsahom, široký a prirodzený z ktoréhokoľvek miesta posluchovej oblasti.

Basové reproduktory a technológia wOOx

Napriek veľmi kompaktnému akustickému objemu sú basové tóny silné a prekvapujúco hlboké, vďaka čomu si môžete naplno vychutnať všetky hudobné štýly. Tento efekt je dosiahnutý kombináciou dvoch vysoko výkonných basových reproduktorov a jedného pasívneho žiariča s veľkou plochou pre každý kanál – to všetko v mimoriadne tuhom kryte, vďaka ktorému nedochádza ku stratám basovej energie. Vďaka veľkej pohyblivej mase pasívneho žiariča možno systém vyladiť na veľmi nízku frekvenciu 80 Hz a súčasne zabrániť vzduchovým turbulenciám, ku ktorým by inak pri portovom dizajne dochádzalo.

Ponorte sa do rytmu hudby a vychutnajte si dokonale beat.

Optimalizovaný deliaci filter

Naši zvukový inžinieri strávili dni aj noci optimalizáciou deliaceho filtra, aby zachovali čo najprirodzenejší zvuk v rôznych akustických prostrediach. Od malých miestností až po otvorený priestor, od tichého počúvania až po plný výkon – hlas je jasný a prirodzený a zvuk nie je agresívny ani vyčerpávajúci, dokonca ani pri hlasnom počúvaní. Preto môžete počúvať celé hodiny a stále mať chuť na ďalšiu porciu svojej obľúbenej hudby.

Výkonný zosilňovač

Hlasitosť a dynamika sú ukázkové vďaka výkonnému zosilňovaču a 8 vysoko účinným meničom. Výškové a basové reproduktory boli vyrobené na mieru tomuto jedinečnému produktu a vyznačujú sa vysokým výkonom faktorom, výsledkom čoho je dynamický zvuk, ktorý je úžasný pri všetkých úrovniach hlasitosti. Hudba je živá, dynamická a príjemná v akýchkoľvek podmienkach.


Bezdrôtový prenos hudby



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad


alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Port USB

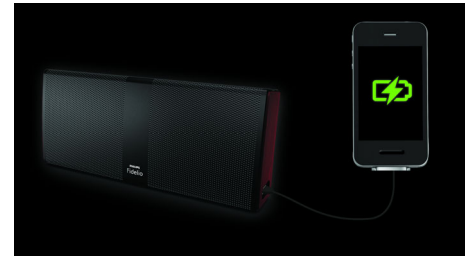

Tento reproduktor obsahuje port USB, preto ak vášmu smartfónu dochádza batéria, či už doma alebo na cestách, môžete ho nabiť energiou uloženou v prenosnom reproduktore.

Úroveň nabitia batérie

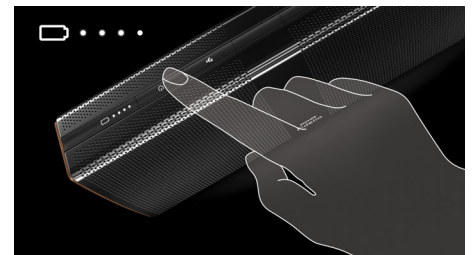

Stačí sa reproduktora jemne dotknúť a zobrazí sa úroveň nabitia batérie.

Technické údaje

Kompatibilita

- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: áno
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno

Reproduktory

- Zdokonalenie reproduktora: wOOx vyžarovanie basov
- Budiče reproduktorov: 2 x 3/4" výškový reproduktor s mäkkou kuželovou klenbou, 4 x 2" širokopásmový basový reproduktor
- Výstupný výkon (RMS): 20 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Rýchla

inštalačná príručka, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Nabíjanie cez USB: áno

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 287 x 63 x 127 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 326 x 101 x 224 mm

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná)
- Prevádzkový čas batérie: 8 hod



Dátum vydania
2013-11-25

Verzia: 7.0.6

12 NC: 8670 000 96391
EAN: 08 71258 16628 37

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com