




Philips
Музична мікросистема

Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, FM
USB-роз'єм для заряджання
60 Вт, аудіовхід

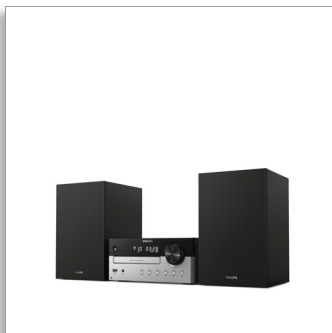

TAM4205

Насиченіше звучання усіх ваших мелодій

Ця класична на вигляд мікросистема дозволяє передавати музику й подкасти, відтворювати компакт-диски та слухати FM-радіостанції – усе це з насиченим 60-Вт звуком. Вона ідеально підходить для зони відпочинку або місць із вільним плануванням, а через аудіовхід та USB-роз'єм можна підключити інші пристрої.

Чудове звучання вашої музики

- Гучномовці з фазоінвертором. Більш насичені низькі тони
- 4-дюймовий низькочастотний динамік, 20-мм високочастотний динамік, вихідна потужність 60 Вт
- Регулювання цифрового звуку. Виберіть попередньо встановлений стиль звуку

Від класики на компакт-дисках до трансляцій

- Класичний дизайн
- Уся ваша музика
- CD-програвач. Цифрове FM-радіо з 10 запрограмованими станціями. Аудіовхід
- USB-роз'єм. Підключення джерел застарілого типу або заряджання мобільних пристроїв
- Bluetooth. Передача музики, подкастів тощо

Наповніть кімнату мелодіями

- У вашому домі
- Живлення від джерела змінного струму. Дистанційне керування

PHILIPS

Специфікації

Звук

- Максимальна вихідна потужність (RMS): 60 Вт
- Покращення звуку: регулювання цифрового звуку, акустична система з фазоінвертором
- Режим звуку: Потужний, Прозорий, Яскраве, Тепло, Збалансований
- Регулятор гучності: поворотний
- Частотна характеристика: 50–20 000 Гц
- Опір гучномовців: 6+8 Ом

Гучномовці

- Кількість звукових каналів: 2.0
- Конфігурація динаміка: 2-смугові
- Кількість високочастотних динаміків: 2
- Діаметр високочастотного динаміка: 20 мм
- Кількість низькочастотних динаміків: 2
- Діаметр низькочастотного динаміка: 4 дюйми

Відтворення аудіо

- Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R/RW, MP3-CD, USB-накопичувач
- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
- Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Direct: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка
- Підтримувані аудіоформати: MP3
- Максимальна частота дискретизації: 24-біт/44,1 кГц

Тюнер/Прийм/Передача

- Тип тюнера: Цифровий
- Діапазони тюнера: FM моно, FM стерео
- Антена: Фіксована гнучка FM-антена
- Запрограмовані станції: 10 (FM)
- Вдосконалення тюнера: автоматичне цифрове налаштування, автоматичне сканування, Легке налаштування (plug & play)
- RDS: Ні

Під'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Підтримка Multipoint (мультиспарення)
- Діапазон Bluetooth: 10 м (вільного простору)
- Версія Bluetooth: 4.2
- USB: Вузол USB
- Заряджання через USB-роз'єм: 5 В, 2 А
- Аудіовхід: 3,5 мм

- Розумний дім: невідомо
- Стандарт DLNA: невідомо

Зручність

- годинник: На головному дисплеї, Відображення у 24/12-годинному форматі
- Тип дисплея: Світлодіодний дисплей
- Тип завантаження: лоток
- Будильники: Так, звуковий сигнал, FM, компакт-диск
- Кількість будильників: 1
- Таймер вимкнення
- Дистанційне керування

Конструкція

- Системні компоненти: Головний блок керування, Гучномовці
- Можливість монтування на стіні: Ні

Сумісність

- Керування через додаток на смартфоні/планшеті: Ні

Потужність

- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

Аксесуари

- Аксесуари в комплекті: Кабель змінного струму, FM-антена, Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Короткий посібник, Гарантійний талон
- Шнур живлення: Довжина 1,5 м

Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 220x104x231,5 мм
- Вага головного блока: 1,68 кг
- Кількість динаміків: 2
- Головний блок (Ш x В x Г): 150x241,3x173 мм
- Вага гучномовця (на одиницю): 1,78 кг
- Комплект (Ш x В x Г): 520x241,3x231,5 мм
- Вага комплекту: 5,23 кг

Розміри упаковки

- Код EAN: 48 95229 10982 7
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 37,6 x 35,2 x 36,5 см
- Вага бруто: 7 кг
- Вага нетто: 5,28 кг
- Вага тари: 1,72 кг
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: На підставці

Основні

Уся ваша музика

Ця стильна мікросистема дозволяє транслювати власні списки відтворення та інший медіаконтент через Bluetooth, слухати музику з компакт-дисків або FM-радіо. Цифровий радіоприймач із 10 запрограмованими станціями забезпечує чіткий прийом звуку, а CD-програвач зчитує компакт-диски з MP3-файлами й власними записами.

Гучномовці з фазоінвертором

Завдяки поєднанню низькочастотного динаміка, високочастотного динаміка та фазоінверторних портів ці поличкові гучномовці забезпечують чіткий звук і хороші низькі частоти. Максимальна вихідна потужність 60 Вт забезпечує відтворення потужного звуку в будь-якій кімнаті. Ідеальний варіант для зони відпочинку або місць із вільним плануванням.

Класичний дизайн

Центральний блок у двох тонах і корпуси динаміків нагадують дизайн роздільних Hi-Fi-систем. Текстурований диск для регулювання гучності додає приємне аналогове відчуття. На лицьовому боці блоку є кнопки для керування відтворенням і вибору джерела.

Регулювання цифрового звуку

Хіп-хоп чи хорове звучання, симфонія чи рок-опера? Що б вам не подобалось – функція регулювання цифрового звуку цієї мікросистеми дозволяє отримувати більше задоволення. Виберіть один із попередньо встановлених стилів звуку для найкращого звучання музики.

У вашому домі

Ця мікросистема, що живиться від джерела змінного струму, чудово виглядає в будь-якій кімнаті. Діапазон передавання через Bluetooth становить 10 метрів, а через роз'єм USB можна заряджати інтелектуальні пристрої. Завдяки простому й зручному пульта дистанційного керування основні функції завжди будуть у вас під рукою.



Дата випуску 2022-07-16

Версія: 6.0.3

12 NC: 8670 001 67928
EAN: 48 95229 10982 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com