

Philips CarStudio
车载音响系统

iPod 和 iPhone 专用
USB
CD

CEM2250



在车中体验现场音乐

执着于音

借助飞利浦车载音频系统，享受 iPhone/iPod、CD 或 USB 设备中的宏亮音乐。带给耳朵低沉的低音与 MAX 音效。

与车内环境浑然一体的设计

- 可拆卸下翻式前面板，起安全防盗作用

易于使用

- 按文件夹或歌曲浏览，实现即时搜索或快速访问
- 直接欣赏便携式 USB 闪存盘中的 MP3/WMA 音乐。
- 用于播放音乐的 CD 播放机和 MP3 Link
- 用于添加功放器的音频输出


享受卓越音质

- 可即时增强功率的 MAX 音效
- Music Zone，可调节最佳听音位置
- 动态低音增强能够以电子方式增强低音效果
- 具有 8 个预设值的 2 段均衡器
- 超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐
- 内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质
- 在旅途中从 iPhone/iPod 播放最喜爱的歌曲

PHILIPS

产品亮点

Music Zone

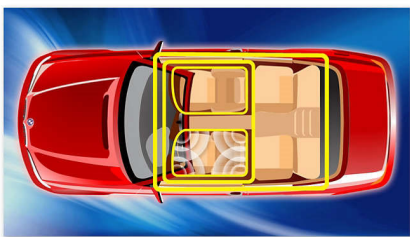

飞利浦革新的 Music Zone 技术让司机和乘客同时享受具有立体空间感的逼真音乐，宛如亲临现场聆听演唱者一样。用户可轻松将音乐聆听区在司机和乘客之间来回切换，以便在车内获得最佳音效。专用区域控制按钮提供三种预定义设置——左置、右置和前置（及所有）——让您轻松动感地满足个人或乘客的聆听需求。

DBB 动态低音增强



通过激活动态低音增强 (DBB) 功能，低沉的低音频率能以电子方式得到增强，从而获得稳定的声音再现，当扬声器音量设置较低时效果尤其明显。您始终能够感受到震撼的低音效果。

超级防震保护

超级防震保护可确保您享受平滑流畅的音乐

内置 50W x 4 功放器



内置 50W x 4 功放器可呈现卓越音质

按文件夹或歌曲浏览



此功能可让您通过浏览歌曲和文件夹更快地查找曲目或专辑，这是 USB/SDHC 设备的一般内容。使用专用文件夹 / 歌曲按钮，只需三个简单步骤即可进行搜索——按文件夹 / 歌曲、旋转音量旋钮和按下选择。该简单过程让您更快速、更轻松地搜索音乐，以便您将注意力集中在驾驶上。

可拆卸式前面板



可拆卸下翻式前面板，起安全防盗作用

具有 8 个预设值的 2 段均衡器
具有 8 个预设值的 2 段均衡器

用于功放器的音频输出
用于添加功放器的音频输出

MAX 音效



MAX 音效技术可以实现即时低音和高音增强，最大程度地提高音量性能。只需按一下按钮，即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置，并即时将低音、高音和音量无失真地提升到超越原声的高水平。声谱和音量明显放大，从而产生有效的音频增强效果，增大音乐的传播距离。

CD 播放机和 MP3 Link



用于播放音乐的 CD 播放机和 MP3 Link

USB 直放可播放 MP3/WMA 音乐



只需将设备插入飞利浦 Hi-Fi 系统上的 USB 端口，您就可以直接从设备上播放数码音乐，与您的家人和朋友共享快乐时光。

从 iPhone/iPod 播放歌曲
在旅途中从 iPhone/iPod 播放最喜爱的歌曲



规格

声音

- 均衡器: 2 段
- 输出功率 (RMS): 21Wx4 声道 (4 欧姆, 10% T.H.D.)
- 音效增强: MAX 音效, 动态低音增强, Music Zone
- 均衡器设置: 简约欧式, 爵士, 流行乐, 摇滚, 平滑, 出众, 电子乐, 用户定义
- 输出功率 (MAX): 50Wx4 声道

连接

- 前置放大器输出: 1 副 RCA(L/R)
- 硬线静音
- 硬线遥控输入

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动搜索和存储
- 调谐波段: AM, FM 立体声
- 预设电台编号: 18(FM), 12(AM)
- RDS: 电台名称, 节目类型, 新闻和交通信息, 自动频率

功率

- 电源: 12V 直流电压

附件

- 快速入门指南: 英语
- 用户手册: 简体中文

显示屏

- 类型: 高对比度彩色液晶屏 (11 个字符)
- 按键灯: 白色
- 散射光: 红色

尺寸

- 产品厚度: 190 毫米
- 底盘: 1 Din
- 产品宽度: 188 毫米
- 产品高度: 58 毫米

音频播放

- 压缩格式: MP3, WMA
- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一个 / 上一个, 编辑搜索, 下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体: USB 闪存盘
- 支持 ID3 标签: 歌曲标题, 艺术家, 专辑
- MP3 比特率: 32-320kbps 和可调速率
- USB 直放模式: 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 快退 / 快进, 重放, 随机

iPod 兼容性

- 兼容: iPod, iPod Classic, iPod nano, iPod Touch

iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

播放媒体

- 光盘: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB 闪存盘
- iPod/iPhone 中的音乐
- MP3 Link: 用于播放便携式 MP3 音乐

安全性 / 防盗

- 前面板: 可分离



发行日期 2024-04-23

版本: 2.0.4

EAN: 69 23410 72029 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com