



Philips
SoundStage Lautsprecher

Virtual Surround

Integrierter Subwoofer
HDMI ARC – CEC
Bluetooth® und NFC



HTL4111B



Kräftiger Sound für jeden Fernseher

mit integriertem Subwoofer

NFC für Bluetooth-Kopplung mit nur einer Berührung sorgt für mühelose Musikwiedergabe. Dieser TV SoundStage passt perfekt zu Ihrem Fernseher. Sie können den Lautsprecher einfach oben auf den Fernseher stellen. Holen Sie ihn zu sich nach Hause und verstärken Sie Ihren Fernseher, Ihren Disc-Player, Ihre Spielekonsole und Ihren MP3-Player.

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielekonsolen und MP3-Playern
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung

Einfache Bedienung

- Ideale Ergänzung zu Ihrem Fernseher, platzieren Sie ihn einfach auf dem Gerät
- Lautstärkeregler für leichte Bedienung


Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Integrierter Subwoofer für kräftige Bässe
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

PHILIPS


Besonderheiten

Virtual Surround Sound

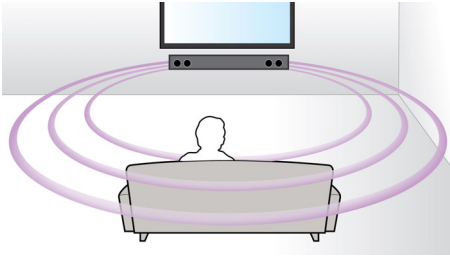

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.


Dolby Digital

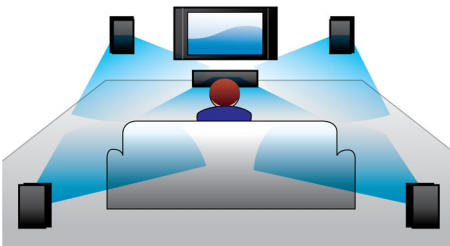

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs


nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Kabellose Bluetooth-Übertragung

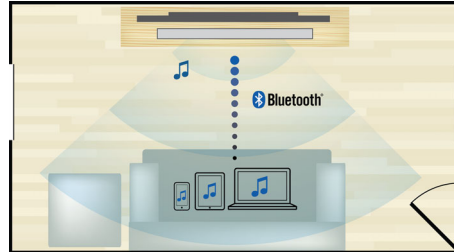

Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth

NFC-Technologie

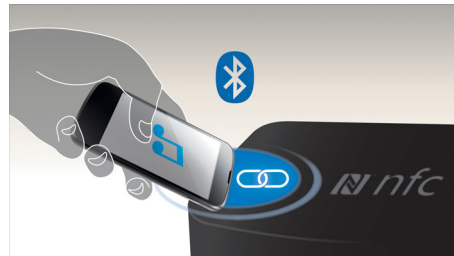

Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

USB



MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte

Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Heimkino Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-System.

Funktioniert mit mehreren Geräten

Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielkonsolen und MP3-Playern

Daten

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T):
70,06 x 7,8 x 32,5 cm
- Gewicht: 6,3 kg

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Virtual Surround Sound, Höhen- und Bassregelung, Nachtmodus, Audio-Sync
- Sound System: Dolby Digital
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 20 W x 2
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 40 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 80 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Lautsprecher pro Seite: 1"-Woofer, 1 x 25 mm Hochtöner
- Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm
- Subwoofer-Typ: integrierter Subwoofer

Anschlüsse

- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth, NFC
- iPod/iPhone: über Audioeingang (3,5 mm), über Bluetooth
- Rückseitige Anschlüsse: Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Aux-Eingang, HDMI 1.4-Ausgang (ARC)
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Audio-Eingang, USB

Leistung

- Stromverbrauch: 20 W
- Stromversorgung: 50/60 Hz, 110 bis 240 V
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 701 x 68 x 325 mm
- Gewicht des Hauptgeräts: 6,5 kg

- Verpackung (B x H x T): 800 x 142 x 372 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 8,6 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 1 x CR2025 Batterie, Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Weltweite Garantiekarte

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Fernbedienungs-Durchschliff, System Standby-Modus
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA

Verpackungsmaße

- EAN: 87 12581 70506 0
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
80 x 14,4 x 37,2 cm
- Bruttogewicht: 8,61 kg
- Nettogewicht: 6,595 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton
- Eigengewicht: 2,015 kg
- Regalaufstellung: Liegend

Außenkarton

- EAN: 87 12581 70506 0
- Bruttogewicht: 8,61 kg
- Außenkarton (L x B x H): 80 x 37,2 x 14,4 cm
- Nettogewicht: 6,595 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 1
- Eigengewicht: 2,015 kg



Ausstellungsdatum
2014-04-23

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 001 10192
EAN: 08 71258 17050 60

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com