



Philips
Радиочасовник с аларма
за iPod/iPhone

MP3 Link

AJ7030D

Събуждайте се с музика от вашия iPod/iPhone

Събуждайте и ставайте с усмивка с любимите си мелодии от вашия iPod/iPhone или FM радио - с елегантното радио с часовник на Philips, което внася оживление в стаята - и във вашите утрини! Неговата интелигентна поставка ви позволява да сменяте устройствата без да сваляте защитните им калъфи.

Обогатете своето звуково изживяване

- Неодимова мембрана за богат и чист звук
- Цифрова настройка с настроени станции
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- Обща изходна мощност 6 W RMS

Започнете деня по ваш начин

- Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото
- Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие
- Двоен будилник, с който вие и партньорът ви се събуждате по различно време

Лесна употреба

- Таймер за заспиване за безгрижно заспиване с любимата ви музика
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
- Гарантирано запазване на час и аларма, за да се събуждате навреме дори при спиране на

PHILIPS

Акценти

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Събуждане със звуци от iPod/iPhone или радио

Събудете се с музика от вашия iPod/iPhone или мелодии от радиото

Гарантирано запазване на час и аларма


При спиране на електрозахранването този интелигентен часовник запазва надеждно зададения от вас час. Зададената аларма остава активна дори когато дисплеят е изключен, благодарение на вградената батерия. Когато електрозахранването бъде възстановено, не е необходимо да настройвате часовника, нито да възстановявате настройките. И което е още по-прекрасно, дори електрозахранването да не бъде възстановено, батерията осигурява достатъчно мощност за включване на зумера в зададения от вас час на алармата, за да сте сигурни, че никога няма да се успите.

Нежно събуждане




Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.

Двоен будилник

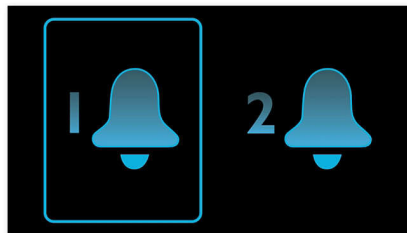

Аудио системата Philips позволява задаване на две аларми. Задайте един час за вашето събуждане и друг – за събуждане на човека до вас.

Таймер за заспиване

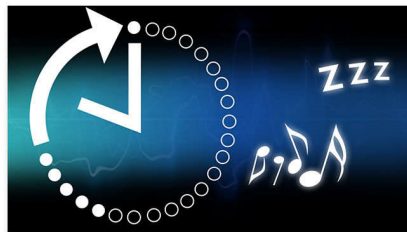

Таймерът за заспиване ви дава възможност да решите колко дълго искате да слушате музика или радиостанция, избрана от вас,

преди да заспите. Просто задайте ограничение на времето (до 2 часа) и изберете CD или радиостанция за слушане, докато се унесете в сън. Устройството ще продължи да свири до зададеното време и след това автоматично ще се изключи в икономичен тих режим на готовност. Таймерът за заспиване ви позволява да заспите с любимия си CD или радио диджей, без да броите овце или да се тревожите, че хабите енергия.

Обща изходна мощност 6 W RMS

RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Цифрова настройка с настроени станции



Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задържете бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2x3 W
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 2
- Система с неодимови магнити

Възможности за свързване

- MP3-Link: Вход 3,5 мм стерео

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена
- Автоматична цифрова настройка
- Честотен обхват: 87,5 - 108 MHz
- Обхвати на тунера: FM
- Предварително настроени станции: 20

Комфорт

- Аларми: 24-часово нулиране на будилника, Аларма със зумер, Радиобудилник, Повторение на алармата (дрямка), Таймер на заспиване, Двоен будилник, iPod аларма
- Подобрения на дисплея: Регулиране на яркостта
- Часовник/версия: Цифров
- С кварцово управление

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Брой батерии: 1
- Резервна батерия: CR2032 (включена в

комплекта)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC-DC адаптер, Кратко ръководство за употреба, Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Дълбочина на изделието: 111 мм
- Тегло с опаковката: 0,9 кг
- Тип опаковка: D-box
- Ширина на изделието: 198 мм
- Височина на изделието: 71 мм
- Тегло на изделието: 0,5 кг
- Височина на опаковката: 106 мм
- Ширина на опаковката: 263 мм
- Дълбочина на опаковката: 141 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режим на изпълнение от докинг поставката: Зареждане на iPod, Зареждане на iPhone

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod mini, iPod с цветен дисплей, iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod Nano, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch 4-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 7.0.11

EAN: 87 12581 59724 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com