

Philips
Home Theater 5.1

Altoparlanti 3D angolari
Riproduzione 3D Blu-ray

HTS5590



Osessionati dall'audio

Una vera esperienza cinematografica con una diffusione audio uniforme

Con gli altoparlanti 3D angolari puoi riprodurre a casa tua un'esperienza audio come al cinema! Con l'innovativo sistema Home Theater Philips 5000 puoi riprodurre tutti i tuoi contenuti di entertainment preferiti, tra cui quelli in Blu-ray

Esperienza di ascolto superiore

- La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà
- Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti
- Gli altoparlanti 3D angolari diffondono l'audio in maniera uniforme all'interno della stanza

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Elegante finitura lucida con controlli sensibili al tatto unici

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
- Compatibilità con audio posteriore wireless per ridurre il numero di cavi nella stanza
- Riproduce dischi Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD e dispositivi USB

PHILIPS

In evidenza

Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

Altoparlanti 3D angolari




Gli altoparlanti 3D angolari sono dotati di driver angolari per produrre l'audio non solo anteriormente ma anche sui lati creando un'area di diffusione più ampia per un audio surround più coinvolgente come al cinema.

Potenza di 1000 W RMS



La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Dolby TrueHD e DTS-HD

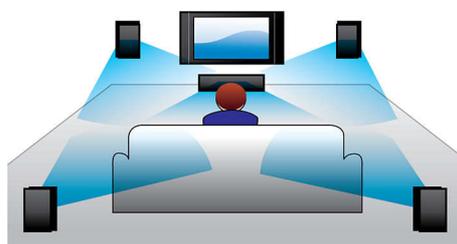

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Tecnologia DoubleBASS




Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

Elegante finitura lucida



Elegante finitura lucida con controlli sensibili al tatto unici

Compatibilità con audio posteriore wireless

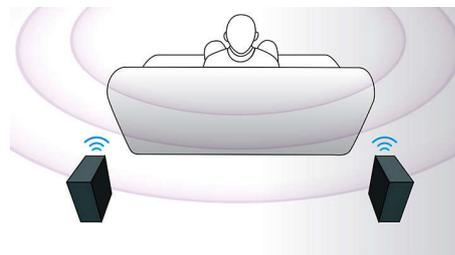

Altoparlanti wireless posteriori per scalabilità e libertà di posizionamento. Sviluppata utilizzando una tecnologia senza interferenze questi altoparlanti wireless offrono un audio surround completo senza sgradevoli cavi di collegamento. Gli altoparlanti posteriori wireless Philips possono essere acquistati separatamente.

Riproduce tutti i formati



Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e formati multimediali, siano essi dischi Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

Specifiche

Audio

- Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz
- Potenza in uscita (RMS): 1000 W
- Funzioni audio avanzate: DoubleBass, FullSound, Modalità notte, Controllo alti e bassi, Sistema di ottimizzazione dei dialoghi
- Sistema audio: Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS, DTS 96/24, Stereo, Dolby Digital 5.1
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Dramma, Jazz, Rock, Sport
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Potenza totale (RMS): 1000 W

Altoparlanti

- Gamma di frequenza centrale: 150-20.000 Hz
- Altoparlante satellitare: 4 montanti per cavalletto
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 150 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 3 ohm
- Tipo di subwoofer: Passivo
- Impedenza subwoofer: 3 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB Hi-Speed, MP3 Line-in
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Uscita Component Video, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, Connettore docking, Connettori altoparlante Easy-Fit, Antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), LAN, Audio wireless posteriore

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM

Assorbimento

- Consumo energetico: 200 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: < 0,9 W

Accessori

- Accessori compatibili: Base docking per iPod DCK3060, Audio wireless posteriore RVSS5510, Piedistallo da pavimento STS1300
- Accessori inclusi: Telecomando, antenna FM, Cavo alimentazione, Guida rapida, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale, Batterie per

telecomando, Cavo HDMI

Dimensioni (lxpxa)

- profondità altoparlante centrale: 110 mm
- Spessore imballo: 400 mm
- Larghezza set: 435 mm
- Peso incluso imballaggio: 33,3 Kg
- Altezza altoparlante centrale: 115 mm
- Altezza imballo: 697 mm
- Altezza set: 58 mm
- Peso altoparlante centrale: 1,4 Kg
- Larghezza altoparlante centrale: 280 mm
- Larghezza imballo: 1200 mm
- Profondità set: 358 mm
- Peso set: 3,87 Kg
- Larghezza altoparlante Surround: 260 mm
- Altezza altoparlante Surround: 1101 mm
- Profondità altoparlante Surround: 260 mm
- Peso subwoofer: 5,25 Kg
- Peso altoparlante Surround: 3,77 Kg
- Profondità subwoofer: 342 mm
- Altezza subwoofer: 395 mm
- Larghezza subwoofer: 196 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, PCM, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Velocità trasmissione MP3: 112 kbps - 320 kbps

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: GIF, JPEG, HD JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-R/RE 2.0, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formati di compressione: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, XviD, MPEG4, MKV
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL



Data di rilascio
2024-05-06

Versione: 20.1.8

EAN: 87 12581 52610 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com