

Philips
Home Theater 5.1

Altoparlanti 3D angolari
Riproduzione 3D Blu-ray

HTS5590



Osessionati dal suono

Una vera esperienza cinematografica con una diffusione audio uniforme

Con gli altoparlanti 3D angolari puoi riprodurre a casa tua un'esperienza audio come al cinema! Con l'innovativo sistema Home Theater Philips 5000 puoi riprodurre tutti i tuoi contenuti di entertainment preferiti, tra cui quelli in Blu-ray

Esperienza di ascolto superiore

- Gli altoparlanti 3D angolari diffondono l'audio in maniera uniforme all'interno della stanza
- La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale
- Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà
- Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Elegante finitura lucida con controlli sensibili al tatto unici

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Blu-ray 3D Full HD per film 3D veramente coinvolgenti
- Riproduce dischi Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD e dispositivi USB
- Compatibilità con audio posteriore wireless per ridurre il numero di cavi nella stanza

PHILIPS


In evidenza

Blu-ray 3D Full HD



Lasciati stupire dai film in 3D nel tuo salotto su un TV 3D Full HD. Active 3D utilizza l'ultima generazione di schermi a commutazione veloce per una profondità e un realismo senza pari e con una risoluzione Full HD 1080x1920. Guardando queste immagini con degli occhiali speciali, sincronizzati in modo da aprire e chiudere la lente sinistra e destra con lo stesso ritmo delle immagini che vengono alternate sullo schermo, viene creata l'esperienza 3D Full HD nel tuo sistema Home Cinema. I film in 3D di alta qualità su supporti Blu-ray offrono un'ampia e ottima qualità dei contenuti a disposizione. Il Blu-ray consente inoltre di riprodurre un audio surround non compresso per un'esperienza sonora davvero realistica.

Altoparlanti 3D angolari

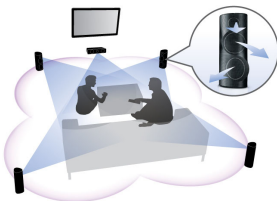


Gli altoparlanti 3D angolari sono dotati di driver angolari per produrre l'audio non solo anteriormente ma anche sui lati creando un'area di diffusione più ampia per un audio surround più coinvolgente come al cinema.

Potenza di 1000 W RMS



La potenza di 1000 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

Dolby TrueHD e DTS-HD

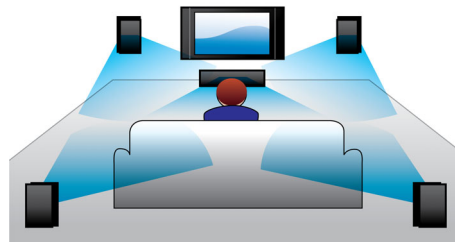

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Tecnologia DoubleBASS



Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti,

catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

Elegante finitura lucida



Elegante finitura lucida con controlli sensibili al tatto unici

Riproduce tutti i formati



Consente la riproduzione da quasi tutti i dischi e formati multimediali, siano essi dischi Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD o dispositivi USB. Scopri l'imbattibile comodità offerta dalla grande varietà di riproduzione e dalla possibilità di condividere file multimediali sul TV o sul sistema Home Theater.

Specifiche

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, antenna FM, Cavo alimentazione, guida rapida, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale, Batterie per telecomando, Cavo HDMI
- Accessori compatibili: Base docking per iPod DCK3060, Audio wireless posteriore RWSS5510, Piedistallo da pavimento STS1300

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, PCM, WMA
- Velocità trasmissione MP3: 112 kbps - 320 kbps
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: USB Hi-Speed, MP3 Line-in
- Collegamenti posteriori: Ingresso AUX, Uscita Component Video, Uscita Composite video (CVBS), Ingresso coassiale digitale, Connettore docking, Connettori altoparlante Easy-Fit, Antenna FM, Uscita HDMI 1.4 (ARC), LAN, Audio wireless posteriore

Suono

- Funzioni audio avanzate: DoubleBass, FullSound, Modalità notte, Controllo alti e bassi, Sistema di ottimizzazione dei dialoghi
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Classic, Concert, Dramma, Jazz, Rock, Sport
- Risposta in frequenza: 20 - 20000 Hz
- Potenza in uscita (RMS): 1000 W
- Rapporto segnale/rumore: > 65 dB
- Sistema audio: Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS, DTS 96/24, Stereo, Dolby Digital 5.1
- Potenza totale (RMS): 1000 W

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: GIF, JPEG, HD JPEG
- Immagine migliorata: Ruota, Presentazione con musica di sottofondo, Zoom
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unità flash USB

Riproduzione video

- Formati di compressione: AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, XviD, MPEG4, MKV
- Supporti di riproduzione: Video BD, BD-R/RE 2.0, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL

Assorbimento

- Consumo energetico in stand-by: < 0,9 W
- Consumo energetico: 200 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

Altoparlanti

- Gamma di frequenza centrale: 150-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante centrale: 3 ohm
- Altoparlante satellitare: 4 montanti per cavalletto
- Gamma freq. altoparlante satellitare: 150-20.000 Hz
- Impedenza altoparlante satellitare: 4 ohm
- Gamma di frequenza subwoofer: 40 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 3 ohm
- Tipo di subwoofer: Passive

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Scansione progressiva

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM

Dimensioni (lxpx)

- Dimensioni set (L x A x P): 435 x 58 x 358 mm
- Peso set: 3,87 Kg
- Dimensioni altoparlante centrale (L x A x P): 280 x 115 x 110 mm
- Peso altoparlante centrale: 1,4 Kg
- Dimensioni altoparlante Surround (L x A x P): 260 x 1101 x 260 mm
- Peso altoparlante Surround: 3,77 Kg
- Dimensioni Subwoofer (L x A x P): 196 x 395 x 342 mm
- Peso subwoofer: 5,25 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 1200 x 697 x 400 mm
- Peso incluso imballaggio: 33,3 Kg



Data di rilascio
2014-08-01

Versione: 20.1.8

12 NC: 8670 000 60048
EAN: 87 12581 52610 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com